

ALBATROS®

De Sufletul Tău!

MODEL: CF331

SC Smart Electro-Distribution SRL
Bvd. Basarabia, nr.256,
Sector 3, Bucharest, Romania
Tel. 0040 21 2423171

⚠ Инструкции за безопасност ALBATROS® CE

- Ако този уред разполага с магнитни уплътнения на вратата
- е да замените по-стар уред с пружинно заключване (резето ch на вратата или капака, уверете се, че тази пружина липсва, преди да изхвърлите стария уред. Това ще предотврати превръщането му в смъртен капан за дете.

Обща безопасност

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Пазете отворите за вентилация, в кутията на уреда или във вградената конструкция, без препятствия.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Не използвайте механични устройства, Или други средства за ускоряване на размразяването процес, различен от препоръчания от производителя.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Не повреждайте веригата на хладилния агент.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Не използвайте други електрически уреди (като машини за сладолед) вътре в хладилни уреди, освен ако те не са одобрени за тази цел от производителя.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Не докосвайте крушката, ако има е бил включен за дълъг период от време, защото може да е много горещо.¹⁾

1) Ако в отделението има светлина.

⚠ Инструкции за безопасност ALBATROS® CE

В интерес на вашата безопасност и за да осигурите правилната употреба, преди да инсталирате и първо използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за употреба, включително неговите съвети и предупреждения. За да избегнете ненужни грешки и инциденти, е важно да се уверите, че всички хора, които използват уреда са добре запознати с неговата работа и характеристиките за безопасност. Запазете тези инструкции и се уверете, че те остават с уреда, ако бъде преместен или продаден, така че всеки, който го използва през целия си живот, да бъде правилно информиран за използването и безопасността на уреда.

За безопасността на живота и имуществото спазвайте предпазните мерки от тези инструкции, тъй като производителят не носи отговорност за щети, причинени от пропуск.

Безопасност на децата и уязвимите хора

- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, ако са получили супервизия или инструкции относно използването на уреда в
- безопасен начин и разберете опасностите. Деца на възраст от 3 до 8 години имат право да зареждат и разтоварват този уред.
- Децата трябва да бъдат под наблюдение, за да не си играят с уреда.
- Почистването и поддръжката на потребителите не трябва да се извършват от деца, освен ако не са на възраст над 8 години и са под наблюдение.
- Пазете всички опаковки далеч от деца. Има риск от задушаване.
- Ако изхвърляте уреда, издърпайте щепсела от контакта, изрежете свързващия кабел (възможно най-близо до уреда) и извадете вратата, за да предотвратите играещи деца да не получат токов удар или да се затворят в него.

1

⚠ Инструкции за безопасност ALBATROS® CE

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Когато позиционирате уреда, уверете се, че захранващият кабел не е захванат или повреден.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Не намирайте множество преносими контакти или преносими захранващи устройства в задната част на уреда.

• Не съхранявайте в този уред взривни вещества като аерозолни кутии със запалимо гориво. Хладилният изобутан (R-600a) се съдържа в хладилната верига на уреда, природен газ с високо ниво на екологична съвместимост, който въпреки това е запалим.

• По време на транспортирането и монтажа на уреда бъдете сигурни, че нито един от компонентите на хладилния контур не се повреди.

- избягвайте открит пламък и източници на запалване;

- проветрявайте старателно помещението, в което се намира уредът.

• Опасно е да променят спецификациите или да модифицират този продукт по някакъв начин. Всяка повреда на кабела може да причини късо съединение, пожар и / или токов удар.

• Този уред е предназначен за използване в домакинството и подобни приложения като:

- кухненски площи за персонала в магазини, офиси и други работни среди;

- фермерски къщи и от клиенти в хотели, мотели и други среди от жилищен тип;

- условия за нощувка със закуска;

- кетъринг и подобни приложения за продажба на дребно.

⚠ ВНИМАНИЕ! Всички електрически компоненти (щепсел, захранващ кабел, компресор и др.) Трябва да бъдат заменени от сертифициран сервизен агент или квалифициран сервизен персонал.

⚠ ВНИМАНИЕ! Електрическата крушка, доставена с този уред, е "крушка за специална употреба", използваема само с доставения уред. Тази „лампа за специална употреба“ не е използваема за битово осветление.

- Захранващият кабел не трябва да се удължава.
- Уверете се, че щепселът на захранването не е смачкан или повреден от гърба на уреда. Смачкан или повреден щепсел може да прегрее и да причини пожар.
- Уверете се, че можете да стигнете до щепсела на уреда.
- Не дърпайте захранващия кабел.
- Ако контактът на захранващия щепсел е разхлабен, не поставяйте щепсела. Има риск от токов удар или пожар.
- Не трябва да работите с уреда без лампата.
- Този уред е тежък. Трябва да се внимава при преместването му.
- Не отстранявайте и не докосвайте предмети от отделението на фризера, ако ръцете ви са влажни / мокри, тъй като това може да причини ожулвания на кожата или измръзване от замръзване / замразяване.
- Избягвайте продължително излагане на уреда на пряка слънчева светлина.

Ежедневна употреба

- Не поставяйте горещо върху пластмасовите части в уреда.
- Не поставяйте хранителни продукти директно към задната стена.

1) Ако в отделението има светлина.

- Замразените храни не трябва да се замразяват отново, след като са размразени.
- Съхранявайте предварително опаковани замразени храни в съответствие с инструкциите за производство на замразени храни. ¹⁾ Уреди, произвеждащи тораж
- препоръките трябва да се спазват стриктно.
- Обърнете се към съответните инструкции.
- Не поставяйте газирани газирани напитки във фризерното отделение, тъй като това създава натиск върху контейнера, което може да доведе до експлозия, което да доведе до повреда на уреда.
- Ледените близалки могат да причинят измръзване, ако се консумират направо от уреда. ¹⁾
- За да избегнете замърсяване на храните, моля, спазвайте следните инструкции
- Отварянето на вратата за дълги периоди може да доведе до значително повишаване на температурата в отделенията на уреда.
- Почиствайте редовно повърхности, които могат да влязат в контакт с храна и достъпни дренажни системи.
- Почистете резервоарите за вода, ако не са били използвани
- 48 часа; промийте водната система, свързана с вода
- захранване, ако водата не е изтеглена в продължение на 5 дни.
- Съхранявайте суровото месо и риба в подходящи съдове в хладилника, така че да не влиза в контакт с друга храна или да капе върху нея.
- Две звездни отделения за замразени храни (ако са представени в уреда) са подходящи за съхранение на предварително замразени храни, съхранение или приготвяне на сладолед и приготвяне на кубчета лед.

1) Ако има отделение за фризер.

- Отделенията с една, две и три звезди (ако са представени в уреда) не са подходящи за замразяване на прясна храна.
- Ако уредът остане празен за дълги периоди, изключете, размразете, почистете, изсушете и оставете вратата отворена, за да предотвратите появата на монтиране в уреда.
- Грижи и почистване
- Преди поддръжка изключете уреда и изключете щепсела от контакта.
- Не почиствайте уреда с метални предмети.
- Не използвайте остри предмети за премахване на замръзване от
- Използвайте пластмасов скрепер. ¹⁾
- Редовно проверявайте канализацията в хладилника за наличие на размразена вода. Ако е необходимо, почистете канализацията. Ако канализацията е блокирана, водата ще се събира в дъното на уреда.²⁾

Инсталация.

Важно! За електрическо свързване внимателно следвайте инструкциите, дадени в конкретни параграфи.

- Разопакувайте уреда и проверете дали има повреди по него. Не свързвайте уреда, ако е повреден. Съобщете за възможни повреди незабавно на мястото, където сте го купили. В този случай запазете опаковката.

1) Ако има отделение за фризер.

2) Ако има отделение за съхранение на прясна храна.

- Препоръчително е да изчакате поне четири часа, преди да свържете уреда, за да може маслото да изтече обратно в компресора.
- Около уреда трябва да има адекватна циркулация на въздуха, ако това не води до прегряване. За да постигнете достатъчна вентилация, следвайте инструкциите, свързани с монтажа.
- Където е възможно дистанционните елементи на продукта трябва да са до стена, за да се избегне докосване или улавяне на топли части (компресор, кондензатор), за да се предотврати евентуално изгаряне.
- Уредът не трябва да се намира близо до радиатори или готварски печки.
- Уверете се, че щепселът е достъпен след инсталирането на уреда.

Обслужване


- Всяка електрическа работа, необходима за обслужване на уреда, трябва да се извършва от квалифициран електротехник или компетентно лице.
- Този продукт трябва да се обслужва от оторизиран сервизен център и трябва да се използват само оригинални резервни части.

Пестене на енергия

- Не поставяйте гореща храна в уреда;
- Не опакувайте храната близо една до друга, тъй като това предотвратява въздуха Циркулиращи;
- Уверете се, че храната не докосва задната част на отделението (ята);
- Ако токът спре, не отваряйте вратите;
- Не отваряйте често вратите (вратите);
- Не дръжте вратата (ите) отворени твърде дълго време;
- Не настройвайте термостата на превишаване на ниските температури;

- Всички аксесоари, като чекмеджета, рафтове балкони, трябва да се държат там за по-ниска консумация на енергия.


Защита на околната среда

 Този уред не съдържа газове, които биха могли да увредят озоновия слой, нито в неговия хладилен кръг, нито в изолационни материали. Уредът не трябва да се изхвърля заедно с градските отпадъци и боклук. Изолационната пяна съдържа запалими газове: уредът трябва да бъде изхвърлен в съответствие с разпоредбите на уреда, за да се получи от местните власти. Избягвайте да повредите охлаждащия блок, особено топлообменника.

Материалите, използвани на този уред, маркирани със символа, могат да се рециклират.

Символът върху продукта или върху опаковката му показва, че този продукт не може да се третира като битов отпадък. Вместо това трябва да се отнесе до подходящия пункт за събиране за рециклиране на електрическо и електронно оборудване.

Като се уверите, че този продукт се изхвърля правилно, ще помогнете за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

 Символът върху продукта или върху опаковката му показва, че този продукт не може да се третира като битов отпадък. Вместо това трябва да се отнесе до подходящия пункт за събиране за рециклиране на електрическо и електронно оборудване.

Като се уверите, че този продукт се изхвърля правилно, ще помогнете за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да бъдат причинени от неподходящо боравене с този продукт. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния съвет,

8

службата за битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.

Опаковъчни материали

Материалите със символа могат да се рециклират. Изхвърлете опаковката в подходящ контейнер за събиране, за да я рециклирате.

Изхвърляне на уреда

1. Изключете щепсела от контакта.
2. Изрежете захранващия кабел и го изхвърлете.




⚠ ВНИМАНИЕ! По време на употреба, сервиз и изхвърляне на уреда, моля, обърнете внимание символ, подобен на лявата страна, който е разположен отзад на уреда (заднен панел или компресор) и е с жълт или оранжев цвят. Символът за предупреждение за пожар е. В тръбите за хладилен агент и компресора има запалими материали.

Моля, бъдете далеч от източника на пожар по време на използване, обслужване и изхвърляне.

9

Преглед

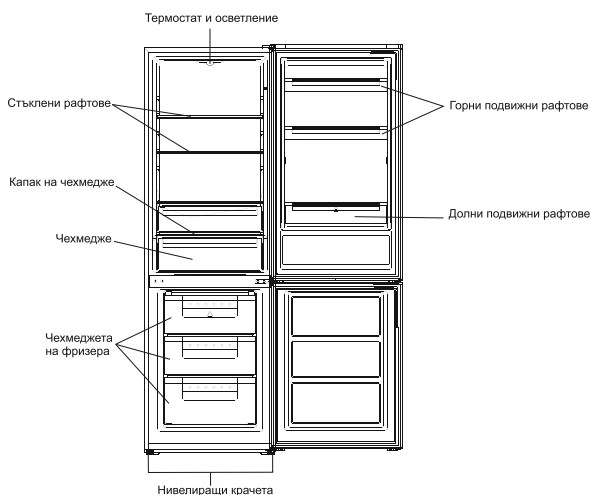

Забележка: Снимката е само за илюстрация. Истинския уред може да се различава от снимката.


10

Обръщане на вратата


Необходими инструменти: Кръстата отверка, плоска отверка и шестоъгълен ключ.

- Уверете се, че уреда е изключен и празен.
- За да свалите вратата е нужно да облегнете хладилника на гръб.
- Облегнете го на здрава основа, за да избегнете преплъзвания по време на порцеса.
- Всички отстранени части трябва да се запазят за последващата операция по обръщане на вратата.
- Не поставяйте уреда легнал на пода, за да не повредите охлаждащната система.
- Нужни са минимум двама души за тази операция по обръщане на вратата.


1. Отвийте и отстранете капака на пантата.

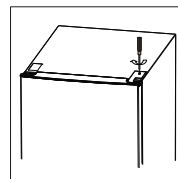

2. Отвийте и отстранете пантата. Отстранете вратата и я поставете на мека повърхност, за да избегнете нараняването и.

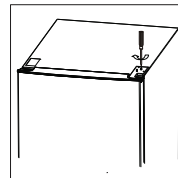


3. Отвийте средната панта. Отстранете долната врата и я поставете на мека повърхност, за да избегнете нараняването и.

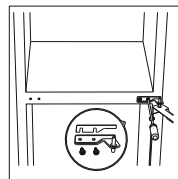


11

Обръщане на вратата


4. Преместете капака на отвора от лявата страна в дясната.

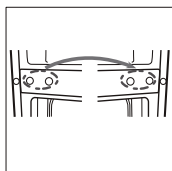

5. Отвийте долната панта. Преместете нивелиращите се крачета и от двете страни.

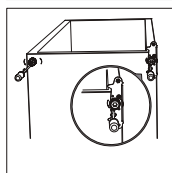


6. Отвийте и отстранете оста от долната панта и я обърнете.

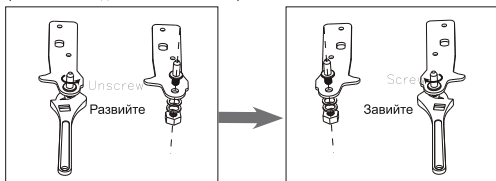


12

Обръщане на вратата


7. Монтирайте долната панта и поставете регулируемите крачета. Монтирайте долната врата.

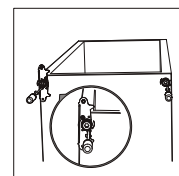


8. Преместете средната панта и я обърнете на 180 градуса. Притегнете я добре, фиксирайки долната врата.



9. Поставете горната врата и преди да притегнете се уверете, че вратата е подравнена хоризонтално и вертикално. Поставете оста и притегнете винтовете.




10. Отвийте пантата и я обърнете. Монтирайте обратно пантата.

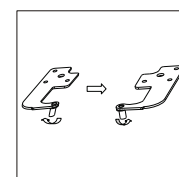


13

Обръщане на вратата


11. Поставете капака за отвора на пантата.

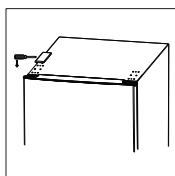

12. Фиксирайте лявата панта.

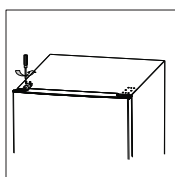

13. Поставете декоративните капаци на пантите отляво и отдясно.

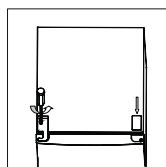


14

Инсталиране

Необходимо пространство


Оставете достатъчно време за свободно отваряне на вратата.
Оставете поне 50 мм отстояние от двете страни.

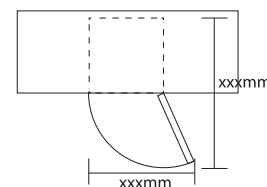

Нивелиране на уреда

За нивелиране използвайте двете предни регулируеми крачета.

Ако уреда не е нивелиран, вратата няма да се затвора правилно и плътно.

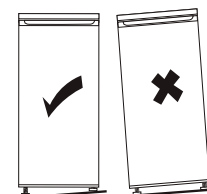

15

Инсталиране

Позициониране

Инсталирайте този уред на място, където температурата на околната среда съответства на климатичния клас, посочен на табелката на уреда:

За хладилни уреди с климатичен клас:

- Удължена умерена: „този хладилен уред е предназначен да се използва при температури на околната среда, вариращи от 10 ° C до 32 ° C (SN);
- Умерен: „този хладилен уред е предназначен да се използва при температури на околната среда, вариращи от 16 ° C до 32 ° C (N);
- Субтропичен: „този хладилен уред е предназначен да се използва при температури на околната среда, вариращи от 16 ° C до 38 ° C (ST);
- Тропичен: „този хладилен уред е предназначен да се използва при температури на околната среда, вариращи от 16 ° C до 43 ° C (T);

Местоположение

Уредът трябва да се инсталира далеч от източници на топлина като радиатори, бойлери, пряка слънчева светлина и др. Уверете се, че въздухът може да циркулира свободно около задната част на корпуса. За да се гарантират най-добри резултати, ако уредът е позициониран под шкаф, минималното разстояние между горната част на шкафа и уреда трябва да бъде най-малко 100 mm. В идеалния случай уредът не трябва да бъде разположен под мебели или в ниши. Точно нивелиране се осигурява от едно или повече регулируеми крачета в основата на уреда.

⚠ Внимание! Трябва да е възможно да изключите уреда от електрическата мрежа; щепселът трябва да бъде лесно достъпен след инсталирането.

Този хладилен уред не е предназначен да се използва като вграден уред.

Свързване към електрическата мрежа

Уредът включва в мрежата, уверете се, че напрежението и честотата указана на табелката отговарят на Вашето захранване. Уредът трябва да бъде заземен. Щепсел на електрозахранването е снабден с конектор за тази цел. Ако контакта не е заземен, свържете уреда към отделен заземен контакт в съответствие с действащата нормативна уредба, като се консултирате с квалифициран електротехник. Производителят не носи никаква отговорност, ако не са спазени горните предпазни мерки за безопасност. Този уред е в съответствие с Е.Е.С. Директиви.

16

Ежедневна употреба

Първоначална употреба


Почитване на интериора

Преди да използвате уреда за първи път, измийте интериора и всички вътрешни аксесоари с хладка вода и неутрален сапун, така че да се премахне типичната миризма на чисто нов продукт и след това подсушете добре.

Важно! Не използвайте почистващи препарати или абразивни прахове, тъй като те ще повредят покритието.

Температурни настройки

- Включете на вашия уред. Вътрешната температура се контролира от термостат. Има 6 (8) настройки, 1 е най-топлата настройка, а 5 (7) е най-студената настройка и 0 е изключено.
- Уредът може да не достигне зададената температура, ако околната температура е висока или ако вратата се отваря често.



Замразяване на пресни храни

- Отделеното фризер е подходящо за замразяване на пресни храни и съхранение на замразени и дълбоко замразени храни за дълго време.
- Поставете прясна храна, за да бъдат замразени във фризера.
- Максималното количество храни, което може да бъде замразено за 24 часа е посочено на табелката.
- Процесът на замразяване трае 24 часа. през този период не добавяйте друга храна, която да бъде замразявана.

Съхраняване на замразени храни

При първоначална употреба или след дълъг период на не употреба, Преди да поставите продукти в отделеното оставете уреда да работи най-малко 2 часа на силно изстудяване.

Важно! В случай на случайно размразяване, например прекъсване на електричеството за повече от 8 часа, размразената храна трябва да се консумира бързо или да се приготви веднага и след това да се замрази повторно (след приготвяне).

Размразяване

Дълбоко замразени или замразени храни, преди да се използват, могат да бъдат размразени във или при стайна температура, в зависимост от наличното време за тази операция. Мали парченца може да се готвят още замразени, директно след изваждане от фризера. В този случай, готвенето ще отнеме повече време.


Производство на лед

Този уред може да бъде оборудван с една или повече форми за производство на лед.

Аксесоари

Подвижни рафтове

Стените на хладилника са оборудвани със серия от релси така, че рафтовете могат да бъдат позиционирани по желание.



Разполагане на рафтовете на вратата

За да се позволи съхранението на хранителни продукти с различни размери, рафтовете на вратата могат да бъдат поставени на различни височини. За да направите това, следвайте следната процедура: плавна издърпайте рафта в посока на стрелките, докато се освободи, след което поставете на желаното от вас място.



17

Ежедневна употреба

Полезни препоръки и съвети

За да ви помогнем да извлечете максимума от процеса на замразяване, ето някои важни съвети:

- Процесът на замразяване отнема 24 часа. Не добавяйте други храни по време на този период;
- Замразявайте Само най-високо качество, свежи и напълно почиствени хранителни продукти;
- Подгответе храната на малки порции, за да може тя да бъде бързо и напълно замразена и за да може впоследствие да се размрази само желаното количество.
- Обвийте храната в алуминиево фолио или полиетиленово фолио и се уверете, че пакетите са херметически затворени;
- Не позволявайте прясна, незамразена храна да се докосва до храна, която вече е замразена, избягвайте по този начин повишаване на температурата на последната;
- Чистата храна се съхранява по-добре и за по-дълго от тази с машини. Силта намалява периода на съхранение на храните;
- Сладоледи на водна основа, ако се консумират веднага след изваждането им от фризера, могат евентуално да предизвикат студено изгаряне на кожата;
- Препоръчително е да се окаже на всеки пакет датата на замразяването, за да ви позволи по-лесното изваждане от фризера и намали риска от студено изгаряне;
- Препоръчително е да се окаже на всеки пакет датата на замразяването, за да ви позволи да следите времето за съхранение.

Съвети за съхранение на замразени храни

- За да използвате пълноценно и оптимално този уред, трябва да:
 - Уверете се, че замразените храни закупени от търговската мрежа са адекватно съхранявани от търговеца на дребно;
 - Уверете се, че замразените храни са прехвърлени от магазина за храни във фризера в най-кратки срокове;
- Не отваряйте вратата често или оставете отворена, повече от необходимо;
- Веднъж размразена, храната се разваля бързо и не може да се замразява повторно,
- Не надвишавайте периода на съхранение, посочен от производителите на храни.

Съвети за съхранение в хладилното отделение

- Храна (всички видове): увийте в полиетиленови торбички и поставете върху стъклени рафтове над чекмеджето за зеленчуци.
- За безопасност, съхранявайте по този начин само един или два дни най-много.
- Готвени храни, студени ястия и др. ... трябва да бъдат покрити и могат да бъдат поставени върху всеки рафт.
- Плодове и зеленчуци: трябва да се почистват внимателно и се поставят в специалното отделение.
- Масло и сирене: трябва да бъдат поставени в специални херметически затворени опаковки или увити в алуминиево фолио или полиетиленови торбички, за да се минимализира досега с въздух, колкото е възможно.
- Пакетирано Мляко: трябва да има капалка и трябва да се съхранява на рафтовете на вратата.
- Банани, картофи, лук и чесън, ако не са опаковани, не трябва да се съхраняват в хладилника.

Почистване


От хигиенни съображения вътрешността на уреда, включително аксесоарите от интериора, трябва да се почистват редовно.

⚠ Внимание! Уредът не трябва да бъде свързан към електрическата мрежа по време на почистването. Опасност от токов удар! Преди почистване изключете уреда и извадете щепсела от контакта или изключете прекъсвача на бушона. Никога не почиствайте уреда с парочистачка. Вратата може да се натрупа в електрическите компоненти. Горещите пари могат да доведат до увреждане на пластмасовите части.

Важно! Етерични масла и органични разтворители могат да увредят пластмасовите части, например лимонен сок или сок от портокалова кора, маслена киселина, препарати за почистване, които съдържат оцветяваща киселина. Да не се допусна такова вещество да влезе в контакт с частите на уреда. Не използвайте абразивни почистващи препарати. Извадете храната от фризера. Съхранявайте я на хладно място, добре опакована. Изключете уреда и извадете щепсела от контакта или изключете прекъсвача на бушона.

Почистване на дренажния отвор¹

За да се избегне размразената вода протече в хладилника, периодично почиствайте дренажния отвор в задната част на хладилното отделение. Използвайте тънък предмет, за да почистите дупката както е показано на снимката в дясно.



1) Ако издърпате е в задната част на уреда.

18

Ежедневна употреба

Полезни препоръки и съвети

- Не позволявайте на такива вещества да влязат в контакт с частите на уреда.
- Не използвайте абразивни почистващи препарати.
- Извадете храната от фризера. Съхранявайте я на хладно място, добре пакетирани.
- Изключете уреда и извадете щепсела от контакта или изключете прекъсвача на бушона.
- Почистете уреда и аксесоарите с кърпа и хладка вода. След почистването избършете с прясна вода и изсушете.
- След като всички части са сухи, можете да включите уреда отново в експлоатация.

Размразяване на фризера


Фризер ще замръзне постепенно до се покрива със снеж и замръзвания. Тези замръзвания трябва да се отстраняват. Никога не използвайте остри метали инструменти, за да изстържете замръзвания от изпарителя, така бихте могли да го повредите.

Въпреки това, когато леда стане много по вътрешната стена, трябва да се направи пълно размразяване както следва:

- Издърпайте щепсела от контакта;
- премахнете всички съхранявани храни, увийте ги в няколко пласта хартия и ги поставете на хладно място;
- оставете вратата отворена, и поставяне празен съд под уреда за събиране на размразената вода;
- когато размразяване е завършено, подсушете напълно вътрешността;
- поставете щепсела в електрическия контакт, за да стартирате уреда отново.

Подмяна на крушката

Вътрешното осветление е тип LED. За да смените LED елемента, моля свържете се с квалифициран техник.

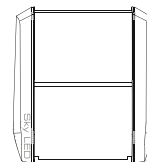

ВАЖНО: Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и познания, освен ако те са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност!

Децата трябва да бъдат наблюдавани да не играят с уреда!

⚠ ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ОТПАДНИТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ ОТ КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Символът върху продукта или опаковката сочи, че този продукт не може да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Потребителят е отговорен за изхвърлянето на такъв вид отпадъци, особено електрически и електронни, в определената за това „точка“. Разделното събиране и рециклиране на това оборудване допринася за опазване на природните ресурси и гарантира рециклирането им с оглед опазване на околната среда и здравето. За по-подробна информация относно реда на изхвърляне на електрически и електронни отпадъци следва да се обърнете към местните компетентни власти, службата за събиране на битови отпадъци или фирмата, от която сте закупили продукта.

Този продукт е разработен и отговаря на всички Европейски директиви и изисквания.



19

Продуктов информационен лист

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2016 НА КОМИСИЯТА по отношение на енергийното етикетиране на хладилни уреди

Име или търговска марка на доставчика: ALBATROS

Адрес на доставчика: SC Smart Electro-Distribution SRL, Bvd. Basarabia 256, Bucuresti, RO

Идентификатор на модела: CF331

Тип хладилен уред:

Уред с ниско ниво на шума: Не Тип конструкция: свободностоящ

Охладител за вино: Не Други хладилни уреди: Да

Общи параметри на продукта:

Параметър	Стойност	Параметър	Стойност
Общи размери (милиметри)	Височина	Общ обем (dm ³ или l)	248
	Ширина		
	Дълбочина		
ИЕЕ	125	Клас на енергийна ефективност	F
Излъчван въздушен шум (dB(A) при нулево ниво 1 pW)	40	Клас по излъчван въздушен шум	C
Годишна консумация на енергия (kWh/год.)	271	Климатичен клас:	умерен, субтропичен
Минимална околна температура (°C), за която хладилният уред е подходящ	16	Максимална околна температура (°C), за която хладилният уред е подходящ	38
Зимни настройки	Не		

Параметри на отделението:

Параметри и стойности на отделението			
Тип отделение	Обем на отделението (dm ³ или l)	Препоръчителна температура за оптимално съхранение на хранителните продукти (°C) Тези настройки не трябва да противостоят	Капацитет на замразяване (kg/24h) Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)

Страница 1 / 2

речат на условията за съхранение, определени в таблица 3 от приложение IV

Трайни продукти	Не	-	-	-	-
Съхранение на вино	Не	-	-	-	-
Зимник	Не	-	-	-	-
Пресни храни	Да	138,0	4	-	M
Лесно развалящи се храни	Не	-	-	-	-
0 звезди или ледогенератор	Не	-	-	-	-
1 звезди	Не	-	-	-	-
2 звезди	Не	-	-	-	-
3 звезди	Не	-	-	-	-
4 звезди	Да	110,0	-18	-	M
Секция 2 звезди	Не	-	-	-	-
Отделение с променлива температура	-	-	-	-	-

За отделения 4 звезди

Функция за бързо замразяване: Не

Параметри на светлинния източник:

Тип на светлинния източник: LED

Клас на енергийна ефективност: -

Минимален срок на гаранцията, предложена от доставчика: 36 месеци

Допълнителна информация:

Връзка към уебсайта на производителя, където се намира информацията по точка 4, буква а) от приложение към Регламент (ЕС) 2019/2019 на Комисията: <https://albatros.ro/Aparate-frigorifice.html>

Страница 2 / 2