

ШЕЙКЪР ЗА МЛЕЧЕН ШЕЙК

МОДЕЛ R-447

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Устройството се използва само за приготвяне на кафе, различни коктейли, сос винегрет, бебешки храни, млечни шейкове и т.н.
- Никога не пъхайте пръстите си или други предмети (коса, дрехи, прибори за готвене, ножове, отвертки и т.н.) в близост до бъркалката, когато уредът е в употреба.
- Прочетете всички инструкции внимателно преди да използвате уреда и ги запазете за бъдеща употреба.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

- Превключвателят трябва да бъде на позиция "0", преди да включите щепсела в подходящо 220 ~ 240 VAC захранване.
- Завъртете ключа на захранването (D) на позиция "I" или "II" и за няколко секунди ще получите очакваните резултати.
- Излейте млякото в чашата.
Добавете ароматизирана млечна съставка на прах и захар (или някоя от другите съставки, които предпочитате да смесите).
- Вдигнете чашата към вала (B).
- Уредът трябва да е включен, за не повече от 1 минута на всяка операция. Това ще осигури желаните резултати.
- Завъртете ключа в положение "0" и оставете уреда да се охлади за около 10 минути.
- Винаги дръжте уреда сух.

ПРЕДИ УПОТРЕБА

- Уверете се, че опаковката на този уред ще бъде изхвърлена по подходящ начин. Пазете найлоновите торбички далеч от бебета и деца.
- След като извадите устройството от опаковката му, го почистете с влажна кърпа.
- Никога не потапяйте уреда във вода, за да го почистите.
- Уверете се, че основното напрежение на захранването отговаря на изискванията за напрежение на уреда.
- Поставете устройството на равна и суха повърхност.

- Уверете се, че всички части на устройството са правилно монтирани, преди да използвате уреда.
- Не включвайте уреда без чашата на място.
- Преди да използвате уреда, моля, разгънете напълно кабела и се уверете, че той не показва никакви признаци на увреждане.
- Не използвайте устройството за повече от 1 минута непрекъснато. Не забравяйте винаги да правите пауза от 10 минути между всяка употреба.

ПОЧИСТВАНЕ

- Преди почистване, превключвателят трябва да е в положение "0" и захранващият кабел трябва да бъде изваден от електрическата мрежа.
- Не потапяйте уреда във вода или други течности. Просто избършете с влажна кърпа.
- Не прибирайте за съхранение уреда веднага след употреба. Той все още може да бъде горещ. Оставете уреда се да се охлади и след това го приберете за съхранение на безопасно място.

СЪХРАНЕНИЕ

- Съхранявайте уреда, след като се охлади напълно.
- Когато не е в употреба, изключете от захранването и съхранявайте на сухо сигурно място, далеч от обсега на деца.

ВНИМАНИЕ!


- Не поставяйте уреда върху или в близост до микровълнова фурна, електрическа печка или фурна на газ. Дръжте уреда далеч от запалими предмети или друг източник на топлина.
- Устройството трябва да се използва само от възрастни.
- Винаги контролирайте устройството, когато то е в употреба.
- Винаги оставяйте достатъчно място около устройството, когато то се използва. Не поставяйте устройството в близост до леснозапалими материали, като мебели, възглавници, тъкани, завеси и т.н.
- Никога не миксирайте гореща мазнина или друга гореща течност.
- Никога не миксирайте мазнини.

- Не добавяйте съставки в чашата, докато уредът работи.
- Не местете уреда, докато е в употреба.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Уредът не е предназначен да бъде управляван с помощта на външен таймер или отделна система за дистанционно управление.

ЗАПОЗНАВАНЕ С УРЕДА

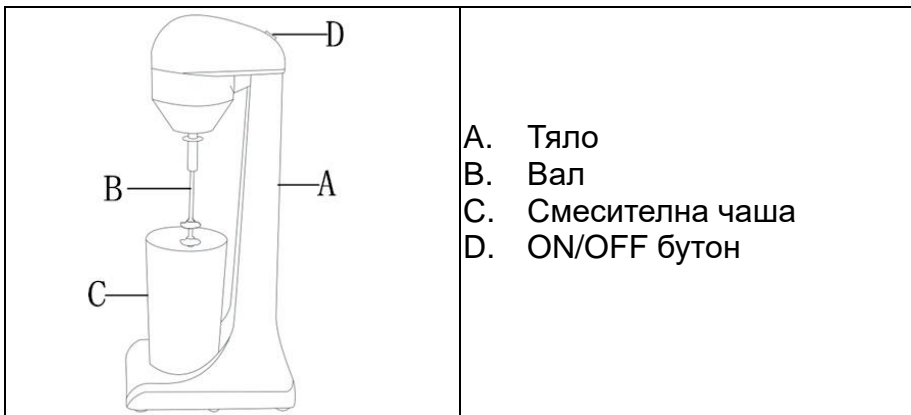

- Уверете се, че превключвателят на захранването (D) е на позиция "0".
- Налейте вода заедно с кафето и захарта или други съставки, които искате да смесите в съда (C) или в друга чаша и със същата форма, а след това приближете стъклото близо до оста (B).
- Включете превключвателя на захранването (D) и миксирайте съставките в зависимост от вашите изисквания.
- Забележка: Ако съставките се разливат вън от чашата намалете скоростта или намалете количеството на съставките.
- След като приключите с миксирането превключете ключа на захранването (D) на позиция "0".
- Свалете купата от уреда и сервирайте.
- Изключете миксера от електрическо захранване и след това можете да го почистите.
- Валът (B) е направен от неръждаема стомана и пластмасови части, които не са токсични, и можете да ги почистите лесно с влажна кърпа.

ВНИМАНИЕ: За да избегнете нараняване, не докосвайте разбъркващият вал (B), когато уредът е в експлоатация.



ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕО НА ЕО.

Накрая на жизнения му цикъл този продукт не трябва да се изхвърля като битов отпадък.

Трябва да бъде занесен в определения от властите център за разделно събиране на отпадъци или при посредник, осигуряващ тази услуга.

Разделното изхвърляне на домашни уреди предотвратява възможните негативни последици за околната среда и здравето, произтичащи от неправилното изхвърляне и позволява да бъдат отделени съставящите го материали като така значително се спестяват енергия и ресурси. За да напомня за необходимостта домашните уреди да се изхвърлят отделно, продуктът е маркиран със задраскан контейнер на колела.