

Rohinson®

Прамосмукачка с воден филтър R-144




Инструкция за употреба

Важни предохранителни мерки

Когато използвате прахосмукачка с воден филтър, трябва винаги да спазвате основните предпазни мерки за безопасност, включително следните:

1. Този уред е предназначен само за домашна употреба.
2. Използвайте само, както е описано в това ръководство. Използвайте само приставки, препоръчани от производителя.
3. Не потапяйте цялото устройство във вода или други течности.
4. Никога не дърпайте захранващия кабел, за да го изключите от контакта, вместо това го хванете щепсела и го издърпайте, за да го изключите.
5. Не допускайте кабела да докосва горещи повърхности. Внимавайте, когато почиствате по стълбите. Не поставяйте прахосмукачката върху кабела. Не използвайте почистващото устройство с повреден кабел или щепсел.
6. Този уред не е предназначен за употреба от хора (включително деца) с намалени физически, сетивни или психически способности или липса на опит и познания, освен ако не са били подложени на надзор или указания относно използването на уреда от лице, отговарящо за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не играят с уреда.
7. Дръжте косата, облеклото, пръстите и всички части на тялото далеч от отворите и смукателните отвори.
8. Не използвайте този уред за събиране на запалими течности като бензин.
9. Не позволявайте прахосмукачката за засмуче нещо, което гори или пуши като цигари, кибрит или гореща пепел.
10. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде ремонтиран от производителя или неговия сервизен агент или от подобно квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
11. Изключете всички бутони, преди да изключите от контакта. Не оставяйте уреда без надзор, докато работи. Изключете захранващия кабел, когато не го използвате и преди сервиз. Не докосвайте щепсела или не чистете с мокри ръце.
12. Съхранявайте уреда на закрито, хладно и сухо място.
13. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия сервизен агент или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
14. Не използвайте на открито.
15. Проверете дали мрежовото напрежение съответства на табелата на уреда преди работа.
16. Не може да бъде приета отговорност за щети, причинени от несъответствие с тези инструкции или друга неправилна употреба или злоупотреба.

Описание на уреда

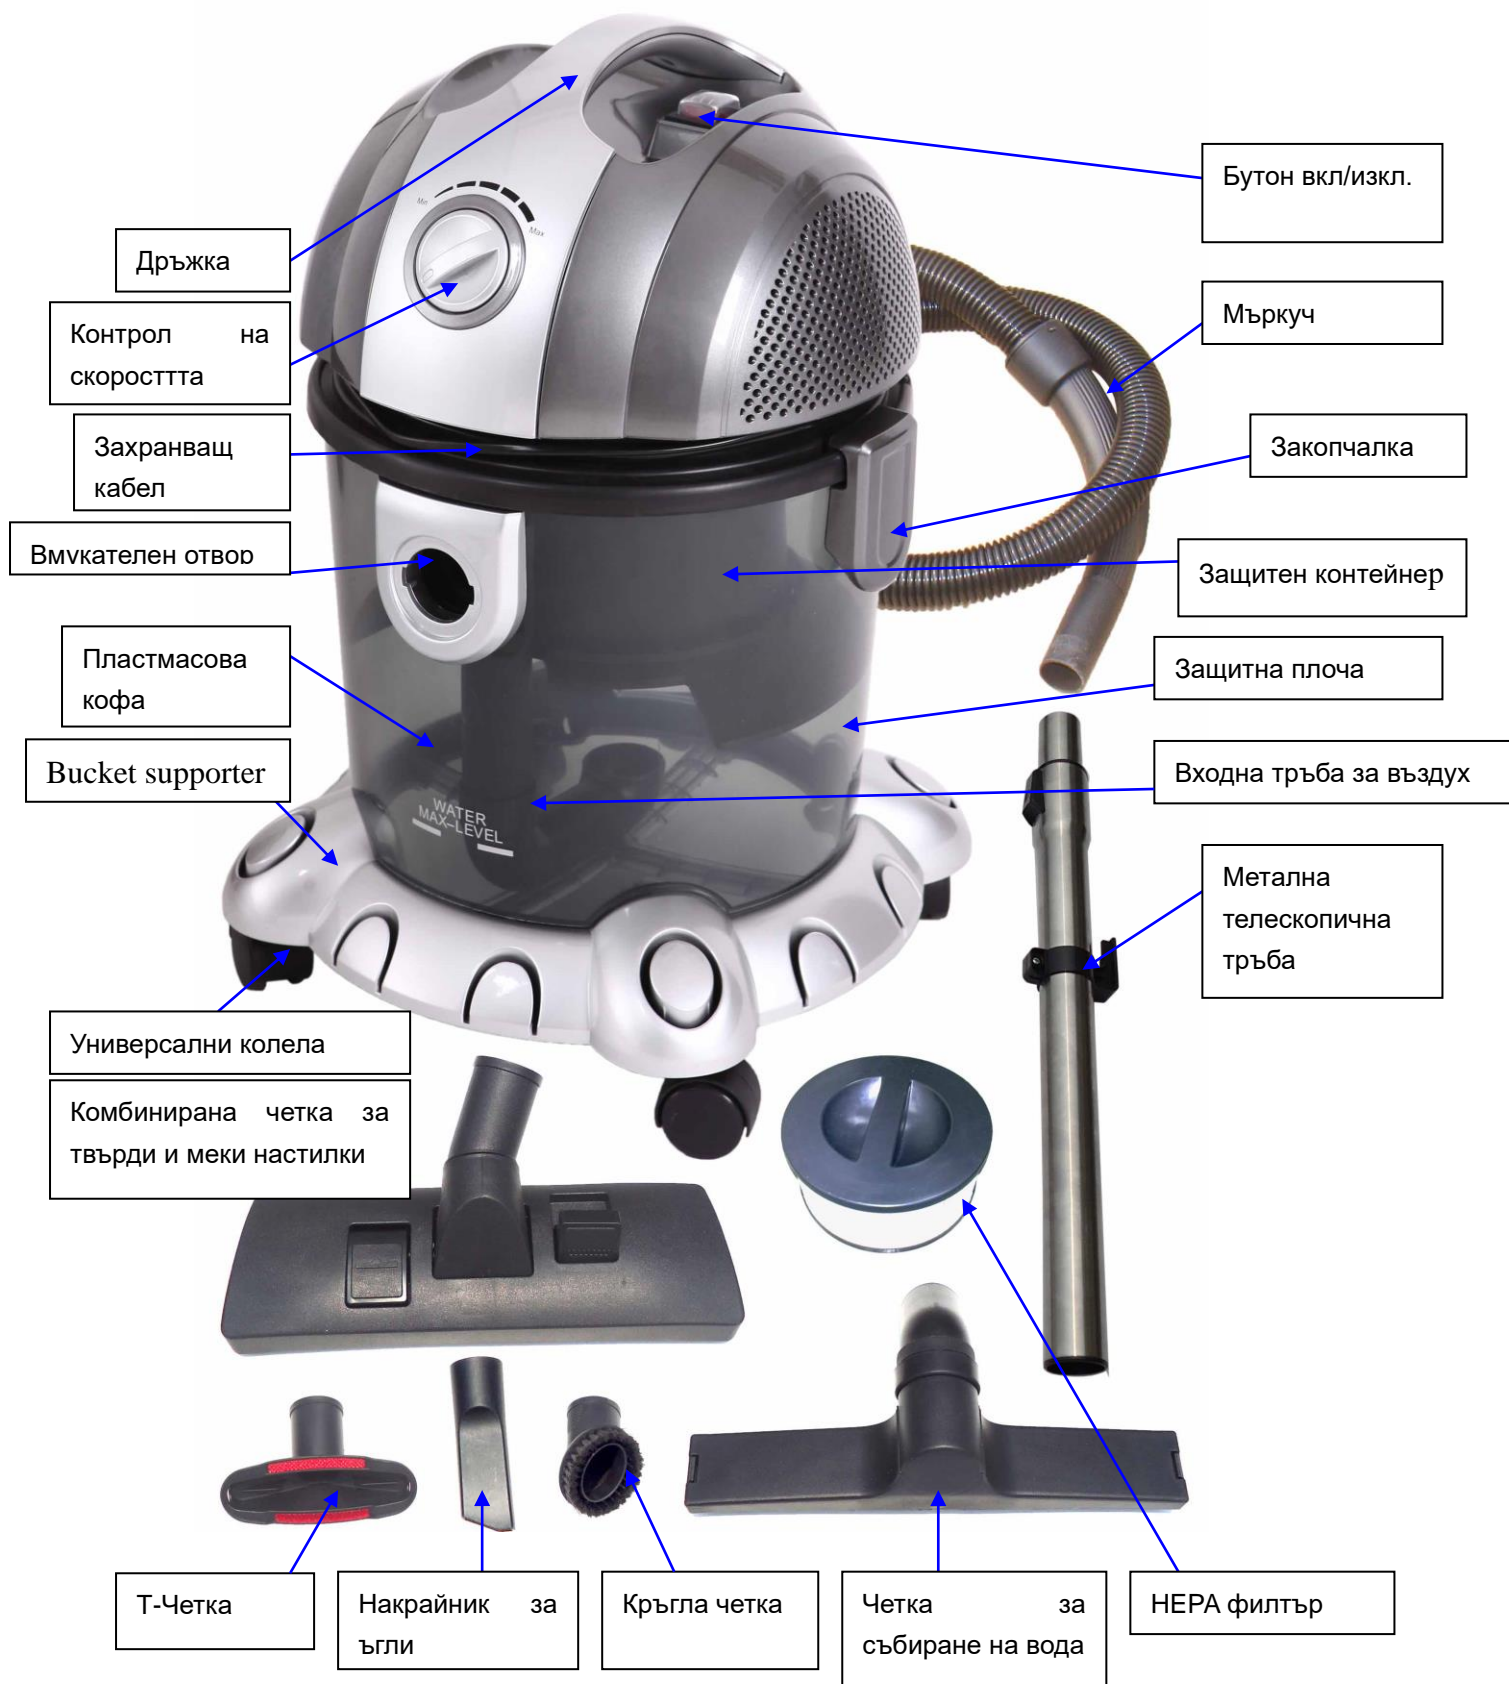

Сглобяване на уреда

Свържете маркуча с прахосмукачката

Поставете маркуча в смукателния отвор и го завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да заключите. (Фиг1).



Фиг. 1

Свържете маркуча, тръбите и четката:

Натиснете пружинирания бутон за затваряне напред и плъзнете тръбата, за да се разшири (Фиг.2);

- б. Свържете тръбите към дръжката на маркуча (Фиг 3);
- с. Свържете тръбите към приставките (Фиг 4).



Фиг. 3

Внимание:

Четка за събиране на вода;




Фиг 4

Комбинирана четка за твърди и меки настилки



Сглобяване на входна тръба за въздух:

Преди употреба сглобете тръбата за подаване на въздух както е показано(Фиг5) .

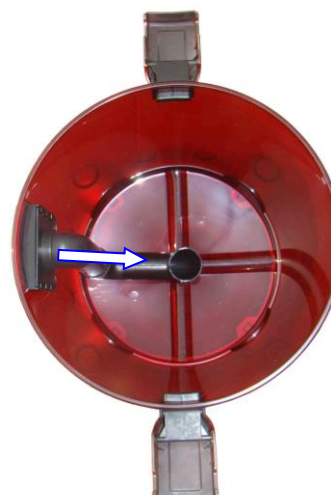

Фиг 5

Добавяне на вода:

Налейте вода до отметката max level (Фиг.6). Не превишавайте максималното ниво или ще се разлее вода.



Фиг 6

Сглобяване на HEPA филтъра:


Завъртане на базата HEPA по посока на часовниковата стрелка, (Фиг.7).



Фиг. 7

Поставете плочата срещу вода:

Поставете плочата с водна запушалка в запушалката на водата и я завъртете по посока на часовниковата стрелка за затваряне (фиг.8).

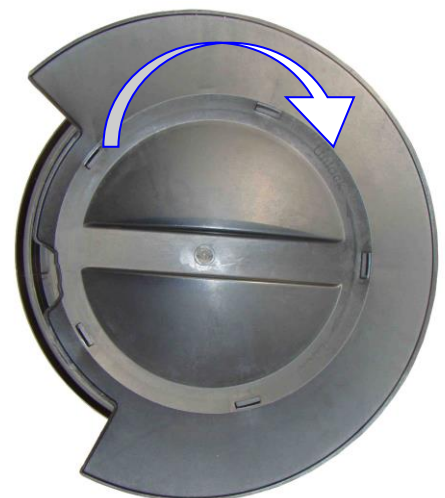

Фиг 8

Затваряне:

Поставете главата и използвайте скобите, за да фиксирате главата, като ги натиснете надолу (Фиг.9).



Натиснете закопчалката надолу за да затворите

Фиг 9

Функция прахосмукачка:

Поставете маркуча в стойката и завъртете по часовниковата стрелка (фиг.10).



Фиг. 10


Начин на употреба

Вкл./Изкл:

Натиснете бутона вкл./изкл за да работите с уреда (Фиг,11).

Контрол на скоростта:

Регулирайте скоростта до желаното от Вас равнище (Фиг12).

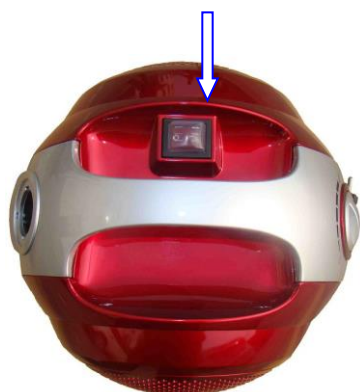

Фиг 11



Фиг 12

Въздушен поток:

Настройте бутона за въздушен поток, за да контролирате мощността(Фиг.13).



Фиг 13

Комбинирана четка за твърди и меки настилки

Натиснете бутон върху корпуса на приставката, за да изберете повърхността за почистване (Фиг 14).



Фиг 14

Почистване на HEPA филтъра:

- Почиствайте HEPA филтъра, когато уредът работи продължително време.
- Въртяща се основа на HEPA филтъра В посока обратна на часовниковата стрелка за отстраняване на HEPA; Завъртане / заключване на въртящата се основа HEPA по посока на часовниковата стрелка.
- Миещ се HEPA филтър.



ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.