



МІСА КОНВЕКТОР

Модел: R-070



РЪКОВОДСТВО С ИНСТРУКЦИИ

Общи предупреждения за безопасност:

1. Прочетете внимателно всички инструкции преди употреба.
2. Уверете се, че напрежението на захранващия контакт съвпада с посоченото върху табелата на уреда.
3. Не работете с уреда, ако кабелът или щепселът са повредени.
4. Пазете уреда и кабела далеч от източници на топлина, остри предмети и всичко, което може да го повреди.
5. Ако има повреда в захранващия кабел, той трябва да бъде сменен от производителя, негови сервизни агенти или други квалифицирани лица, за да се избегнат опасности.
6. Уверете се, че уредът е изключен преди да го свържете към захранването.
7. Изключвайте от бутона и от щепсела, когато не използвате уреда, преди почистване или друга поддръжка.
8. Изключете от осветения превключвател и извадете щепсела от контакта.
9. Конвекторът трябва да се разположи непосредствено под извода на контакта.
10. Не работете на места, където се използват и съхраняват газови бутилки, бои и други възпламеними течности.
11. Само за употреба на закрито.
12. За да избегнете прегряване, не покривайте печката.
13. За да предотвратите възможни пожари, не блокирайте отворите за постъпване на въздух или изпускателните отвори.
14. Не докосвайте горещите повърхности.
15. НЕ поставяйте и не позволявайте проникване на чужди тела във вентилационните или изпускателни отвори, тъй като това може да доведе до токов удар, пожар или повреда на уреда.
16. Ръцете Ви трябва да бъдат сухи преди да работите или регулирате превключвателите на продукта или да докосвате щепсела и контакта.
17. Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности, или такива, които нямат опит или познания, освен ако не бъдат наблюдавани или инструктирани относно употребата от отговорно за тяхната безопасност лице.
18. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да сте сигурни, че няма да играят с уреда.
19. Не оставяйте уреда без наблюдение при ползването му.
20. Най-честата причина за прегряване са наслагванията на прах и замърсявания по уреда. Редовно отстранявайте праха и замърсяванията като изключите уреда и почистите с прахосмукачка въздушните вентили и решетки.
21. Не поставяйте конвектора върху килими. Не поставяйте кабела под килими. Разположете кабела далеч от зоната на преминаване и на място, на което не може да причини препъване.
22. Не използвайте уреда в непосредствена близост до бани, душове или плувни басейни.
23. Се прибирайте уреда за съхранение докато не се охлади. Съхранявайте на сухо място, когато не го използвате.
24. При употреба на уреда е необходимо разстоянието между прозореца (стената) да бъде поне 50cm


Технически спецификации:

| | |
|----------------------|--------------|
| Модел | R-070 |
| Номинално напрежение | 220 V -240V~ |
| Номинална честота | 50 Hz |

| | |
|-------------------|--------|
| Номинална мощност | 2000 W |
|-------------------|--------|

Сглобяване

1. Поставете колелата в долната част на поддържащия крак и се уверете, че са достатъчно стегнати.
2. Поставете уреда с горната част надолу, и фиксирайте с помощта на винт.

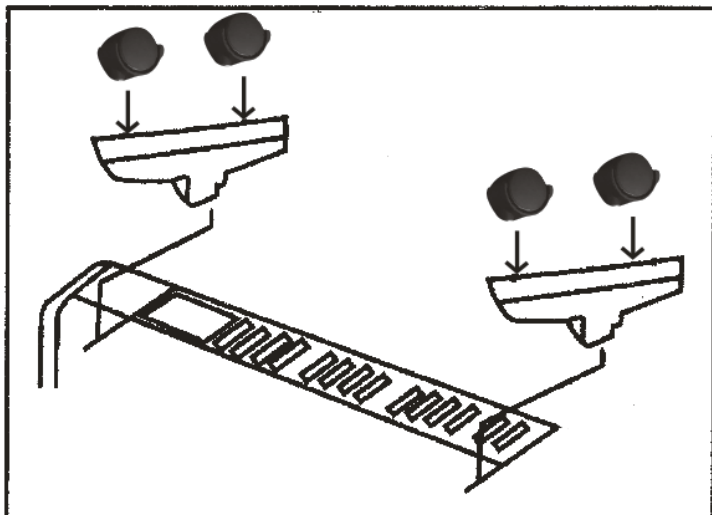

Приложение:

- Свържете уреда към захранването.
- Завъртете превключвателя на позиция за нагряване (I или II).
- Функции за нагряване (II)

| | |
|---------------------------|-------|
| Настройка за нагряване I | 1000W |
| Настройка за нагряване II | 2000W |

- Въртете бутона на термостата в обратна на часовниковата стрелка посока докато достигнете максимална температура.
- След като помещението достигне необходимата температура, бавно завъртете бутона на термостата обратно на часовниковата стрелка.
- Завъртете превключвателя на позиция "0", за да изключите конвектора. След това извадете щепсела от контакта.

Устройство за защита от прегряване

- Конвекторът е оборудван с обезопасително устройство, което го изключва в случай на прегряване. Ако обезопасителното устройство сработи, изключете конвектора, извадете щепсела от захранването и изчакайте да се охлади. Проверете дали входовете и изходите за въздух не са блокирани. След това опитайте да включите уреда отново.
- Ако конвекторът откаже да работи или обезопасителното устройство го изключи отново, отнесете уреда в най-близкия сервизен център за ремонт и поправка.

Поддръжка:

1. Винаги изключвайте уреда и го оставяйте да се охлади напълно преди поддръжка.
2. Използвайте прахосмукачка, за да отстраните праха от решетките.
3. Почиствайте уреда отвън с влажна кърпа и подсушете. Никога не потапяйте уреда във вода и не позволявайте проникване на вода в него.

Съхранение

1. Винаги изключвайте уреда и го оставяйте да се охлади напълно преди почистване и съхранение.
2. Ако не използвате уреда за продължителен период от време, го поставете заедно с инструкциите в оригиналната опаковка и го съхранявайте на сухо и проветриво място.
3. Не поставяйте тежки предмети върху опаковката по време на съхранение, тъй като могат да повредят уреда.



ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци. Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец. Изхвърлянето на електроуреди трябва да се извършва отделно от домакинските отпадъци, за да се избегне отрицателното влияние върху околната среда и човешкото здраве, което се дължи на неподходящото изхвърляне, както и да се позволи рециклиране на важни компоненти и да се осигурят значителни спестявания на енергия и ресурси. Като напомняне да се изхвърля разделно от домакинските отпадъци, продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци.