

Фритюрник AIR FRYER

Инструкция за употреба


Модел: R-2824



Моля, прочетете внимателно ръководството за употреба, преди да използвате уреда. Запазете ръководството за справка в бъдеще.

Описание на уреда:

1. Горен капак
2. Контролен панел
3. Увеличаване на температура
4. Намаляване на температура
5. Меню
6. Вкл./Изкл
7. Намаляване на времето
8. Увеличаване на времето
9. Отвор за въздух
10. Захранващ кабел
11. Кошница за пържене
12. Съд за пържене

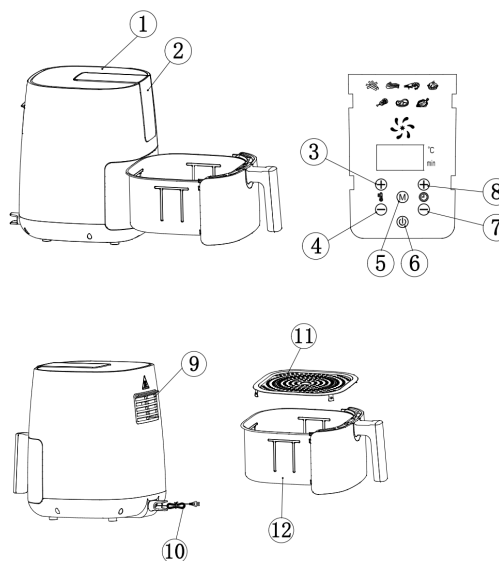

Инструкции за безопасност

Моля, подгответе внимателно инструкциите преди да използвате уреда. Запазете ръководството за справка в бъдеще.

Никога не пълнете съда с масло или това може да причини опасност от пожар.

Уредът съдържа електронни елементи и нагревателни елементи. Не го поставяйте във вода и не го мийте с вода.

Не покривайте входа и изхода на въздуха в процеса на работа. Не докосвайте вътрешността на уреда, за да избегнете изгаряния.

Повърхностите могат да се нагреят по време на употреба. Не докосвайте горещите повърхности. Използвайте дръжка или копче.

Въздухът с висока температура излиза през изхода, когато уредът е в употреба. Моля, спазвайте безопасно разстояние. Не докосвайте горещите повърхности. Не бъдете близо до изхода за въздух. Когато изваждате тенджерата, моля, внимавайте с нагорещения въздух.

- Моля, дръжте щепсела чист, за да избегнете бедствие.

- Не повреждайте, не дърпайте силно и не усуквайте захранващия кабел, използвайте го за носене на тежки товари или го трансформирайте, оставете кабела да виси над ръба на масата или докосвайте горещи повърхности, за да избегнете токов удар, пожар и други инциденти. Повреденият захранващ кабел трябва да бъде сменен от производителя, неговия сервизен агент или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.

- Моля, не включвайте и не изключвайте с мокри ръце, в противен случай това може да причини токов удар.

- Затворете здраво, в противен случай това може да причини токов удар, късо съединение, пушене, искри и други опасности.

- Не потапяйте уреда, тялото, кабела или щепсела във вода или друга

течност, за да предпазите от токов удар и да повлияете на функцията.

- Не поставяйте уреда в присъствието на експлозивни и /или запалими изпарения.

- Не поставяйте уреда върху или в близост до запалими материали, като покривки, завеси и други, за да избегнете опасност от пожар.

- Не забравяйте да използвате на топлоустойчива и равна повърхност, дръжте уреда на разстояние най -малко 30 см от стената, мебелите или други запалими вещества.

- Уредите не са предназначени за работа с външен таймер или отделна система за дистанционно управление.

- Не използвайте уреда за друго предназначение.

- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и знания, освен ако не са били под наблюдение или инструкции относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

- Децата се наблюдават да не играят с уреда.

- Дръжте уреда далеч от деца, за да избегнете изгаряния, токов удар и/или други наранявания; необходим е строг надзор, когато уредът се използва от или в близост до деца.

- Този уред е предназначен само за домашна употреба.

Преди първа употреба

- Отстранете всички опаковки.
- Премахнете всички стикери или етикети от уреда.
- Почистете добре съда и кошницата с гореща вода, малко течност за миене и

неабразивна гъба.

- Избършете вътрешната и външната страна на уреда с влажна кърпа.

● Поставете уреда върху стабилна, хоризонтална и равна повърхност. Не поставяйте уреда върху нетоплоустойчива повърхност. Уредът с добра циркулация на въздуха и далеч от гореща повърхност и всички горими материали.

- Поставете кошницата правилно в съда. Плъзнете тигана обратно към уреда.











● **Това е уред, който работи на горещ въздух. Не пълнете съда с масло или мазнина за пържене.**

● **Не поставяйте нищо върху уреда. Това нарушава въздушния поток и влияе върху резултата от пърженето с горещ въздух.**

Начин на употреба

1. Захранващият щепсел трябва да бъде включен в контакт, който е заземен.

2. Натиснете бутона  за да включите уреда.

3. натиснете някой от бутоните  ,  за да настроите температурата.
4. Натиснете бутона  за да настроите времето за подгряване на 5 минути. И натиснете бутона  за да започне подгряването. След загряването, можете да продълните със следващите стъпки.
5. Когато времето за предварително загряване свърши, извадете съда от продукта. И сложете продуктите в кошницата за пържене. Прикрепете кошницата за пържене към съда и плъзнете съда в продукта.
- a) Не използвайте продукта без кошницата за пържене вътре.
b) Не докосвайте съда по време и малко след употреба, защото съдът ще стане много горещ. Докоснете контролния панел или хванете дръжката вместо това.
6. Натиснете бутона  за да изберете програма за готвене. Настройте температурата с бутоните  ,  . И настройте времето с бутоните  ,  .
7. Натиснете бутона  отново за да стартирате уреда.
8. Когато се чуе 5 звукови сигнала, зададеното време е изтекло. Извадете съда и го поставете върху топлоустойчива повърхност.
9. Проверете дали храната е готова. Ако храната не е приготвена, плъзнете съда обратно в продукта и задайте още няколко минути за таймера.
Забележка: Издърпайте съда по време на готвене, тя се стартира автоматично преди режим, за да продължи оставащото време до края.
10. Ако храната е приготвена, издърпайте съда. Натиснете напред защитния капак, натиснете бутона за освобождаване и повдигнете кошницата за пържене. Не накланяйте и не обръщайте продукта с главата надолу, защото по този начин събраните масла на дъното могат да потекат към хран.
11. Поставете храната в кошница за пържене върху купа или чиния. Когато е направена партида храна, продуктът моментално е готов за приготвяне на друга партида.

Съвети:

- Добавете малко масло към съставките за хрупкав резултат.
- Разклащането на съставките по средата на времето за готвене оптимизира резултата и може да помогне за предотвратяване на неравномерно пържене. За да разклатите съставките, издърпайте съда от уреда за дръжката и го разклатете. След това плъзнете съда обратно в уреда.

Съвети.

Препоръчително време само за справка. Всъщност, готвенето трябва да регулира времето или температурата в зависимост от количеството храна.

Почистване и поддръжка

1. Преди почистване включете таймера на 0, изключете уреда от контакта и изчакайте уредът да се охлади. Не докосвайте повърхността преди охлаждане.
2. Никога не потапяйте устройството във вода или друга течност. Уредът не е устойчив на съдомиялна машина.
3. Почистете повърхността на фритюрника и съда с гореща вода, малко течност за миене и неабразивна гъба. Ако мръсотията е залепнала по кошницата или дъното на съда, напълнете тигана с гореща вода с малко течност за миене. Поставете кошницата в тавата и оставете съда и кошницата да се накиснат за около 10 минути.
4. Използвайте влажна кърпа за избърсване на повърхността на фритюрника. Никога не използвайте груби и абразивни почистващи препарати, подкисваща подложка или стоманена вата, която уврежда устройството.
5. Ако не използвате уреда дълго време, моля, почистете го и го съхранявайте на хладно и сухо място.

Technical Specifications:

1. Напрежение: 120V
2. Честота: 60Hz
3. Мощност: 1400W
4. Капацитет на кошницата: 4L
5. Нето тегло: 3.4KG
6. Размери: 250*330*300mm

Отстраняване на неизправности

Проблем	Възможна причина	Решение
Уредът не работи	<ul style="list-style-type: none"> ● Захранващият кабел не е включен в контакта 	<ul style="list-style-type: none"> ● Вкарайте плътно захранващия кабел в контакта
	<ul style="list-style-type: none"> ● Не е настроен таймера 	<ul style="list-style-type: none"> ● Настройте таймера на желаното време за готвене, след което уредът може да се яклучи в захранването
Продуктите не готови след изтичане на времето	<ul style="list-style-type: none"> ● Има много продукти в кошницата 	<ul style="list-style-type: none"> ● Разделете продуктите на няколко партиди
	<ul style="list-style-type: none"> ● Зададената температура е твърде ниска 	<ul style="list-style-type: none"> ● Задайте подходяща температура, изпържете отново храната
	<ul style="list-style-type: none"> ● Времето за готвене е кратко 	<ul style="list-style-type: none"> ● Задайте подходящо време за готвене, препържете храната отново
Продуктите не са изпържени равномерно	<ul style="list-style-type: none"> ● Някои храни трябва да се разклащат в средата на готвенето. 	<ul style="list-style-type: none"> ● В средата на процеса на готвене издърпайте кошницата и я разклатете, за да отделите продуктите, след което върнете кошницата обратно в уреда
Продуктите не са хрупкави след пържене	<ul style="list-style-type: none"> ● Някои продукти трябва да се пържат с мазнина 	<ul style="list-style-type: none"> ● Първо добавете тънък слой масло върху повърхността на храната, след което започнете да ги пържите
Не може плавно да натиснете съда обратно в уреда	<ul style="list-style-type: none"> ● В кошницата има твърде много продукти и е твърде тежка 	<ul style="list-style-type: none"> ● Продуктите в кошницата не може да надвишава макс. линия
	<ul style="list-style-type: none"> ● Дръжката е заседнала 	<ul style="list-style-type: none"> ● Поставете съда и дръжката в хоризонтално положение
Излиза дим	<ul style="list-style-type: none"> ● Първат се твърде мазни продукти 	<ul style="list-style-type: none"> ● Нормално явление
	<ul style="list-style-type: none"> ● Във фритюрника има мазнина от прешна употреба 	<ul style="list-style-type: none"> ● Моля, почистете кошницата и съда след употреба



ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси.

Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.

