

Rohnson[®]
Инструкция за употреба

Нагревателна кана R-7530

Прочетете инструкциите внимателно, преди да я използвате, и я запазете за бъдещи справки

Важни предохранителни мерки

1. Прочетете всички инструкции преди употреба.
2. Преди да включите каната към захранването, проверете дали напрежението, посочено на уреда (долната страна и основата), съответства на напрежението във вашия дом. Ако това не е така, свържете се с вашия търговец и спрете да използвате уреда.
3. Не позволявайте кабелът да виси над ръба на маса или плот или да докосва гореща повърхност.
4. Не поставяйте върху или близо до гореща газова или електрическа горелка или в загрята фурна.
5. Не работете с уреда без нищо в него, за да избегнете повреда на нагревателните елементи.
6. Уверете се, че каната се използва върху твърда и равна повърхност извън обсега на деца, това ще предотврати преобръщане на каната и ще избегне повреда или нараняване.
7. За да се предпазите от пожар, токов удар или нараняване, не потапяйте кабела, щепсела или каната във вода или други течности.
8. Докато водата кипи или веднага след като водата е кипнала, избягвайте контакт с пара от чучура.
9. Внимателно наливайте врялата вода бавно и внимателно, без да накланяте каната твърде бързо.
10. Внимавайте да пълните отново, когато каната е гореща.
11. Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират опасностите. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.
12. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
13. Не докосвайте горещата повърхност. Използвайте дръжката или бутона.
14. Захранващата основа не може да се използва за друго освен предназначението
15. Трябва да бъдете изключително внимателни, когато премествате уред, съдържащ гореща вода.
16. Уредът не е играчка. Не позволявайте на децата да си играят с него.
17. Каната е само за домашна употреба. Да не се използва на открито.
18. Използването на аксесоари, които не са препоръчани от производителя на уреда, може да доведе до пожар, токов удар или нараняване.
19. Изключвайте каната от контакта, когато не го използвате и преди почистване. Оставете каната да се охлади, преди да поставите или свалите части и преди да почистите уреда.
20. За да изключите, завъртете който и да е контрол на „изключено“, след което извадете щепсела от контакта.
21. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или негов сервизен агент, или лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
22. Не използвайте уреда по предназначение, различно от предназначението.

23. Каната може да се използва само с предоставената основа.
24. Ако каната е препълнена, вряща вода може да се разлее.
25. Винаги се уверявайте, че капакът е затворен и не го повдигайте, докато водата ври. Може да възникне изгаряне, ако капакът се свали по време на циклите на варене.
26. Запазете инструкциите.

Само за домашна употреба


Относно щепсела:

Този уред има поляризиран щепсел. За да се намали рискът от токов удар, този щепсел е предназначен да пасне в поляризиран контакт само по един начин. Ако щепселът не пасне напълно в контакта, обърнете щепсела. Ако пак не пасне, свържете се с квалифициран електротехник. не се опитвайте да модифицирате щепсела по никакъв начин.

Относно захранващия кабел:

- a) Трябва да се осигури със захранващ кабел (или отделен захранващ кабел), за да се намалят рисковете в резултат на оплитане или спъване в дълъг кабел.
- b) Предлагат се по-дълги удължители, които могат да се използват, ако се внимава при употребата им.
- c) Ако се използват дълги удължители
 - 1) Маркираната електрическа мощност на захранващ кабел или удължителния кабел трябва да бъде поне толкова голяма, колкото електрическата мощност на уреда.
 - 2) Ако уредът е от заземен тип, удължителният кабел трябва да бъде заземен кабел.
 - 3) По-дългият кабел трябва да бъде подреден така, че да не се спуска върху плата или масата, където може да бъде издърпан от деца или препънат.

Описание на уреда

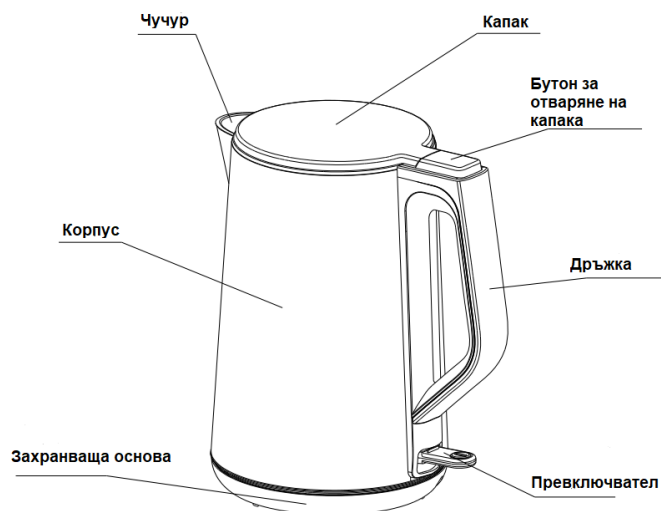

Преди първа употреба

Ако използвате каната за първи път, препоръчително е да почистите преди употреба, като кипнете вода до максималния капацитет веднъж и след това изхвърлите водата два пъти. Избършете повърхността с влажна кърпа.

Забележка: Макс. капацитет на каната 1.5L.

Начин на употреба

1. Поставете каната на равна повърхност.

2. За да напълните каната, извадете от захранващата основа и натиснете дръжката на капака, за да го отворите, след това напълнете с вода и затворете капака. Нивото на водата трябва да бъде в рамките на мин. и макс. Твърде малко вода ще накара каната да се изключи, преди водата да е завряла.

Забележка: Не пълнете вода над максималното ниво, тъй като водата може да изтече от чучура при кипене. Уверете се, че капакът е здраво поставен на място, преди да включите щепсела в контакта.

3. Поставете каната върху захранващата основа.

4. Включете уреда в контакт. Натиснете превключвателя на захранването и неговият индикатор ще светне, след което започва да кипи водата. Каната ще се изключи автоматично и индикаторът ще изгасне, след като водата заври. Ако е необходимо, ще ви отнеме 30 секунди да изчакате, преди да натиснете отново ключа, за да кипнете отново водата. Можете да изключите захранването, като директно повдигнете каната от захранващата основа по всяко време, за да спрете процеса на кипене.

Забележка: Уверете се, че превключвателят е свободен от препятствия и капакът е затворен, каната няма да се изключи, ако превключвателят е ограничен или ако капакът се отваря.

5. Повдигнете каната от захранващата основа и след това сервирайте водата.

Забележка: Работете внимателно, когато наливате вода от каната, тъй като врящата вода може да доведе до изгаряне, освен това не отваряйте капака, докато водата в каната е гореща.

6. Каната няма да заври отново, докато превключвателят не бъде натиснат отново. Каната може да се съхранява на захранващата основа, когато не се използва.

Забележка: Винаги изключвайте захранването, когато не го използвате.

Защита от варене на сухо

Ако случайно оставите каната да работи без вода, функцията за защита срещу кипене автоматично ще изключи захранването. Ако това се случи, оставете каната да се охлади, преди да го напълните със студена вода, преди да заври отново.

Почистване и поддръжка

Винаги изключвайте уреда от контакта и го охлаждайте напълно преди почистване.

1. Никога не потапяйте каната, захранващия кабел или захранващата основа във вода и не позволявайте на влагата да влезе в контакт с тези части.

2. Избършете външната част на каната с влажна кърпа или почистващ препарат, никога не използвайте отровен почистващ препарат.

Внимание: Не използвайте химически, стоманени, дървени или абразивни почистващи

препарати за почистване на външната страна на чайника, за да предотвратите загуба на гланц.
3. Когато не се използва или съхранява, захранващият кабел може да се навие под захранващата основа.

Почистване на котлен камък

Каната трябва периодично да се почиства от котлен камък, тъй като минералните отлагания в чешмяната вода могат да образуват котлен камък на дъното, което да доведе до по-малко ефективна работа. Можете да използвате наличния в търговската мрежа препарат за отстраняване на котлен камък и да следвате инструкциите на опаковката на препарата. Като алтернатива можете да следвате инструкциите по-долу, като използвате бял оцет.

1. Напълнете каната с 3 чаши бял оцет, след което добавете вода до количеството, така че да покрие напълно дъното на каната. Оставете разтвора в каната за една нощ.
2. След това изхвърлете сместа, след което напълнете каната с чиста вода до максимално положение, кипнете и след това изхвърлете водата. Повторете няколко пъти, докато миризмата на оцет се отмие. Всякакви петна, останали вътре в чучура, могат да бъдат отстранени, като се изтъркат с влажна кърпа.

Спесификации

Напрежение	220-240 V
Честота	50-60 Hz
Мощност	1850-2200 W
Капацитет	1,5L

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци. Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец. Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.

