

Rohnson

Професионален сешоар R-682

Инструкция за употреба



Внимание

1. Не използвайте този уред близо до вода. Не използвайте уреда с мокри ръце.
2. Не използвайте този уред в близост до вани, душове, мивки или други съдове, съдържащи вода.



3. Когато сешоарът се използва в баня, изключете го от контакта след употреба, тъй като близостта до вода представлява опасност дори когато сешоарът е изключен.
4. За допълнителна защита се препоръчва инсталирането на устройство за остатъчен ток (RCD) с номинален остатъчен работен ток, който не надвишава 30mA, в електрическата верига, захранваща банята. Попитайте вашия инсталатор за съвет.
5. Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират опасностите. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.
6. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или негов сервизен агент или лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност.

Важни предохранителни мерки

Когато използвате електрически уреди, винаги трябва да се спазват основните предпазни мерки, включително следните:

1. Никога не свързвайте сушилнята към неправилно напрежение.
2. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или негов сервизен агент или лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
3. Уверете се, че изходът за въздух и решетката са свободни, когато използвате.
4. Сешоарът е защитен от прегряване. Пада автоматично при прегряване и започва отново след кратко време на охлаждане. Когато сешоара спре автоматично и не се налага да го използвате отново, за безопасност изключете и извадете щепсела от контакта.
5. Не поставяйте изхода за въздух твърде близо до косата си. Моля, изключвайте сешоара при продължителни паузи в процеса на сушене и я изключете след употреба.

6. Дръжте уреда далеч от деца.
7. Не потапяйте уреда във вода и не я използвайте във влага.
8. Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират опасностите. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.

Поддръжка

Винаги се уверявайте, че сешоарът е изключен от електрическата мрежа преди почистване.


Използвайте влажна кърпа за почистване и подсушете. Това ще ви помогне да запазите оригиналния завършек на вашия сешоар. Не трябва да се използват абразивни почистващи препарати.

Внимание

Никога не потапяйте сешоара във вода и винаги се уверявайте, че щепселът е сух. След известно време на употреба трябва да разглобите входа и да го почистите. Метод на работа: Завъртете входа в посока, обратна на часовниковата стрелка, след като го почистите, завъртете в посока на часовниковата стрелка и го фиксирайте върху сешоара.

Често почиствайте всички косми или мъх, които се забиват във филтъра.

Описание на уреда

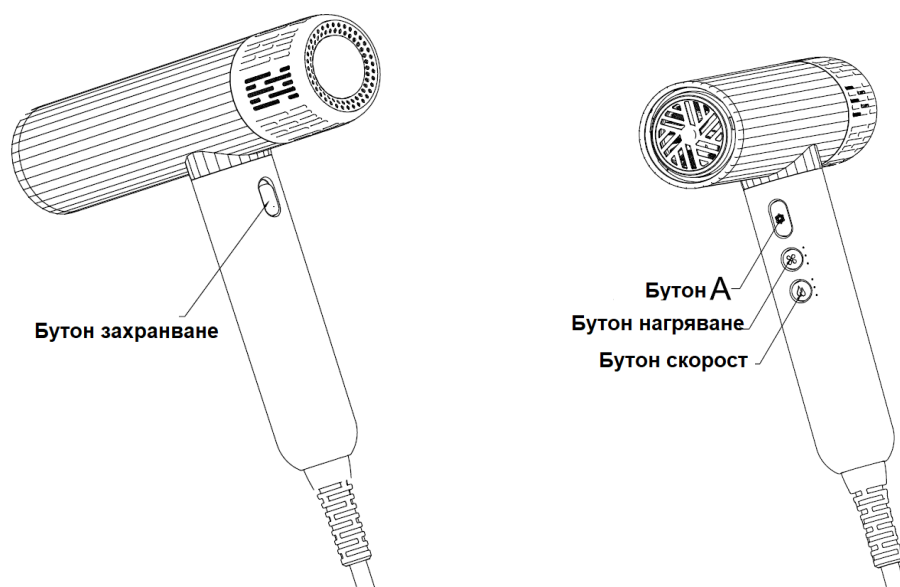

1. Уникален дизайн с пълна функционалност.
2. BLDC мотор.
3. Бутон А за хладна струя
4. Защита от прегряване.
5. Професионален тесен концентратор.
6. Генератор на отрицателни йони

Начин на употреба


1. Винаги се уверявайте, че превключвателят е в положение ИЗКЛ., преди да включите уреда в контакта.
2. Използвайте висока настройка за сушене на косата и използвайте ниска настройка за стилизиране.
3. Ако сешоарът спре по някаква причина, изключете го веднага и го оставете да изстине.
4. Бутони
1=Low: ниска скорост
2=Middle: средна скорост
3=High: висока скорост
1=Low: ниска температура.
2=Middle: средна температура
3=High: висока температура
5. Концентраторът и дифузерът могат да се използват като аксесоар.
6. Изключете, когато приключите с употребата, и след това извадете щепсела от контакта.
7. Плъзнете веднъж бутона за захранване, за да включите сешоара. Когато включите сешоара за първи път, тя ще започне на най-ниската настройка за топлина и скорост. За да изключите сешоара, плъзнете отново бутона за захранване.
Забележка: Всеки път, когато включите сешоара, тя ще стартира на последната зададена температура и скорост.
8. За да превключвате между настройките за висока и ниска скорост, натиснете веднъж бутона за скорост.
9. За да промените температурата, натиснете бутона Heat, за да достигнете желаната настройка на топлина.
10. За да активирате функцията Cool Shot/хладна струя/, натиснете и отпуснете бутон А веднъж. За да го деактивирате, натиснете отново бутона.

Йонизираща функция

1. Защита на косата: Поддържа косата влажна, избягвайки електростатичните явления и улеснявайки обличането.
2. Стерилизация: генерираният йон заедно с мъничък озон, убива различни вируси и бактерии.
3. Елиминиране на прах и дим: йоните неутрализират молекулите на праха или праха във въздуха и ги защитават.
4. Подобряване на кръвообращението и здравето.

Почистване и поддръжка

1. Уверете се, че решетките са чисти от прах и мъх за правилна работа.
2. Вашият сешоар практически не изисква поддръжка. Не е необходимо смазване.
3. Винаги изваждайте щепсела от контакта и оставайте сешоара да се охлади преди почистване.
4. Завъртете (Фигура 1.) капака на филтъра обратно на часовниковата стрелка, за да я освободите от входа за въздух на корпуса на сешоара, свалете хоризонтално (Фигура 2.) . Използвайте мека кърпа или малка четка, за да отстраните праха и власинките (Фигура 3.) , които може да са се натрупали върху металната мрежа. (Можете да почиствате филтъра на всеки 15 дни).
5. Външната част на сешоара може да се избърше с влажна кърпа.
6. Готов за употреба след повторно инсталиране на подвижния черен капак.
7. Внимание: Никога не позволявайте захранващият кабел да бъде дърпан, усукван или силно прегъван. Никога не увивайте кабела плътно около сешоара. Ще възникне повреда при високата точка на огъване на входа на сешоара, което ще доведе до скъсване и късо съединение. Проверявайте често кабела за повреди. Спрете употребата незабавно, ако има видима повреда, ако уредът спре или ако работи с прекъсвания.
8. Ако кабелът или сешоарът са повредени или не работят правилно, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.
9. Този сешоар няма части, които да се обслужват от потребителя. Не се опитвайте сами да ремонтирате уреда.

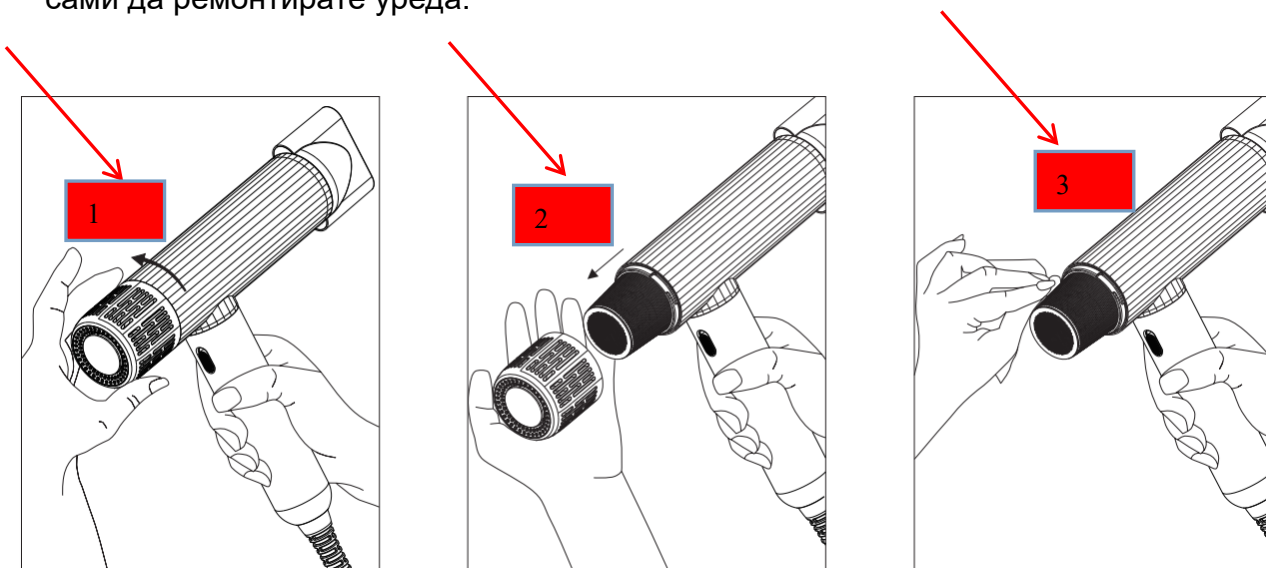

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на

отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.