


РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

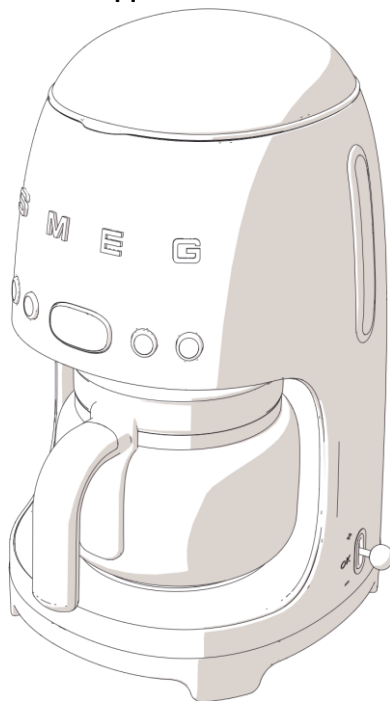

Model DCF01/02

Филтърна кафе машина

 **smeg**
technology with style

Интерсервиз Узунови АД

Гр.София, ул. "20-и Април" №6

телефон на сервиз 0700 11 770

1 Инструкция

1.1 Моля прочетете инструкцията преди употреба

1.2 Предназначение

Уредът може да се използва за приготвяне на филтърно кафе. Всяка друга употреба се счита за неправилна. Не използвайте уреда за друго освен предназначението му.

Машината за не трябва да се поставя в шкаф, когато се използва.

ВНИМАНИЕ: Не използвайте уреда, ако повърхността е напукана.

1.3 Основна инструкция за безопасност

- Уредът не трябва да се използва от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности или с липса на опит и знания, освен ако не е надлежно контролиран или инструктиран за безопасно използване на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност ,
- Децата трябва да бъдат контролирани по всяко време, за да се гарантира, че не играят с уреда.
- Почистването и поддръжката на уреда не трябва да се извършва от деца, освен ако не се извършва строг надзор.
- Не използвайте уреда на открито.
 - Никога не потапяйте уреда във вода.
 - Този уред е предназначен за домакинска употреба. Освен това не може да се използва:
 - В кухненски помещения, предвидени за служители в магазини, офиси и други работни условия
 - В стопанства / съоръжения за престой в стопанството
 - От гости в хотели, мотели и жилищна среда
 - На легло и закуска.
 - Ако хранящият кабел е повреден, свържете се с техническата поддръжка, за да организирате подмяната му, за да избегнете възможни опасности.

САМО ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАЗАР:

- Този уред може да се използва от деца от 8-годишна възраст, при условие че са контролирани или инструктирани



Instructions

за безопасно използване на уреда и разбират свързаните с тях рискове.

- Почистването и поддръжката могат да се извършват от деца от 8-годишна възраст, стига да са под подходящ надзор.
- Дръжте уреда и неговия кабел на място, недостъпно за деца под 8 години.
- Децата никога не трябва да играят с уреда.
- Уредът може да се използва от хора с намалени физически, сензорни или умствени способности или с липса на опит и знания, ако им е предоставен надзор или инструкции относно използването на уреда по безопасен начин и ако разбират свързаните с него опасности.
- Изключете уреда от контакта преди монтажа, демонтажа и почистването.

За този уред

- Следвайте всички инструкции за безопасност, за да използвате безопасно уреда.
- Прочетете внимателно това ръководство за употреба, преди да използвате уреда.
- Изключете уреда веднага след употреба.
- Не оставяйте кафе машината без надзор по време на употреба.
- Винаги изключвайте машината за капково кафе от контакта преди да инсталирате / отстранявате компоненти или да я почиствате.
- Изключете кабела от кафето преди да го почистите и ако забележите някаква повреда.
- Оставете машината за капково кафе да изстине преди да я почистите.
- Оставете място от 10 см около машината за капково кафе.
- Не използвайте машината за капково кафе, ако в резервоара няма вода.
- Използвайте студена, за предпочитане филтрирана вода. Не използвайте други течности.

Instructions

- Уверете се, че капакът е здраво затворен.
 - Опасност от изгаряния! Не отваряйте капака, докато кафето се вари.
 - Опасност от изгаряния! Не докосвайте горещи повърхности с ръце: използвайте дръжките и копчетата.
 - Опасност от изгаряния! Поддържайте топла чиния да остане гореща няколко минути след варенето, не пипайте.
 - Опасност от изгаряния! Повърхността на нагревателния елемент е изложена на остатъчна топлина след употреба. Не докосвайте.
 - Не използвайте машината за капково кафе или части от нея с части или аксесоари, произведени от други производители..
 - Поставете машината за капково кафе само на равни и сухи повърхности.
 - Избягвайте да намокрите машината за капково кафе и не пръскайте течности върху нея. В случай на контакт с течност, незабавно изключете захранването на контакта или главния прекъсвач и изсушете уреда старателно:
- Опасност от токов удар!
- Не поставяйте уреда в близост до мивки или кранове.
 - Не използвайте тежки почистващи препарати или остри предмети за почистване на машината за капково кафе.
 - Не правете никакви модификации на уреда.
 - Никога не се опитвайте да гасите огън или пламъци с вода: изключете уреда и извадете щепсела от контакта и задушете пламъците с противопожарно одеяло друго
 - Никога не поставяйте уреда над или близо до горелки за газ или електрически котлони, когато са горещи или в употреба, във фурната или в близост до други източници на топлина.
 - Не поставяйте кана на котлон или в микровълнова фурна.
 - Не поставяйте горещата кана върху студени или мокри повърхности.



Instructions



- Не използвайте кана, ако е повредена или дръжката е разхлабена.
- Напълнете резервоара с вода, преди да поставите щепсела към електрическия контакт.
- Не инсталирайте устройството в среда, в която температурата е 0 ° C или по-ниска.

1.4 Отговорност на производителя

Производителят не носи отговорност за наранявания или материални щети, причинени от:

-Използване на уреда, различен от посочения

- Не прочетете ръководството за потребителя
- Нарушаване на някоя част от уреда
- Използване на неоригинални резервни части
- Неспазване на инструкциите за безопасност

1.5 Идентификационна табела

Идентификационната табела съдържа техническите данни, сериен номер и марка на уреда. Не премахвайте идентификационната табела по някаква причина.


1.6 Изхвърляне



Този уред трябва да се изхвърля отделно от другите отпадъци

(Директива 2012/19 / EC). Уредът не съдържа вещества в количества, достатъчни, за да се считат за опасни за здравето и околната среда, в съответствие с действащите европейски директиви.

2.Описание

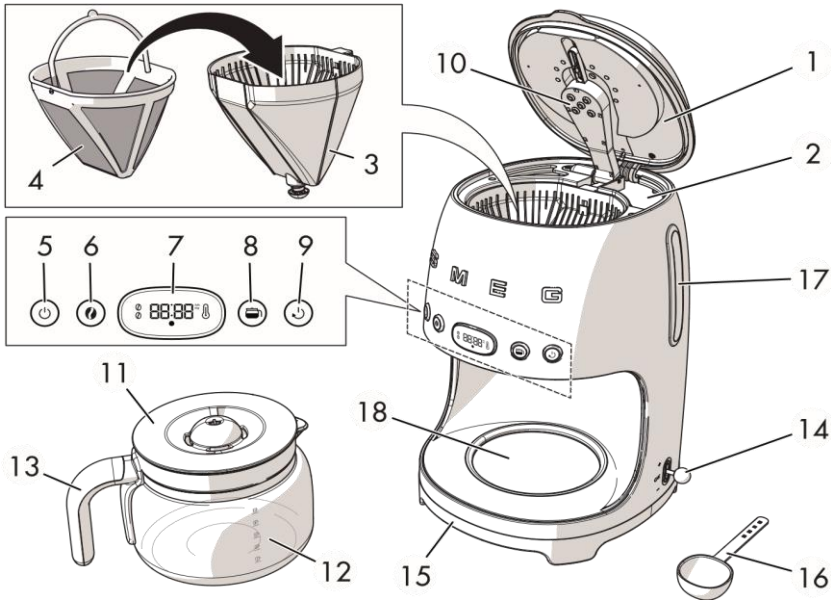

Model DCF02 – филтърна кафе машина

- 1 Капак
- 2 резервоар за вода (1,4 литра)
- 3 Държач за филтър със система против капене
- 4 Постоянен филтър
- 5 Бутон ON / OFF
- 6 Бутон за настройка на AROMA
- 7 Дисплей за време / настройки
- 8 Функционален бутон CUPS
- 9 Бутон AUTO START
- 10 изход за котела
- 11 капак на кана
- 12 кана (10 чаши)
- 13 дръжка на кана
- 14 Лост за настройка на времето / таймера



15 Основи и нехлъзгащи се крачета

16 лъжичка

17 Индикатор за нивото на резервоара за вода (максимум 1,4 литра)

18 Поддържайте топла чиния

3 Използване




Опасност от ток

- Включете в заземен 3-пинов контакт.
- Не сваляйте заземяващия щифт.
- Не използвайте адаптер.
- Не използвайте удължителен кабел.
 - Неспазването на тези предупреждения може да доведе до пожар, ток или дори смърт.

3.1 Преди първата употреба


1. Отстранете всички етикети и стикери от машината за капково кафе.
2. Измийте добре и подсушете компонентите на машината за капково кафе (вижте "4 Почистване и поддръжка").
3. Повдигнете капака (1), като издърпате таблото нагоре

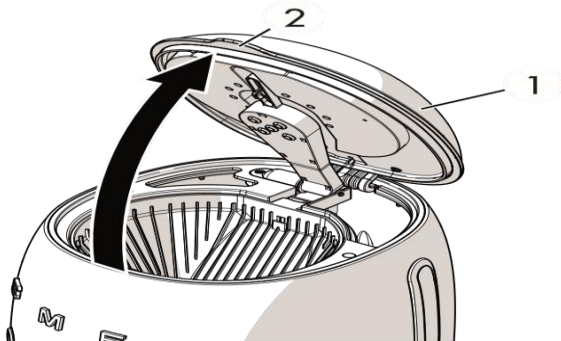

2).



1. Напълнете резервоара (3) с прясна чиста вода, като използвате кана (4), като внимавате да не надвишите максималното ниво, показано на

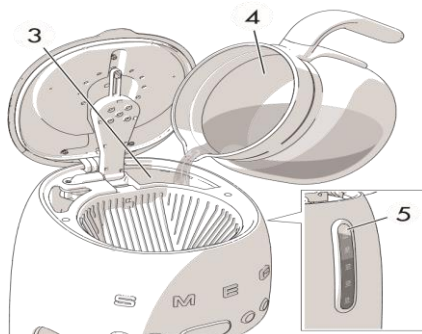

индикатора за ниво (5) (1,4 литра).



Опасност от неизправност


- Не използвайте машината за капково кафе, ако в резервоара няма вода.
- В резервоара слагайте само прясна чиста вода. Не използвайте друга течност освен вода.

3.2 Първа употреба

1. Включете уреда в електрически контакт.

2. Натиснете ON/OFF  бутон.

Символът на дисплея светва

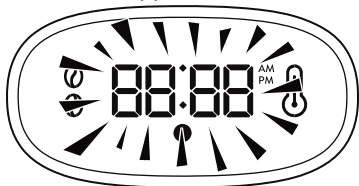


3. Задайте времето с помощта на лоста (1).



4. Задайте часа, като преместите лоста нагоре (+), за да увеличите стойността или надолу (-), за да го намалите.

5. Потвърдете настройката, като поставите лоста в централно положение и го натиснете (OK): уредът ще издава звуков сигнал.

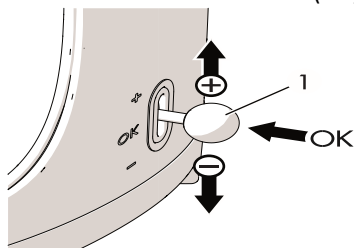

6 Задайте минути, следвайки същата процедура.

7 След потвърждаване на настройката на минутите уредът издава звуков сигнал и активира режима

3.3 Достъп до менюто с настройки

Уредът ви позволява да персонализирате някои настройки:

- SE01: Задаване на часовия формат
- SE02: Задайте твърдостта на водата
- SE03: Разрешаване / деактивиране на звуци

Влезте в менюто с настройки, като натиснете бутони едновременно за 3 секунди.

Натиснете произволен бутон, за да излезете от настройките



Меню.

Меню за настройки на формат на времето

Форматът на времето може да бъде променен след уредът е включен за първи път

Време:

1. Влезте в менюто с настройки и изберете SE01.
2. Преместете лоста, за да изберете необходимото формат (12h или 24h).
3. Преместете лоста в централното положение и натиснете (OK), за да потвърдите настройката.

Форматът ще мига за 2 секунди: настройката е запазена.

Промяна на времето:

1. Уверете се, че желаният формат (12h или 24h) е зададено, както е посочено в предишен раздел.
2. Дръжте лоста натиснат в централната част позиция за 3 секунди: дисплеят започва да мига.
3. Променете часовете и минутите като посочени в раздел „3.2 Първа употреба“

Меню за настройки на твърдостта на водата

Твърдостта на водата може да бъде зададена чрез избор една от 3-те настройки: HARD, MEDIUM и SOFT.

1. Влезте в менюто с настройки и изберете SE02: Дисплеят показва HA02 (среден твърдост) по подразбиране.
2. Преместете лоста нагоре (+) или надолу (-), за да настроите необходимата настройка: HA01 (мека), HA02 (средна) и HA03 (твърда).
3. Преместете лоста в централното положение и натиснете (OK), за да потвърдите настройката.

Изборът мига за 2 секунди: настройката се запазва.



Меню за настройки на звуци

Звуците могат да бъдат деактивирани, както следва:

1. Влезте в менюто с настройки и изберете SE03.
2. Преместете лоста нагоре или надолу, докато изкл се появява на дисплея.

3. Преместете лоста в централното положение и натиснете (OK), за да потвърдите настройката.

Изборът мига за 2 секунди:

настройката се запазва.

За да активирате отново звуците:

1. Влезте в менюто с настройки и изберете SE03.
2. Преместете лоста нагоре или надолу, докато ON се появява на дисплея.
3. Преместете лоста в централното положение и натиснете (OK), за да потвърдите настройката.

Изборът мига за 2 секунди: настройката се запазва.

Изплакване на вътрешните вериги

Изплакнете вътрешните вериги след пълнене на резервоара:


1. Поставете кана (6) върху Keep Warm плоча (7) БЕЗ поставянето на земята кафе във филтъра.
2. натиснете бутона за включване/изключване
3. Изчакайте цикъла да приключи и изпразнете каната.
4. Повторете цикъла: уредът вече е готов за употреба.

3.4 Как да приготвим кафето

1. Напълнете резервоара за вода, както е посочено в раздел "3.1 Преди първа употреба".




2. Повдигнете капака на резервоара за вода (1) и поставете постоянния филтър (2) в държача на филтъра (3).

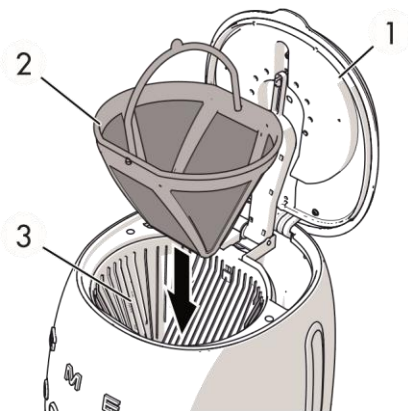

3. Напълнете с необходимото количество кафе в съответствие с броя чаши, които трябва да пригответе, като използвате предоставената лъжичка (4).

4. Затворете капака (1), като спуснете раздела.

5. Поставете кана (5) с капака (6) върху чинията за поддържане на топло (7). Уверете се, че капакът се вписва идеално в клапана против капене (8).

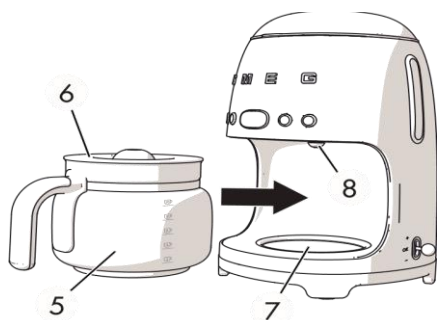



6. Натиснете бутона ON / OFF, за да активирате режима BREW:
Светодиодът ON / ON

Бутон OFF изключва и мига бързо през цялото време, когато кафето се вари.

7. Можете да спрете кафето да се вари по всяко време, като натиснете Бутон ВКЛ / ИЗКЛ



Опасност от изгаряния

- Не отваряйте капака на резервоара за вода, докато кафето се вари

Внимание

- Не отваряйте капака на машината за капково кафе веднага след приключване на цикъла на варене. Изчакайте най-малко 5 минути след приготвяне на кафето, преди да отворите капака.
- След 5 минути е възможно да извадите филтъра и отново да напълните резервоара, за да сварите повече кафе.
- Натискане на който и да е от бутоните, с изключение на бутона ON / OFF, не влияе по никакъв начин на функцията за приготвяне на кафе.
- Ако бутонът ON / OFF не е натиснат, кафето продължава да се приготвя в съответствие с автоматична настройка за пълнене на изцяло кана (10 чаши).

KEEP WARM режим

Режимът KEEP WARM се активира автоматично след приготвяне на кафето и държи чинията Keep Warm 40 минути.



По този начин кафето ще остане горещо в продължение на 40 минути след като се вари.

В режим KEEP WARM светодиода на бутона ON / OFF мига бавно и на дисплея светва иконата KEEP WARM.

Бутонът ON / OFF се изключва

автоматично в края на KEEP

WARM режим.

Режимът KEEP WARM може да бъде спрян ръчно по всяко време чрез натискане на бутона ON / OFF: светодиода на бутона ON / OFF и иконата KEEP WARM се изключват.

Режимът KEEP WARM не може да бъде активиран, ако режимът BREW е спрян ръчно или ако режимът 4 CUPS е активен

Опасност от изгаряния

- Чинията Keep Warm остава топла след приготвяне на кафето: внимавайте да не я докосвате, когато изваждате каната.

Настройка на AROMA

Тази настройка ви позволява да избирате между две нива на интензивност на аромата за вашето кафе: DELICATE или INTENSE.

Уредът е зададен по подразбиране на

DELICATE: Светодиодът на бутона за аромат е изключен и на дисплея се избират само долното кафено зърно на иконата.

За да промените настройката:



1. Натиснете бутона AROMA, за да изберете

ИНТЕНС: светодиода на бутона AROMA светва, а на дисплея се избират и двете кафени зърна на иконата.

2. Натиснете отново бутона AROMA, за да изберете DELICATE: светодиода на бутона AROMA се изключва и горното кафено зърно от иконата изглежда неизбрано.

Необходимата настройка на аромата се поддържа за следващите цикли на варене.

Използване на функцията 4 CUPS

Тази функция ви позволява да сварите малко количество кафе, съответстващо на приблизително 4 чаши.

За да изберете функцията 4 CUPS:

1. Натиснете бутона, за да го настроите на ON:

Светодиодът на 4 функционалния бутон CUPS се включва.

2. Натиснете отново бутона, за да настроите тази функция на ИЗКЛ.:

Светодиодът на бутона се изключва.

Ако е избран режимът на 4 CUPS, режимът KEEP WARM не може да бъде активиран.

Задаване на време за режим AUTO START

Тази настройка позволява на уреда да се програмира автоматично да се включва за приготвяне на капковото кафе в момент, избран от потребителя.

За да зададете времето, в което уредът да се включва автоматично, продължете както следва:



1. Уверете се, че показаното време е правилно. В противен случай задайте правилното време, както е описано в раздел „3.2 Първа употреба“.

2. Натиснете и задръжте бутона за 3 секунди, за да зададете времето за автоматично стартиране

режим AUTO START: Светодиодът на бутона и дисплея на времето (НН: ММ) започват да мигат.

3. Преместете лоста нагоре (+) или надолу (-), за да настроите часа.

4. Потвърдете времето, като преместите лоста в централното положение и натиснете (OK).

5. След като бъде настроен, времето за функцията AUTO START ще бъде запазено автоматично и ще бъде използвано, докато не бъде променено.

AUTO START режим

1. Натиснете бутона AUTO START за стартиране на режим AUTO START: светодиодът на бутона AUTO START ще светне и часовете и минутите от зададеното начално време за приготвяне на кафето ще мигат за няколко секунди на дисплея. Тогава ще се покаже текущото време.

2. Натиснете бутона AROMA, за да изберете интензивността на кафето, необходима за режим AUTO START. Ако е необходимо, в зависимост от количеството, което ще се вари в режим AUTO START, натиснете

4 Функционален бутон CUPS за запаметяване на функцията.

3. Уредът остава в режим AUTO START до зададеното време. Цикълът на варене започва автоматично.

4. Натиснете бутона AUTO START по всяко време, за да излезете от режим AUTO START.



4 Почистване и поддръжка

4.1 Неправилна употреба

Опасност от ток

- Изключете захранването с капково кафе, преди да го почистите.
- Не потапяйте машината за капково кафе във вода или други течности.
- Оставете машината за капково кафе да изстине преди да я почистите.

Неправилна употреба

Риск от повреждане на повърхности


- Не използвайте парни струи за почистване на машината за капково кафе.
- Не използвайте почистващи препарати, съдържащи хлор, амоняк или белина за части с метални повърхности (напр. анодизиран, никелиран или хромиран).
- Не използвайте абразивни или корозивни почистващи препарати (напр. Прахообразни продукти, препарати за отстраняване на петна и метални препарати).
- Не използвайте груби или абразивни материали или остри метални стъргалки.

4.2 Почистване на машината за капково кафе. За запазване на външната повърхност на кафето машина в добро състояние, трябва да бъде почиствана редовно след употреба. Нека уредът първо се охлади. Почистете с а мека, влажна кърпа.

4.3 Почистване на машината за капково кафе елементи

Почистване на постоянния филтър и държач за филтър

1. Повдигнете раздела на капака (1) и издърпайте постоянен филтър (2) нагоре и след това държачът на филтъра (3).

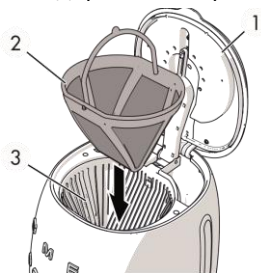

2. Почистете постоянния филтър и филтъра държач, премахвайки всички остатъци от кафе.



3. Изплакнете филтъра и държача на филтъра под чешмяна вода и изсушете добре

Употреба

Почистване на кана

1. Изпразвайте каната след всяка употреба, за да предотвратите оцветяване, причинено от остатъци от кафе.
2. Измийте кана с гореща сапунена вода с помощта на мека четка.
3. Изплакнете и подсушете добре.

Риск от повреждане на кана

- Не мийте кана в съдомиялна машина, тъй като може да се повреди трайно.

4.4 Обезцветяване

В зависимост от настройката за твърдост на водата, уредът автоматично посочва кога трябва да се извърши отстраняването на камъни.

Иконата DESCALING започва да мига на дисплея, за да предупреди потребителя

Почистване на кана

1. Изпразвайте каната след всяка употреба, за да предотвратите оцветяване, причинено от остатъци от кафе.
2. Измийте кана с гореща сапунена вода, като използвате мека четка.
3. Изплакнете и подсушете добре.

Риск от повреждане на кана

- Не мийте каната в съдомиялна машина като може да стане трайно повредена

4.4 Обезцветяване

В зависимост от настройката за твърдост на водата, машината автоматично показва кога премахването на накипването трябва да се извърши.

Иконата DESCALING започва да мига на дисплея, за да предупреди потребителя, че а трябва да се извърши цикълът на отстраняване на камъка. За да започнете цикъла на премахване на накип:



Use

1. Налейте вода и декалера в резервоар за вода.
2. Натиснете ON / OFF и AUTO Бутони START едновременно за 5 секунди за стартиране на цикъл DESCALING: светодиодите на ON / OFF и Бутоните AUTO START мигат и Иконата DESCALING мига до края на цикъла.
3. В края на цикъла дисплеят се връща в режим CLOCK и DESCALING иконата изчезва от дисплея.
4. Изплакнете уреда, като го използвате просто вода за най-малко 2 цикъла, запълване на резервоар до максималната му граница (1,4 литра)

Опасност от телесни наранявания и повреда на уреда

- Отлаганията от варовик могат да предотвратят уредът работи правилно, особено ако водата е особено трудно.
- Дескалерът съдържа киселина, която може дразни кожата и очите.
- Следвайте инструкциите на производителя и предупреждения за безопасност на опаковката до писмо; те също ще ви кажат какво да правите случай на контакт с кожата или очите.
- Използвайте препоръчаните продукти за отстраняване на налепи от Smeg, за да не се повреди кафе машината.

