

TESLA

WASHING MACHINE

WL71291M

User Manual

ENG

BiH/
CG

HR

RO

SLO

SRB



Product images are for illustrative purposes only and may differ from the actual product.

SAFETY INSTRUCTIONS

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, personal injury or loss of life.

Explanation of the symbols:

WARNING!

This combination of symbol and signal word indicates a potentially dangerous situation which may result in death or serious injuries unless it's avoided.

CAUTION!

This combination of symbol and signal word indicates a potentially dangerous situation which may result in slight or minor injuries or damage to property and the environment.

NOTE

This combination of symbol and signal word indicates a potentially dangerous situation which may result in slight or minor injuries.

WARNING!

The electric shock!

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.
- Before any maintenance the device, unplug the appliance from the mains.
- Always unplug the machine and turn off the water supply after use. The max. inlet water pressure, in pascals. The min. inlet water pressure, in pascals.
- To ensure your safety, power plug must be inserted into an earthed three-pole socket. Check carefully and make sure that your socket is properly and reliably earthed.
- Make sure that the water and electrical devices must be connected by a qualified technician in accordance with the manufacturer's instructions and local safety regulations.

Risk to children!

- EN countries: the appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children of less than 3 years should be supervised to ensure that they do not play with appliance.
- Animals and children may climb into the machine. Check the machine before every operation.
- Kids should be supervised that they do not play with the appliance.
- Remove all packages and transport bolts before using the appliance. Otherwise, serious damage may result.
- Plug must be accessible after installation.

Risk of explosion!

- Do not wash or dry articles that have been cleaned in, washed in, soaked in, or dabbed with combustible or explosive substances(such as wax, oil, paint, gasoline, degreasers, dry-cleaning solvents, kerosene, etc.) This may result in fire or explosion.
- Before hand thoroughly rinse items of washing by hand.

 **CAUTION!**
Installing the product!

- This washing machine is for indoor use only.
- It isn't intended to be built-in using.
- The openings must not be obstructed by a carpet.
- Washing machine shall not be installed in bath room or very wet rooms as well as in the rooms with explosive or caustic gases.
- The washing machine with single inlet valve only can be connected to the cold water supply. The product with double inlet valves should be correctly connected to the hot water and cold water supply.
- Plug must be accessible after installation.
- Remove all packages and transport bolts before using the appliance. Otherwise, serious damage may result.

Risk of damaging appliance!

- Your product is only for home use and is only designed for the textiles suitable for machine washing.
- Do not climb up and sit on top cover of the machine.
- Do not lean against machine door.
- Cautions during Handling Machine:
 1. Transport bolts shall be reinstalled to the machine by a specialized person.
 2. The accumulated water shall be drained out of the machine.
 3. Handle the machine carefully. Never hold each protruded part on the machine while lifting. Machine door can not be used as the handle during the conveyance.
 4. This appliance is heavy. Transport with care.
- Please do not close the door with excessive forces. If it is found difficult to close the door, please check if the clothes are put in or distributed well.
- It is forbidden to wash carpets.

Operating the appliance!


- Flammable and explosive or toxic solvents are forbidden. Gasoline and alcohol etc. Shall not be used as detergents. Please only select the detergents suitable for machine washing, especially for drum.
- Make sure that all pockets are emptied. Sharp and rigid items such as coin, brooch, nail, screw or stone etc. may cause serious damages to this machine.
- Please check whether the water inside the drum has been drained before opening its door. Please do not open the door if there is any water visible.
- Be careful of burning when the product drains hot washing water.
- Never refill the water by hand during washing.
- After the program is completed, please wait for two minutes to open the door.

Packaging/Old appliance

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They return and can take this product for environmental safe recycling.

INSTALLATION

Product Description

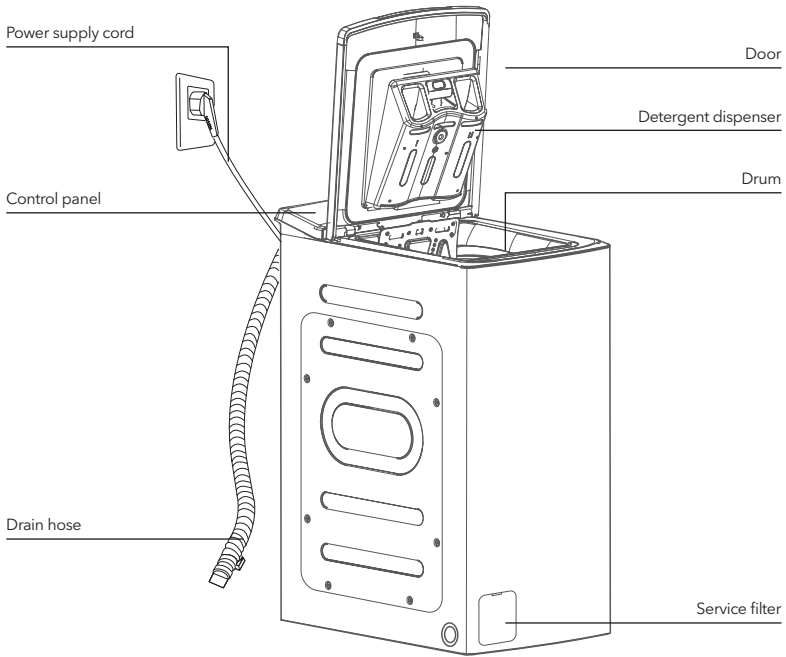

NOTE

- The product line chart is for reference only, please refer to real product as standard.


Accessories




Transport hole plug



Supply hose cold water



Drain hose support (optional)




Owner's manual

Installation area

WARNING!

- Stability is important to prevent the product from wandering!
- Make sure that the product should not stand on the power cord.

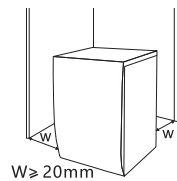

Before installing the machine, the location characterized as follows shall be selected:


1. Rigid, dry, and level surface
2. Avoid direct sunlight
3. Sufficient ventilation
4. Room temperature is above 0 °C
5. Keep far away from the heat resources such as coal or gas.



Unpacking the washing machine

! WARNING!

- Packaging material (e.g. Films, Styrofoam) can be dangerous for children.
- There is a risk of suffocation! Keep all packaging well away from children.

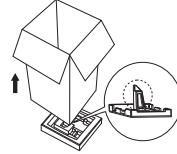

1. Remove the cardboard box and styrofoam packing.
2. Lift the washing machine and remove the base packing. Make sure the small triangle foam is removed with the bottom one together. If not, lay the unit down with side surface, then remove the small foam from the unit bottom manually.
3. Remove the tape securing the power supply cord and drain hose.
4. Remove the inlet hose from the drum.


Remove transport bolts

! WARNING!

- You must remove the transport bolts from the backside before using the product.
- You'll need the transport bolts again if you move the product, so make sure you keep them in a safe place.

Please take the following steps to remove the bolts:


1. Loosen 4 bolts with spanner and then remove them.
2. Stop the holes with transport hole plugs.
3. Keep the transport bolts properly for future use.

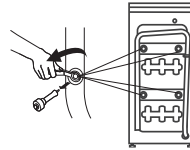


Levelling the washing machine

! WARNING!

- The lock nuts on all four feet must be screwed tightly against the housing.
1. Check if the legs are closely attached to the cabinet. If not, please turn them to their original positions tighten the nuts.
 2. Loosen the lock nut turn the feet until it closely contacts with the floor.
 3. Adjust the legs and lock them with a spanner, make sure the machine is steady.

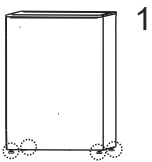


1

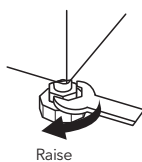


2

Raise

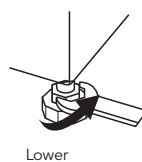

3

Lower

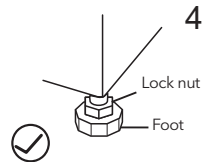

4

Lock nut

Foot


Connect Water Supply Hose

WARNING!

- To prevent leakage or water damage, follow the instructions in this chapter!
- Do not kink, crush, modify or sever water inlet hose.
- For the model equips hot valve, connect it to hot water tap with hot water supply hose. Energy consumption will decrease automatically for some program.

Connect the inlet pipe as indicated, There are two ways to connect the inlet pipe.

1. Connection between ordinary tap and inlet hose.

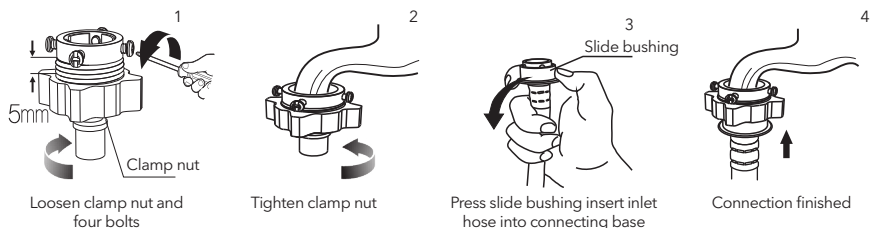

2. Connection between screw tap and inlet hose.



Connect the other end of inlet pipe to the inlet valve at the backside of product and fasten the pipe tightly clockwise.




Drain Hose

WARNING!


- Do not kink or protract the drain hose.
- Position drain hose properly, otherwise damage might result of water leakage.

There are two ways to place the end of drain hose:

1. Put the hose into the water drain


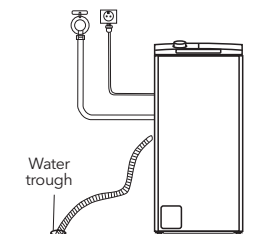


2. Connect it to the branch drain pipe of the trough.

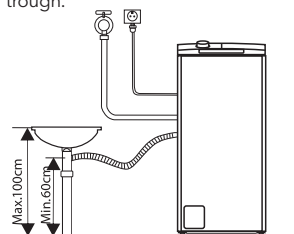

NOTE

If the machine has drain hose support, please install it like the following.

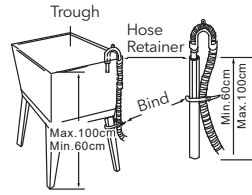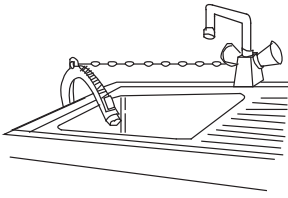

WARNING!

- When installing drain hose, fix it properly with a rope.
- If drain hose is too long, do not force it into washing machine as it will cause abnormal noises.


OPERATIONS

Quick Start


CAUTION!

- Before washing, please make sure it's installed properly.


1. Before Washing

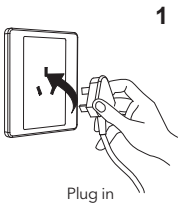


Plug in

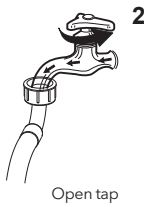


Open tap

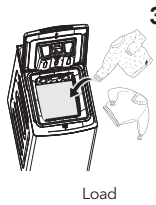


Load

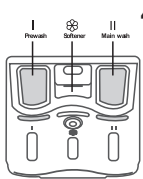

Add detergent

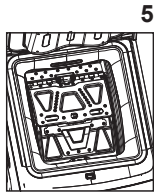


Close drum door

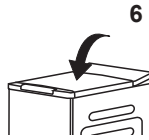


Close machine door

NOTE

- Detergent need to be added in "case 1" after selecting pre-washing for machines with this function.
- Make sure that the drum flaps are properly locked.




- All metal hooks must be properly hooked inside the rear door flap.




- Check the roller before each laundry, it must roll smoothly.

2. Washing

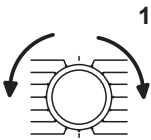

Select program

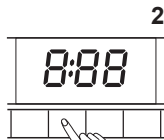

Select function or default



Start up

NOTE

If default is selected, step 2 can be skipped.

3. After Washing

Buzzer beep or "End" on display.

Before Each Washing

- The working condition of the washer should be (0-40) °C. If used under 0 °C, the inlet valve and draining system may be damaged. If the machine is placed under condition of 0 °C or less, then it should be transferred to normal ambient temperature to ensure the water supply hose and drain hose are not frozen before use.
- Please check the labels and the explanation of using detergent before wash. Use non-foaming or less-foaming detergent suitable for machine washing properly.



Check the label




Take out the items out of the pockets




Knot the long strips, zip or button



Put small clothes into the pillow slip

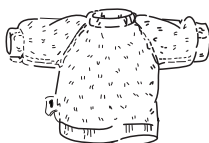

Turn easy-pilling and long-pile fabric inside out

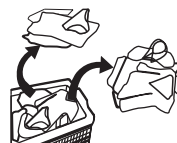


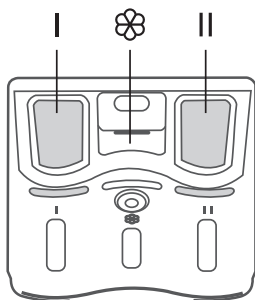
Separate clothes with different textures

WARNING!

- When washing a single clothes, it may easily cause great eccentricity and give alarm due to great unbalance. Therefore it is suggested to add one or two more clothes to be washed together so that draining can be done smoothly.
- Don't wash clothes that have been in touch with kerosene, gasoline, alcohol and other flammable materials.

Detergent Dispenser

- I Prewash detergent
- II Main wash detergent
-  Softener



Pull out the dispenser

CAUTION!

- Detergent only need to be added in "case I" after selecting pre-washing for machines with this function.
- Do not exceed the "MAX" level mark when filling in detergent, additives or softener.

Program	I	II	☼
Cotton	○	●	○
Synthetic	○	●	○
Mix	○	●	○
Jeans	○	●	○
Sportswear	○	●	○
Drum Clean			
20°C		●	○
Intensive		●	○


Program	I	II	☼
Spin Only			
Rinse & Spin			○
Wool		●	○
Daily Wash 45'	○	●	○
Quick 15'		●	○
ECO 40-60		●	○
Rapid 45'	○	●	○

● Means must ○ Means optional

NOTE


- As for the agglomerated or ropy detergent or additive, before they are poured into the detergent box, it is suggested to use some water for dilution to prevent the inlet of detergent box from being blocked and overflowing while filling water.
- Please choose suitable type of detergent for the various washing temperature to get the best washing performance with less water and energy consumption.

Control Panel

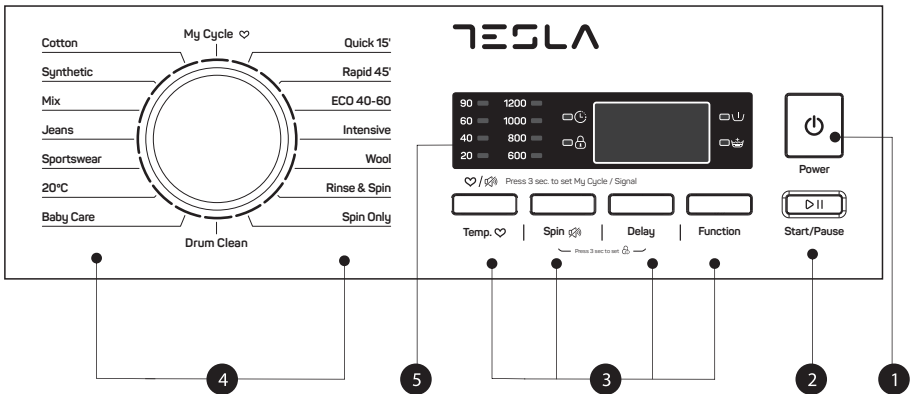

NOTE

- The chart is for reference only, Please refer to real product as standard.
- On/Off**
Product is switched on or off.
 - Start/Pause**
Press the button to start or pause the washing cycle.
 - Option**
This allows you to select an additional function and will light when selected.
 - Programme**
Available according to the laundry type.
 - Display**
The display shows the settings, estimated time remaining, options, and status messages for your washer. The display will remain on through the cycle.

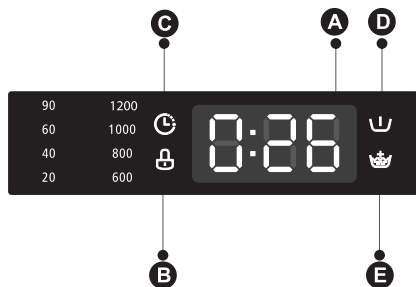**A** Display

Wash Time	Delay Time
125	2h
End	Error
End	E30

B Door Lock**D** Pre Wash**C** Delay**E** Extra Rinse

Option

**Pre Wash**

The Prewash function can get an extra wash before main wash, it is suitable for washing the dust rises to surface of the clothes; You need to put detergent into the Case (I) when select it.

**Extra Rinse**

The laundry will undergo extra rinse once after you select it.

**Delay**

Set the Delay function:

1. Select a programme;
2. Press the Delay button to choose the time (the delaying time is 0-24 H/3H-6H-9H);
3. Press [Start/Pause] to commence the delay operation



Choose the Programme



Setting time



Start

Cancel the Delay function:

Press the [Delay] button until the display be 0H. It should be pressed before starting the programme. If the programme already started, should switch off programme to reset a new one.

! CAUTION!

If there is any break in the power supply while the machine is operating, a special memory stores the selected programme and when the power is restarted, the programme will continue.

Program	Option		
	Delay	Extra rinse	Pre wash
Cotton	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Quick 15'	<input type="radio"/>		
Rapid 45'	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ECO 40-60	<input type="radio"/>		
Intensive	<input type="radio"/>		
20°C	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Rinse & Spin	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Spin Only	<input type="radio"/>		

Program	Option		
	Delay	Extra rinse	Pre wash
Drum Clean	<input type="radio"/>		
Baby Care	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sportswear	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jeans	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wool	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Synthetic	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mix	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Means optional (Some models have intelligent weighing function, please refer to the actual product)

Other functions

Temp. **Temp.**
Press the button to regulate the temperature (Cold, 20°C, 40°C, 60°C, 90°C)

Spin **Spin**
Press the button to change the speed: 0-600-800-1000-1200

Program	Default Speed (rpm)	Program	Default Speed (rpm)
Cotton	1200	Drum Clean	-
Quick 15'	800	Baby Care	800
Rapid 45'	800	Sportswear	800
ECO 40-60	1200	Jeans	800
Intensive	800	Wool	600
20°C	1000	Synthetic	1200
Rinse & Spin	800	Mix	800
Spin Only	800		



Child Lock
To avoid mis operation by children.



Choose the Programme

Start

Press [Spin] and [Delay] 3 sec. till buzzer beep.



CAUTION!

- During the "Child Lock" function is activating, the buzzer will beep "Di-Di-Di", When the buttons are pressed.
- Press the two button 3sec. also to be released the function.
- The "Child Lock" will lock all buttons except Power button.
- Cut off the power supply, the kid's protection is to be released.



Mute the buzzer



Choose the Programme

Press the [Spin] button for 3sec., the buzzer is mute.

To act the buzzer function, press the button again for 3 seconds. The setting will be kept until the next reset.



CAUTION!

After Muting the buzzer function, the sounds will not be activated any more.



My Cycle
To memory the frequently used programme.
After choosing the programme and setting the options, press [Temp.] 3 sec. before start to wash.
The default setting course is Cotton.

Programs

Programs are available according to the laundry type

Programs	
Cotton	Hard-wearing textiles, heat-resistant textiles made of cotton or linen.
Synthetic	Wash synthetic articles, for example: shirts, coats, blending. While washing the knitting textiles, detergent quantity shall be reduced due to its loose string construction and easily forming bubbles.
Baby Care	Washing the baby's clothes, it can make the baby's wear cleaner and make the rinse performance better to protect the baby skin.
Rapid 45'	Washing few and not very dirty clothes quickly.
Mix	Mixed load consisting of textiles made of cotton and synthetics.
Sportswear	Washing the activewear.
Jeans	Specially for jeans.
Quick 15'	Extra short programme approx, suitable for lightly soiled washing as a small amounts of laundry.
Delicate	For delicate, washable textiles, e.g. made of silk, satin, synthetic fibres or blended fabrics.
Wool	Hand or machine-washable wool or richwool textiles. Especially gentle wash programme to prevent shrinkage, longer programme pauses (textiles rest in wash liquor).
Spin Only	Extra spin with selectable spin speed.
Rinse&Spin	Extra rinse with spin.
Cotton ECO	To increase the washing effects, washing time is increased.
Drum Clean	Specially set in this machine to clean the drum and tube. It applies 90 °C high temperature sterilization to make the clothes washing more green. When this programme is performed, the clothes or other washing cannot be added. When proper amount of chlorine bleaching agent is put in, the barrel cleaning effect will be better. The customer can use this programme regularly according to the need.
ECO 40-60	Default 40°C, not selectable, suitable for laundry washing at about 40°C-60°C.
Intensive	To increase the washing effects, washing time is increased.
20°C	Washing brightly colored clothes, it can protect the colors better .

Washing Programs Table

Program	Load (kg)	Temp. (°C) (Default)	Display Time
Cotton	7.5	40	3:39
Synthetic	3.75	40	3:17
Mix	7.5	40	1:37
Jeans	7.5	60	1:45
Sportswear	3.75	40	1:31
20°C	3.75	20	1:01
Baby Care	7.5	60	1:42
Drum Clean	-	90	1:18
Spin Only	7.5	-	0:12
Rinse & Spin	7.5	-	0:20
Wool	2.0	40	1:07
Intensive	7.5	40	3:48
ECO 40_60	7.5	-	3:31
Rapid 45'	2.0	40	0:45
Quick 15'	2.0	Cold	0:15

- Concerning to EN 60456:2016 With (EU)No.1061/2010,
The EU energy efficiency class is: A+++
Energy test program: Intensive 60/40°C; Speed:The highest speed;
Other as the default.
Half load for 7.5Kg machine:3.75Kg.
- Concerning to EN 60456:2016/prA2019 With (EU)2019/2014, (EU)2019/2023,
The EU energy efficiency class is: C
Energy test program: ECO 40-60. Other as the default.
Half load for 7.5Kg machine: 3.75Kg.
Quarter load for 7.5Kg machine: 2.0Kg.

NOTE

The parameters in this table are only for user's reference. The actual parameters maybe different with the parameters in above mentioned table.

MAINTENANCE

Cleaning And Care

WARNING!


Before your maintenance starts, please unplug the machine and close the tap..

Cleaning The Cabinet

Proper maintenance on the washing machine can extend its working life. The surface can be cleaned with diluted non-abrasive neutral detergents when necessary. If there is any water overflow, use the wet cloth to wipe it off immediately. No sharp items are allowed.

NOTE

- Formic acid and its diluted solvents or equivalent are forbidden, such as alcohol, solvents or chemical products, etc.

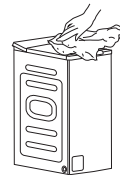

Cleaning The Drum

- The rusts left inside the drum by the metal articles shall be removed immediately with chlorine-free detergents.
- Never use steel wool.



NOTE

Don't put laundry in the washing machine during the drum cleaning.

Cleaning The Inlet Filter




NOTE

Inlet filter must be cleaned if there is less water.


Washing the filter in the tap

1. Close the tap.
2. Remove the water supply hose from the tap.
3. Clean the filter.
4. Reconnect the water supply hose.

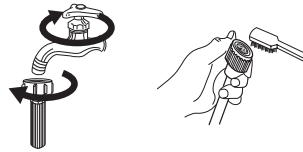

Washing the filter in washing machine:

1. Screw off the inlet pipe from the backside of the machine.
2. Pull out the filter with long nose pliers and reinstall it back after being washed.
3. Use the brush to clean the filter.
4. Reconnect the inlet pipe.

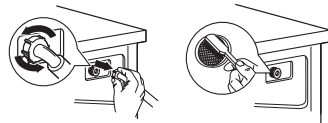


NOTE

- If the brush is not clean, you can pull out the filter washed separately;
- Reconnect, turn on the tap.

Clean The Detergent Dispenser

1. Press down the arrow location on softener cover inside the dispenser drawer.
2. Lift the clip up and take out softener cover and wash all grooves with water.
3. Restore the softener cover and push the drawer onto position.

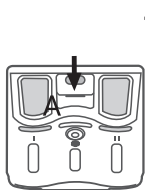


Pull out the dispenser drawer with press the A

1



Clean the dispenser drawer under water

2

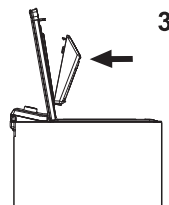

Insert the dispenser drawer

3







NOTE

Do not use alcohol, solvents or chemical products to clean the machine.

Cleaning The Drain Pump Filter

WARNING!

- Be careful of the hot water!
- Allow detergent solution to cool down.
- Unplug the machine to avoid electrical shock before washing.
- Drain pump filter can filter the yarns and small foreign matters from the washing.
- Clean the filter periodically to ensure the normal operation of washing machine.

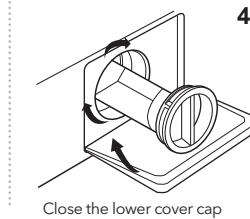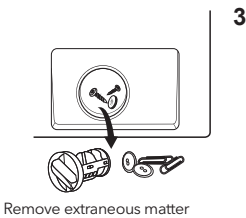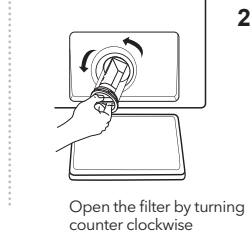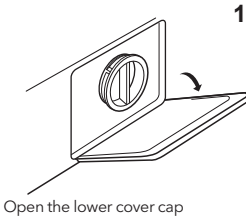

CAUTION!

- Make sure that valve cap and emergency drain hose are reinstalled properly, cap plates should be inserted aligning to hole plates otherwise water may leak.
- When the appliance is in use and depending on the programme selected there can be hot water in the pump. Never remove the pump cover during a wash cycle, always wait until the appliance has finished the cycle, and is empty. When replacing the cover, ensure it is securely re-tightened.

TROUBLE SHOOTING

The start of the appliance does not work or it stops during operation.
First try to find a solution to the problem, If not, contact the service centre.

Description	Reason	Solution
Washing machine cannot start up	Door is not closed properly	Restart after the door is closed Check if the clothes are stuck
Door can't be opened	Washer's safety protection design is working	Disconnect the power, restart the product
Water leakage	The connection between inlet pipe or outlet hose is not tighten	Check and fasten water pipes Clean up outlet hose
Detergent residues in the box	Detergent is dampened or agglomerated	Clean and wipe the detergent box
Indicator or display does not light	Disconnect the power PC board or harness has connection problem	Check if the power is shut down and the power plug is connected correctly
Abnormal noise		Check if the fixing (bolts) have been removed Check it's installed on a solid and level floor


Description	Reason	Solution
E30	Door is not closed properly	Restart after the door is closed Check if the clothes is stuck
E10	Water injecting problem while washing	Check if the water pressure is too low Straighten the water pipe Check if the inlet valve filter is blocked
E21	Overtime water draining	Check if the drain hose is blocked
E12	Water overflow	Restart the washer
EXX	Others	Please try again first, call up service line if there are still troubles

NOTE

After the check, activate the appliance. If the problem occurs or the display shows other alarm codes again, contact the service.

Technical Specifications

Power Supply	220-240V~,50Hz
MAX.Current	10A
Standard Water Pressure	0.1MPa~1MPa
Washing Capacity	7.5kg
Dimension (WxDxHmm)	400x610x875
Net Weight	56kg
Rated Power	2000W

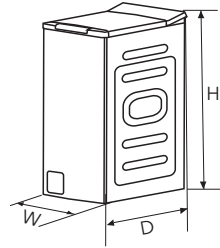

Product Fiches

Product fiche concerning to EN 60456:2016 With (EU)No.1061/2010.

Trade mark	
Model identifier	WL71291M
Rated capacity in kg of cotton laundry	7.5
Energy efficiency class on a scale from A+++ (most efficient) to D (least efficient)	A+++
Energy consumptior 174kWh per year, based on 220 standard washing cycles for the standard cotton programmes at 60 °C and 40 °C at full and partialload, and the consumption of the low-power modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	
Energy consumption of the Intensive 60°C programme at full load	0.62kwh
Energy consumption of the standard 60°Ccotton programme at partial load	0.54kwh
Energy consumption of the standard 40°Ccotton programme at partial load	0.51kwh
Weighted power consumption of the off-mode	0.50W
Weighted power consumption of the left-on mode	1.00W
Water consumption 9900 litres per year, based on 220 standard washing cycles for the standard cotton programmes at 60 °C and 40 °C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.	
Spin-drying efficiency class B on a scale from G (least efficient) to A (most efficient)	
Maximum spin speed	1200
Remaining moisture content	53%
'Intensive 60°C programme' and the ' Intensive 40°C programme' are the standard washing programmes to which the information in the label and the fiche relates, that these programmes are suitable to clean normally soiled cotton laundry and that they are the most efficient programmes in terms of combined energy and water consumption.	
Programme time of the standard 60°C cotton programme at full load	280min
Programme time of the standard 60°C cotton programme at half load	260min
Programme time of the standard 40°C cotton programme at half load	255min
Duration time of left-on mode	-
Airborne acoustical noise emissions during washing phase	64dB

Airborne acoustical noise emissions during spinning phase

80dB

'Built-in' washing machine

No

Energy test program: Intensive 40/60. Speed: the highest speed; Other as the default.

Supplier's name or trade mark:**Supplier's address (b):****Model identifier:** WL71291M**General product parameters:**

Parameter	Value		Parameter	Value	
Rated capacity (°) (kg)	7.5		Dimensions in cm	Height	88
				Width	40
				Depth	61
EEI _w (°)	69.0		Energy efficiency class (°)	C	
Washing efficiency index (°)	1.031		Rinsing effectiveness (g/kg) (°)	5.0	
Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 pro-programme. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	0.611		Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.	46	
Maximum temperature inside the treated textile (°) (°C)	Rated capacity	41	Remaining moisture content (°) (%)	Rated capacity	53.9
	Half	29		Half	53.9
	Quarter	23		Quarter	53.9
Spin speed (°) (rpm)	Rated capacity	1200	Spin-drying efficiency class (°)	B	
	Half	1200			
	Quarter	1200			
Programme duration (°) (h:min)	Rated capacity	3:31	Type	free-standing	
	Half	2:45			
	Quarter	2:45			
Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase (°) (dB(A) re 1 pW)	80		Airborne acoustical noise emission class (°) (spinning phase)	C	
Off-mode (W)	0.50		Standby mode (W)	1.0	
Delay start (W) (if applicable)	4.00		Networked standby (W) (if applicable)	N/A	

Minimum duration of the guarantee offered by the supplier (b):

This product has been designed to release silver ions during the washing cycle

NO

Additional information:

Weblink to the supplier's website, where the information in point 9 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2019/2023 (1) ^(b) is found:

^(a) for the eco 40-60 programme.

^(b) changes to these items shall not be considered relevant for the purposes of paragraph 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369.

^(c) if the product database automatically generates the definitive content of this cell the supplier shall not enter these data.

 **NOTE**

- Programme setting for testing in accordance with applicable standard En60456.
- When using the test programmes, wash the specified load using the maximum spin speed.
- The actual parameters will depend on how the appliance is used, and maybe different with the parameters in above mentioned table.
- The household washing machine is equipped with power management system. The duration of the left-on mode time is less than 10 minute.
- The noise emissions during washing/spinning for the standard washing cycle at full load.

BEZBJEDNOSNA UPUTSTVA

Radi sopstvene bezbjednosti, pridržavajte se uputstava navedenih u ovom korisničkom uputstvu. Na taj način ćete rizik od požara, eksplozije ili strujnog udara svesti na minimum i spriječiti štetu po imovinu, kao i mogućnost povređivanja ili gubitak života.

Pojašnjenje značenja simbola:

UPOZORENJE!

Ova kombinacija simbola i signalne riječi ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja, ukoliko se ne izbjegne, za rezultat može imati smrt ili ozbiljne povrede.

OPREZ!

Ova kombinacija simbola i signalne riječi ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja za rezultat može imati blage ili lakše povrede ili štetu po imovinu i životnu sredinu.

NAPOMENA

Ova kombinacija simbola i signalne riječi ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja za rezultat može imati blage ili lakše povrede.

UPOZORENJE!

Strujni udar!

- Ukoliko je kabal za napajanje oštećen, njegovu zamjenu mora da obavi proizvođač, njegov ovlašteni serviser ili lica sa sličnim kvalifikacijama, kako bi se izbjegla opasnost.
- Upotrebljavajte novi komplet crijeva dostavljen uz uređaj. Nemojte upotrebljavati stare komplete crijeva.
- Prije svakog održavanja, uređaj isključite iz struje.
- Nakon svake upotrebe, isključite mašinu iz struje i isključite vodu. Maksimalni ulazni pritisak vode u paskalima. Minimalni ulazni pritisak vode u paskalima.
- Radi sopstvene bezbjednosti, utikač priključite na uzemljenu tropolnu utičnicu. Pažljivo provjerite svoju utičnicu i uvjerite se da je uzemljena na adekvatan i pouzdan način.
- Uvjerite se da priključivanje uređaja koji koriste vodu i struju obavlja kvalifikovano tehničko lice u skladu sa uputstvima proizvođača i lokalnim propisima o bezbjednosti.

Rizik po djecu!

- EN zemlje: uređaj mogu da upotrebljavaju djeca starosti od 8 ili više godina, kao i osobe sa umanjnim fizičko-senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom ili su upućeni u bezbedno korišćenje uređaja i shvataju opasnosti koje njegova upotreba nosi. Djeca ne treba da se igraju uređajem. Djeca ne treba da obavljaju čišćenje i održavanje uređaja bez nadzora.
- Potrebno je nadgledati djecu mlađu od 3 godine kako im se ne bi dozvolilo da se igraju uređajem.
- Životinje i djeca se mogu uvući u mašinu. Prije svakog uključivanja, provjerite unutrašnjost mašine.
- Potrebno je nadgledati djecu kako im se ne bi dozvolilo da se igraju uređajem.
- Prije upotrebe uređaja, uklonite kompletnu ambalažu i transportne šarafe. U suprotnom, može doći do ozbiljnih oštećenja.
- Nakon postavljanja uređaja, utičnica mora da bude dostupna.

Rizik od eksplozije!

- Nemojte prati niti sušiti garderobu koja je prethodno bila čišćena, prana, potapana ili u kontaktu sa zapaljivim ili eksplozivnim supstancama (kao što su vosak, ulje, farba, benzin, odmašćivači, razređivači za hemijsko čišćenje, kerozin itd.). U suprotnom, možete izazvati požar ili eksploziju.
- Garderobu najpre temeljno ručno isperite.

! OPREZI!**Postavljanje proizvoda!**

- Ova mašina za pranje veša je namjenjena isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
- Nije predviđeno da se upotrebljava kao ugradni uređaj.
- Otvori ne smiju biti blokirani tepihom.
- Mašinu za pranje veša ne stavljajte u kupatilo ili u veoma vlažne prostorije, kao ni u prostorije sa eksplozivnim ili nagrizajućim gasovima.
- Mašina za pranje veša koja ima samo jedan ulazni ventil može se povezati na dovod sa hladnom vodom. Proizvod koji ima dva ulazna ventila treba na pravilan način povezati na dovod vrele i hladne vode.
- Nakon postavljanja uređaja, utičnica mora da bude dostupna.
- Prije upotrebe uređaja, uklonite kompletnu ambalažu i transportne šarafe. U suprotnom, može doći do ozbiljnih oštećenja.

Rizik od oštećenja uređaja!

- Vaš proizvod je predviđen isključivo za upotrebu u domaćinstvu i napravljen je isključivo za materijale koji se mogu mašinski prati.
- Nemojte se penjati i sjediti na poklopcu mašine.
- Ne oslanjajte se na vrata mašine.
- Mere opreza prilikom prenošenja mašine:
 1. Potrebno je da kvalifikovano lice ponovo postavi transportne šarafe na mašinu.
 2. Potrebno je iz mašine ispuštiti akumuliranu vodu.
 3. Pažljivo prenosite mašinu. Nikada nemojte podizati mašinu tako što ćete je držati za isturene dijelove. Vrata mašine se ne smiju upotrebljavati kao drška prilikom nošenja.
 4. Ovaj uređaj je težak. Prenosite ga pažljivo.
- Ne koristite prekomjernu silu prilikom zatvaranja vrata. Ukoliko sa teškoćom zatvarate vrata, provjerite da li je garderoba unutar uređaja dobro postavljena i raspoređena.
- Zabranjeno je prati tepihe.

Upotreba uređaja!


- Zabranjena je upotreba zapaljivih i eksplozivnih ili toksičnih rastvarača. Benzin, alkohol i slični proizvodi se ne smiju upotrebljavati kao deterdženti. Koristite samo deterdžente za mašinsko pranje, a naročito one pogodne za bubanj.
- Uvjerite se da su svi džepovi na garderobi ispražnjeni. Oštri i kruti predmeti, poput novčića, broševa, eksera, šarafa, kamenčića itd., mogu da ozbiljno oštete mašinu.
- Prije nego što otvorite vrata, provjerite da li je voda ispuštena iz bubnja. Ne otvarajte vrata ukoliko u bubnju možete videti vodu.
- Vodite računa da se ne opečete kada proizvod ispušta vrelu vodu.
- Nikada nemojte ručno dopunjavati uređaj vodom tokom pranja.
- Po završetku programa, sačekajte dva minuta prije nego što otvorite vrata.

Pakovanje/Stari uređaj

Ova oznaka ukazuje da proizvod u EU ne treba odlagati zajedno sa drugim otpadom iz domaćinstva. Da biste spriječili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi koja nastaje nekontrolisanim odlaganjem otpada, odgovorno reciklirajte proizvod kako biste promovisali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za odlaganje upotrebljenog uređaja koristite sisteme za sabiranje otpada ili kontaktirajte maloprodajni objekat u kome ste proizvod kupili. Oni Vaš proizvod mogu preuzeti i reciklirati na način bezbedan po životnu okolinu.

POSTAVLJANJE

Opis proizvoda

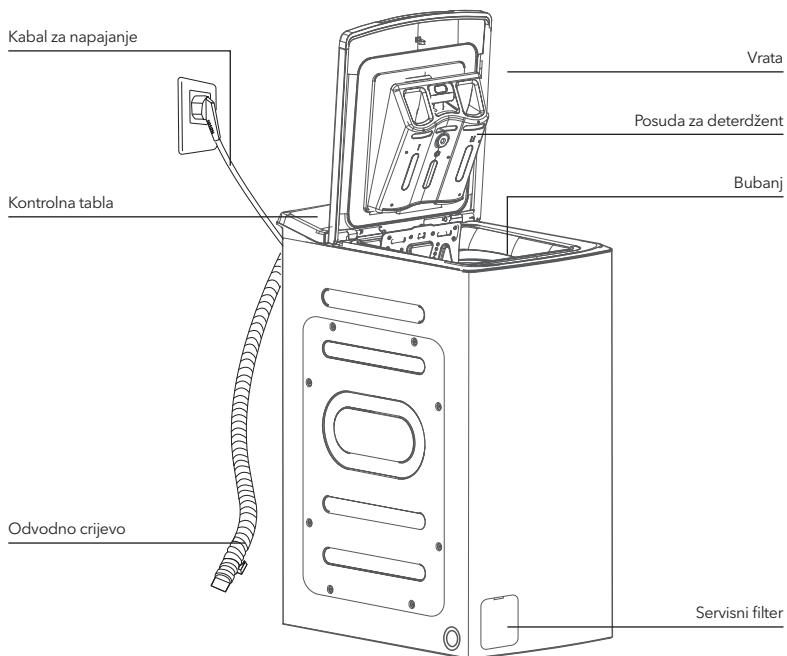

NAPOMENA

- Slika proizvoda je data isključivo u ilustrativne svrhe. Za pravi izgled proizvoda, pogledajte uređaj koji ste kupili.

Dodatna oprema



Čep za transport



Crijevo za dovod hladne vode



Nosač odvodnog crijeva (opciono)




Korisničko uputstvo

Postavljanje

UPOZORENJE!

- Važno je da proizvod bude stabilan kako bi se spriječilo njegovo pomjeranje tokom rada!
- Uvjerite se da proizvod nije postavljen preko kabla za napajanje.

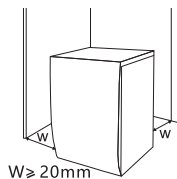

Prije postavljanja mašine, potrebno je da pronađete mesto sa sledećim karakteristikama:


1. Čvrsta, suha i ravna površina
2. Nije izloženo direktnim zracima sunca
3. U dovoljnoj mjeri je provetreno
4. Ima sobnu temperaturu iznad 0°C
5. Udaljeno je od izvora toplote, poput peći na uglj ili gas



Raspakivanje mašine za pranje

⚠ UPOZORENJE!

- Ambalaža (npr. folija, stiropor) može biti opasna za djecu.
- Postoji rizik od gušenja! Kompletu ambalažu držite na bezbjednoj udaljenosti od djece.

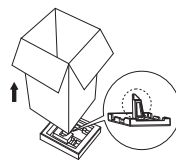

1. Uklonite kartonsku kutiju i dijelove od stiropora.
2. Podignite mašinu za pranje veša i skinite osnovu na kojoj se proizvod nalazi. Uvjerite se da je mali trougaoni dio od stiropora uklonjen zajedno sa osnovom. Ukoliko to nije slučaj, položite proizvod postrance, a zatim rukom skinite mali dio od stiropora sa dna proizvoda.
3. Uklonite selotejp kojim su pričvršćeni kabal za napajanje i odvodno crijevo.
4. Izvadite dovodno crijevo iz bubnja.


Uklanjanje transportnih šarafa

⚠ UPOZORENJE!

- Prije upotrebe proizvoda, morate ukloniti transportne šarafe koji se nalaze na zadnjoj strani proizvoda.
- Transportni šarafi će Vam ponovo zatrebati ukoliko premještate proizvod. Zbog toga se postarajte da ih sačuvate na sigurnom.

Za uklanjanje šarafa, pratite sljedeće korake:


1. Popustite 4 šarafa ključem za navojne prstenove, a zatim ih skinite.
2. Zatvorite otvore čepovima za transport.
3. Sačuvajte transportne šarafe za buduću upotrebu.

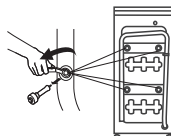


Levelisanje mašine za pranje veša

⚠ UPOZORENJE!


- Navojni prstenovi za pričvršćivanje moraju na svim nožicama biti dobro pričvršćeni za kućište.
1. Provjerite da li su nožice dobro pričvršćene za kućište. Ukoliko nisu, okretanjem ih vratite u njihov prvobitni položaj i pričvrstite navojnim prstenovima.
 2. Popustite navojni prsten okretanjem nožice sve dok ona čvrsto ne prione na pod.
 3. Podesite nožice i pričvrstite ih ključem za navojne prstenove, vodeći računa da mašina bude stabilna.

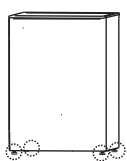


1

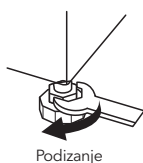

2

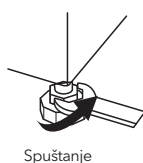

3

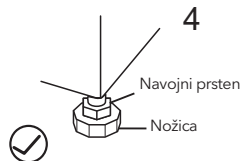

4


Povezivanje dovodnog crijeva za vodu

⚠ UPOZORENJE!

- Da biste spriječili curenje ili oštećenja prouzrokovana vodom, pratite uputstva data u ovom poglavlju!
- Nemojte savijati, lomiti, prepravljati, niti sjeći dovodno crijevo za vodu.
- Kod modela opremljenih ventilom za vrelu vodu, ovaj ventil povežite sa slavinom za vrelu vodu pomoću dovodnog crijeva za vrelu vodu. Potrošnja energije će se, kod određenih programa, automatski smanjiti.

Povežite dovodnu cijev na ovde prikazan način. Dovodna cijev se može povezati na dva načina.


1. Povezivanje obične slavine i dovodnog crijeva.

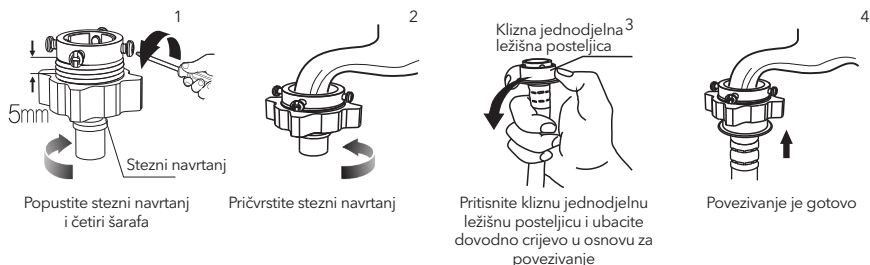

2. Povezivanje slavine sa navojem i dovodnog crijeva.



Povežite drugi kraj dovodne cijevi na dovodni ventil, koji se nalazi na zadnjoj strani proizvoda, i cijev dobro pričvrstite okretanjem u smjeru kretanja kazaljke na satu.

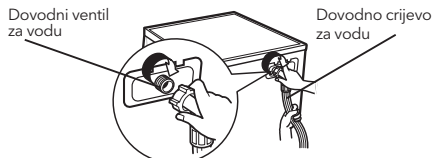


Odvodno crijevo

⚠ UPOZORENJE!


- Nemojte savijati niti istezati odvodno crijevo.
- Pravilno postavite odvodno crijevo. U suprotnom, curenje vode može izazvati štetu.

Odvodno crijevo se može povezati na dva načina:

1. Povežite ga sa slivnikom za vodu.


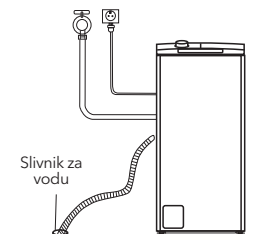


2. Povežite ga sa dodatnom odvodnom cijevi slivnika za vodu.

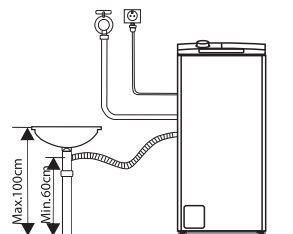

NAPOMENA

Ukoliko mašina ima nosač odvodnog crijeva, postavite ga na način prikazan na slici.

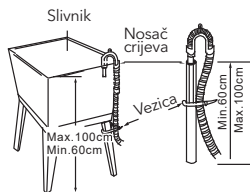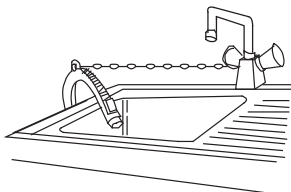**UPOZORENJE!**

- Prilikom postavljanja odvodnog crijeva, pričvrstite ga kanapom na odgovarajući način.
- Ukoliko je odvodno crijevo predugačko, nemojte ga gurati u mašinu za pranje veša, jer će praviti neobičajenu buku.

RAD UREĐAJA

Brzi početak

OPREZ!

- Prije pranja veša, provjerite da li je uređaj pravilno postavljen.


1. Prije pranja veša




Priključite na struju




Pustite vodu

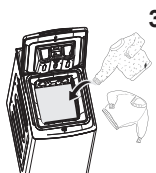


Napunite vešom

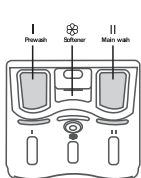

Dodajte deterdžent

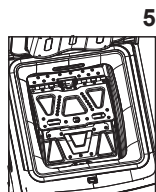


Zatvorite bubanj

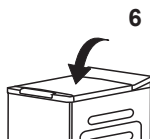


Zatvorite vrata mašine

NAPOMENA

- Deterdžent se u pregradu I dodaje samo ako izaberete pretpranje kod mašina koje imaju ovu funkciju.
- Provjerite da li su klapne na bubnju pravilno zaključane.




- Sve metalne kuke moraju biti pravilno zakačene unutar poklopca zadnjih vrata.




- Prije svakog pranja, provjerite da li se valjak glatko okreće.

2. Pranje

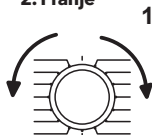

Izaberite program

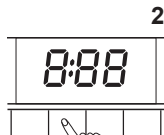

Izaberite funkciju ili ostavite podrazumjevane vrijednosti



Započnite ciklus

NAPOMENA

Ukoliko izaberete podrazumjevane vrijednosti, korak 2 se može preskočiti.

3. Nakon pranja

Na displeju će biti prikazano „End“ (ciklus završen).

Prije svakog pranja

- Radni uslovi mašine trebalo bi da se kreću od (0 do 40°C). Ukoliko uređaj upotrebljavate na temperaturama nižim od 0°C, može doći do oštećenja ulaznog ventila i odvodnog sistema. Ukoliko se nalazi u okruženju u kome je temperatura 0°C ili niža, mašinu je potrebno prenijeti u okruženje sa normalnom sobnom temperaturom kako biste prije upotrebe bili sigurni da u dovodnom crevu za vodu i odvodnom crevu nema zamrznute vode.
- Prije pranja, provjerite etikete na vešu i pojašnjenja za upotrebu deterdženta. Za adekvatno mašinsko pranje, upotrebljavajte deterdžente koji ne proizvode penu ili je proizvode u manjoj mjeri.




Provjerite etiketu



Izvadite predmete iz džepova



Prevezite dugačke trake, zakopčajte rajsješuse ili dugmad



Manje komade veša stavite u jastučnicu



Izvrnite garderobu koja se lako dere na naličje. Isto učinite i sa garderobom koja ima duga vlakna.



Sortirajte veš prema teksturi

⚠ UPOZORENJE!


- Pranje jednog komada veša može lako dovesti do značajne neizbalansiranosti uređaja, zbog čega se može uključiti alarm. Stoga se preporučuje dodavanje još jednog ili dva komada veša, kako bi proces ispuštanja vode tekao glatko.
- Ne perite veš koji je prethodno bio u kontaktu sa kerozinom, benzinom, alkoholom i drugim zapaljivim materijalima.

Posuda za deterdžent

- I Deterdžent za pretpranje
- II Deterdžent za glavno pranje
- ☼ Omekšivač

⚠ OPREZ!

- Deterdžent se u pregradu I dodaje samo ako izaberete pretpranje kod mašina koje imaju ovu funkciju.
- Prilikom dodavanja deterdženta, aditiva ili omekšivača, nemojte prekoračiti nivo označen sa „MAX“.

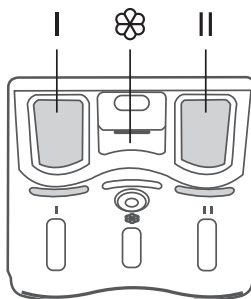

Izvucite posudu za deterdžent

Program	I	II	☼
Cotton (Pamuk)	○	●	○
Synthetic (Sintetika)	○	●	○
Mix (Kombinovani veš)	○	●	○
Jeans (Teksas)	○	●	○
Sportswear (Sportski veš)	○	●	○
Drum Clean (Čišćenje bubnja)			
20°C		●	○
Intensive (Intenzivno pranje)		●	○


Program	I	II	☼
Spin Only (Samo centrifuga)			
Rinse & Spin (Ispiranje i centrifuga)			○
Wool (Vuna)		●	○
Daily Wash (Dnevno pranje) 45'	○	●	○
Quick (Brzo pranje) 15'		●	○
ECO 40-60		●	○
Rapid (Brzo pranje) 45'	○	●	○

● Obavezno ○ Opciono

NAPOMENA

- Prije nego što zgrudvane ili sljepljene deterdžente ili dodatna sredstva sipate u pregradu za deterdžent, savetujte se da ih razblažite u malo vode kako biste spriječili začepljenje ulaznog dela pregrade za deterdžent i prelivanje vode prilikom njenog primanja.
- Izaberite tip deterdženta koji odgovara konkretnoj temperaturi pranja kako biste dobili najbolji učinak uz manju potrošnju vode i struje.


Kontrolna tabla

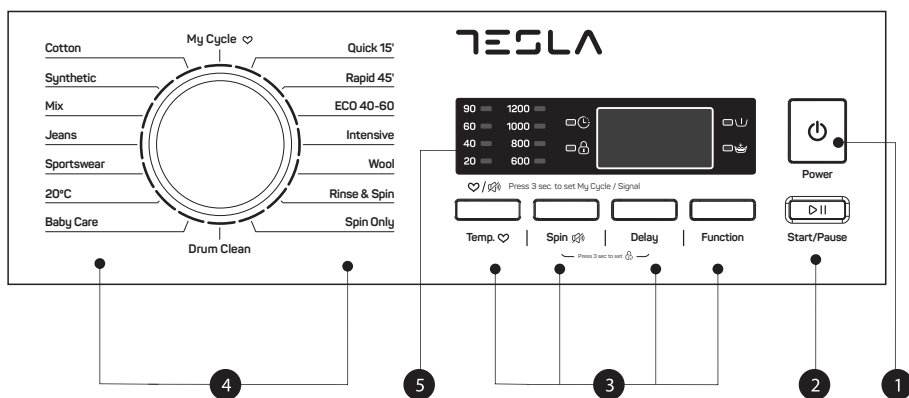

NAPOMENA

Slika je data isključivo u ilustrativne svrhe. Za pravi izgled proizvoda, pogledajte uređaj koji ste kupili.

- Uključeno/Isključeno**
Za uključivanje/isključivanje proizvoda.
- Početak/Pauziranje**
Pritisnite ovaj taster kako biste započeli ciklus pranja ili ga pauzirali.
- Opcije**
Omogućava Vam da izaberete dodatne funkcije, nakon čega će izabrana funkcija zasvijetliti.
- Programi**
Raspoloživi zavisno od tipa veša.
- Displej**
Na displeju su prikazana podešavanja, procijenjeno preostalo vrijeme trajanja ciklusa, opcije i statusne poruke Vaše mašine za pranje veša. Displej će raditi tokom cjelokupnog trajanja ciklusa.

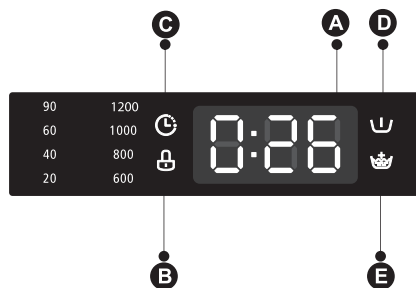**A** Displej

Vrijeme trajanja ciklusa pranja
125

Odloženi početak ciklusa pranja
2h

Ciklus završen
End

Greška
E30

B Zaključavanje vrata**D** Pretpranje**C** Odloženi početak**E** Dodatno ispiranje

Opcije

**Pretpranje**

Opcija Pretpranje omogućava dodatno pranje prije glavnog pranja i pogodna je za ispiranje prašine sa površine veša. Kada izaberete ovu opciju, potrebno je da u pregradu (I) stavite deterđent.

**Dodatno ispiranje**

Kada izaberete ovu opciju, veš se još jednom ispira.

**Odloženi početak**

Podешavanje funkcije Delay (Odloženi početak):

1. Izaberite program;
2. Pritisnite taster Delay (Odloženi početak) kako biste odabrali vrijeme (vrijeme odloženog početka iznosi 0-24 H/3H-6H-9H);
3. Da aktivirate rad funkcije odlaganja početka, pritisnite taster [Start/Pause] (Početak/Pauza).



Odabir programa



Podешavanje vremena



Početak

Otkazivanje funkcije Delay (Odloženi početak):

Pritisnite taster [Delay] (Odloženi početak) sve dok na displeju ne bude prikazano 0H. Ovo treba uraditi prije aktiviranja programa pranja. Ukoliko je program pranja već aktiviran, isključite program kako biste podesili novi.

**OPREZ!**

Ukoliko dođe do bilo kakvog prekida u snabdevanju električnom energijom u toku rada mašine, izabrani program ostaje zapisan u posebnoj memoriji, zbog čega će, nakon ponovnog uspostavljanja snabdevanja električnom energijom, mašina nastaviti da radi u datom programu.

Program	Opcija		
	Odloženi start	Dodatno ispiranje	Pret-pranje
Cotton (Pamuk)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Quick (Brzo pranje) 15'	<input type="radio"/>		
Rapid (Brzo pranje) 45'	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ECO 40-60	<input type="radio"/>		
Intensive (Intenzivno pranje)	<input type="radio"/>		
20°C	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Rinse & Spin (Ispiranje i centrifuga)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Spin Only (Samo centrifuga)	<input type="radio"/>		

Program	Opcija		
	Odloženi start	Dodatno ispiranje	Pret-pranje
Drum Clean (Čišćenje bubnja)	<input type="radio"/>		
Baby Care (Održavanje bebi veša)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sportswear (Sportski veš)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jeans (Teksas)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wool (Vuna)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Synthetic (Sintetika)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mix (Kombinovani veš)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Opciono (Neki od modela imaju funkciju inteligentnog mjerenja veša; pogledajte uređaj koji ste kupili)

Ostale funkcije

Temp.

Temperatura

Pritisnite ovaj taster kako biste regulisali temperaturu (Cold (Hladno), 20°C, 40°C, 60°C, 90°C)

Spin

Broj obrtaja

Pritisnite ovaj taster kako biste promijenili broj obrtaja. : 0-600-800-1000-1200

Program	Podrazumijevana brzina centrifugiranja (rpm)	Program	Podrazumijevana brzina centrifugiranja (rpm)
Cotton (Pamuk)	1200	Drum Clean (Čišćenje bubnja)	-
Quick (Brzo pranje) 15'	800	Baby Care (Održavanje bebi veša)	800
Rapid (Brzo pranje) 45'	800	Sportswear (Sportski veš)	800
ECO 40-60	1200	Jeans (Teksas)	800
Intensive (Intenzivno pranje)	800	Wool (Vuna)	600
20°C	1000	Synthetic (Sintetika)	1200
Rinse & Spin (Ispiranje i centrifuga)	800	Mix (Kombinovani veš)	800
Spin Only (Samo centrifuga)	800		



Zaključavanje zbog bezbjednosti djece

Kako bi se spriječilo da djeca na neodgovarajući način rukuju proizvodom.



Izaberite program



Pokrenite uređaj



Zadržite pritisak na tasteru [Spin] i [Delay] u trajanju od 3 sekunde, sve dok se ne oglasi zvučni signal.

OPREZ!

- Prilikom aktiviranja funkcije „Zaključavanje zbog bezbjednosti djece“, zvučni signal će se oglasiti kada su tasteri pritisnuti.
- Zadržite pritisak na ova dva tastera u trajanju od 3 sekunde kako biste deaktivirali ovu funkciju.
- Funkcija „Zaključavanje zbog bezbjednosti djece“ će zaključati sve tastere sem tastera Power (Uključeno/Isključeno).
- Prekinite napajanje i opcija za zaštitu djece će se deaktivirati.



Utišavanje zvučnog signala



Izaberite program



Zadržite pritisak na tasteru [Spin] u trajanju od 3 sekunde, sve dok ne utišate zvučni signal.

Da biste aktivirali zvučni signal, ponovo pritisnite ovaj taster i zadržite pritisak u trajanju od 3 sekunde. Ovo podešavanje će biti aktivirano do sledećeg resetovanja.

OPREZ!

Nakon što utišate zvučni signal, zvuci uređaja se više neće aktivirati.

**My Cycle (Moj ciklus)**

Za memorisanje često korištenih programa.

Nakon što izaberete program i podesite opcije, zadržite pritisak na tasteru [Temp.] u trajanju od 3 sekunde prije početka pranja. Podrazumijevano podešavanje je Cotton (Pamuk).

Programi

Dostupni su različiti programi, zavisno od tipa veša.

Programi	
Cotton (Pamuk)	Za izdržljiv tekstil i tekstil otporan na toplotu, napravljen od pamuka ili lana.
Synthetic (Sintetika)	Za pranje sintetičkog veša, na primjer majica, kaputa, veša od kombinovanih materijala. Prilikom pranja pletenog veša, smanjite količinu deterdženta zbog njegovog labavog tkanja i lakog formiranja pjene.
Baby Care (Održavanje bebi veša)	Za pranje bebi odjeće. Bebi odjeću može učiniti čistijom, a postupak ispiranja učinkovitijim u cilju zaštite kože beba.
Rapid (Brzo pranje) 45'	Predviđeno za brzo pranje male količine veša koji nije mnogo zaprljan.
Mix (Kombinovani veš)	Za kombinovani veš koji se sastoji od tekstila napravljenog od pamuka i sintetike.
Sportswear (Sportski veš)	Za pranje aktivnog veša.
Jeans (Teksas)	Posebno za teksas.
Quick (Brzo pranje) 15'	Izuzetno kratak program od približno 15 minuta, pogodan za pranje male količine blago zaprljanog veša.
Delicate (Delikatan veš)	Za delikadne materijale koji se mogu prati, npr. svileni, satenski, sintetički ili veš od kombinovanih materijala.
Wool (Vuna)	Za vuneni veš ili materijale bogate vunom koji se mogu prati ručno ili mašinski. Posebno blag program za pranje, kojim se sprječava skupljanje veša. Ima duže pauze u toku ciklusa (veš miruje u tečnosti za pranje).
Spin Only (Samo centrifuga)	Dodatno centrifugiranje uz podesivi broj obrtaja.
Rinse&Spin (Ispiranje i centrifuga)	Dodatno ispiranje sa centrifugiranjem.
Cotton EKO (ECO pamuk)	Radi uvećanja učinka pranja, period pranja je produžen.
Drum clean (Čišćenje bubnja)	Posebno namjenjen za čišćenje bubnja i crijeva ove mašine. Podrazumijeva sterilizaciju pri temperaturi od 90°C, čime se proces pranja veša čini pogodnijim za očuvanje životne sredine. Prilikom aktiviranja ovog programa nije moguće staviti veš ili druge perive predmete u bubanj. Efekat čišćenja će biti bolji ako se u bubanj stavi odgovarajuća količina izbjeljivača na bazi hlora. Potrošači ovaj program mogu koristiti redovno, u skladu sa svojim potrebama.
ECO 40-60	Podrazumijevana temperatura iznosi 40°C, ne odabira se, pogodno za pranje veša na temperaturama od oko 40°C - 60°C.
Intensive (Intenzivno pranje)	Period trajanja ciklusa pranja je produžen radi postizanja boljih efekata pranja.
20°C	Pranje garderobe žarkih boja, bolje štiti intenzitet boja.

Tabela programa za pranje

Program	Težina veša (kg)	Temp. (°C) (Podrazumijevano)	Vrijeme prikazano na displeju
Cotton (Pamuk)	7.5	40	3:39
Synthetic (Sintetika)	3.75	40	3:17
Mix (Kombinovani veš)	7.5	40	1:37
Jeans (Teksas)	7.5	60	1:45
Sportswear (Sportski veš)	3.75	40	1:31
20°C	3.75	20	1:01
Baby Care (Održavanje bebi veša)	7.5	60	1:42
Drum Clean (Čišćenje bubnja)	-	90	1:18
Spin Only (Samo centrifuga)	7.5	-	0:12
Rinse & Spin (Ispiranje i centrifuga)	7.5	-	0:20
Wool (Vuna)	2.0	40	1:07
Intensive (Intenzivno pranje)	7.5	40	3:48
ECO 40-60	7.5	-	3:31
Rapid (Brzo pranje) 45'	2.0	40	0:45
Quick (Brzo pranje) 15'	2.0	Hladno	0:15

- Prema Uredbi EN 60456:2016 sa (EU) 1061/2010, Klasa energetske efikasnosti u EU je: A+++
Program za testiranje energetske efikasnosti: Intensive (Intenzivno pranje) 60/40°C;
Brzina centrifugiranja: Maksimalna brzina;
Ostali parametri podešeni na podrazumevano.
Polovina težine veša za model od 7.5 kg: 3.75Kg.
- Prema Uredbi EN 60456:2016/prA2019 sa (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, Klasa energetske efikasnosti u EU je: C
Program za testiranje energetske efikasnosti: ECO 40-60. Ostali parametri podešeni na podrazumevano.
Polovina težine veša za model od 7.5 kg: 3.75 kg.
Četvrtina težine veša za model od 7.5 kg: 2.0 kg.

NAPOMENA

Parametri navedeni u ovoj tabeli dati su samo kao obavještenje korisnicima. Realni parametri se mogu razlikovati od parametara prikazanih u tabeli iznad.

ODRŽAVANJE

Čišćenje i održavanje

UPOZORENJE!


Prije nego što započnete sa održavanjem, izvucite mašinu iz utičnice i zavrnite slavinu.

Čišćenje kućišta

Pravilnim održavanjem, možete produžiti životni vek mašini za pranje veša. Po potrebi, njene površine se mogu čistiti razblaženim, neabrazivnim i neutralnim deterdžentom. Ukoliko dođe do preliivanja vode, odmah obrišite vlažnom krpom. Izbjegavajte kontakt sa oštrim predmetima.

NAPOMENA

Zabranjena je upotreba mravlje kiseline i rastvarača na bazi razblažene mravlje kiseline ili sličnih proizvoda, kao što su alkohol, rastvarači ili hemijski proizvodi itd.

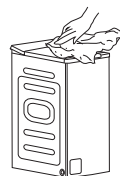

Čišćenje bubnja

- Rđu koju metalni predmeti stvore unutar bubnja trebalo bi odmah ukloniti pomoću deterdženata bez hlora.
- Nikada ne koristite čeličnu vunu.



NAPOMENA

Ne stavljajte veš u mašinu za pranje veša tokom ciklusa čišćenja bubnja.

Čišćenje ulaznog filtera




NAPOMENA

Ukoliko ima manje vode, mora se očistiti ulazni filter.


Pranje filtera na slavini

1. Zavrnite slavinu.
2. Skinite dovodno crijevo za vodu sa slavine.
3. Očistite filter.
4. Ponovo postavite dovodno crijevo za vodu.

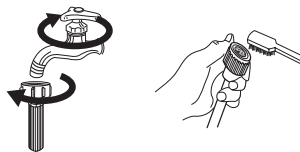

Pranje filtera u mašini za pranje veša:

1. Odšarafite dovodnu cijev sa zadnjeg dela mašine
2. Izvucite filter pomoću dugih klješta i ponovo ga postavite nakon pranja.
3. Za čišćenje filtera koristite četku.
4. Ponovo povežite dovodnu cijev.

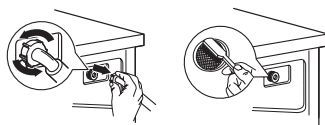


NAPOMENA

- Ukoliko ga nije moguće očistiti četkom, filter možete izvući i zasebno ga oprati.
- Ponovo postavite sve elemente i odvrnite slavinu.

Čišćenje posude za deterdžent

1. Pritisnite ka dole dio posude sa nacrtanom strelicom, koji se nalazi na poklopcu za omekšivač, u fioci posude.
2. Podignite štipaljku i izvadite poklopac dela za omekšivač, a zatim sve žljebove operite vodom.
3. Ponovo postavite poklopac dela za omekšivač i guranjem postavite fioku na njeno mesto.

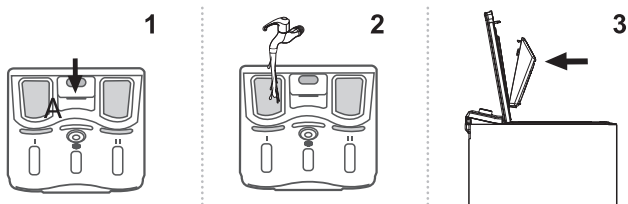

Izvadite fioku posude za deterdžent pritiskom na dio označen slovom A

Očistite fioku posude pod mlazom vode

Ubacite fioku posude u otvor




NAPOMENA

Za čišćenje mašine ne upotrebljavajte alkohol, rastvarače ili hemijske proizvode.

Čišćenje filtera odvodne pumpe

⚠ UPOZORENJE!

- Čuvajte se vrele vode!
- Ostavite rastvor deterdženta da se ohladi.
- Prije održavanja, isključite mašinu iz struje kako biste izbjegli strujni udar.
- Filter odvodne pumpe može da nakon pranja zadrži konce i strana tela malih dimenzija.
- Povremeno očistite filter kako biste osigurali normalan rad mašine za pranje veša.

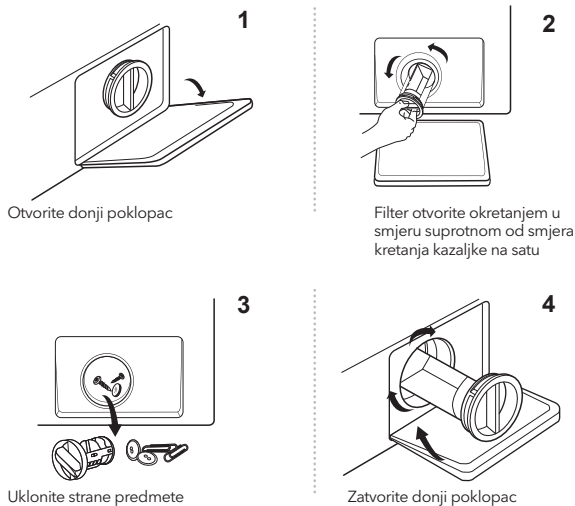

⚠ OPREZ!

- Uvjerite se da su poklopac ventila i odvodno crijevo za hitne situacije postavljeni na odgovarajući način. Zaptivka na poklopcu treba da bude u ravni sa zaptivkom na otvoru. U suprotnom može doći do curenja vode.
- Prilikom upotrebe uređaja, a zavisno od izabranog programa, pumpa može sadržati vrelu vodu. Nikada nemojte skidati poklopac pumpe u toku ciklusa pranja. Uvijek sačekajte da uređaj završi ciklus pranja i da se isprazni. Prilikom ponovnog postavljanja poklopcu, provjerite da li je dobro pričvršćen.

OTKLANJANJE KVAROVA

Uređaj ne započinje ciklus ili prestaje da radi usred pranja.

Prvo pokušajte da pronađete rješenje za svoj problem. Ukoliko ne uspijete, kontaktirajte servisni centar.

Opis	Razlog	Rješenje
Mašina za pranje veša ne može da počne sa radom	Vrata nisu dobro zatvorena	Ponovo pokrenite mašinu nakon zatvaranja vrata. Provjerite da li se veš zaglavio
Vrata ne mogu da se otvore	Aktivirana je opcija zaštite	Isključite proizvod iz struje i ponovo ga pokrenite
Curenje vode	Dovodna cijev ili odvodno crijevo nije dobro pričvršćeno	Provjerite i pričvrstite cijevi za vodu Očistite odvodno crijevo
Ostaci deterdženta u posudi	Deterdžent je vlažan ili zgrudvan	Očistite i obrišite posudu za deterdžent
Indikator ili displej se ne uključuje	Isključite uređaj iz struje Postoji problem sa povezivanjem u programatoru ili u nekom drugom delu opreme	Provjerite da li je došlo do nestanka struje i da li je utikač dobro povezan sa utičnicom
Neuobičajena buka		Provjerite da li su šarafi za pričvršćivanje uklonjeni Provjerite da li je uređaj postavljen na čvrstoj i ravnoj podlozi


Opis	Razlog	Rješenje
E30	Vrata nisu dobro zatvorena	Ponovo pokrenite mašinu nakon zatvaranja vrata Provjerite da li se veš zaglavio
E10	Problem sa dovodom vode prilikom pranja	Provjerite da li je pritisak vode preterano nizak Ispravite cijev za vodu Provjerite da li je filter na ulaznom ventilu zapušen
E21	Predugo ispuštanje vode	Provjerite da li je odvodno crijevo zapušeno
E12	Prelivanje vode	Ponovo pokrenite mašinu za pranje
EXX	Ostalo	Molimo Vas da najpre ponovo pokušate da pokrenete mašinu. Ako problem nastavi da se javlja, pozovite servis

NAPOMENA

Nakon provjere, aktivirajte uređaj. Ukoliko se problem ponovi ili na displeju ponovo budu prikazane druge šifre za alarm, kontaktirajte servis.

Tehničke specifikacije

Napajanje	220-240V~,50Hz
MAKS. dozvoljena struja	10A
Standardni pritisak vode	0.1MPa~1MPa
Kapacitet pranja	7.5kg
Dimenzije (ŠxDxV mm)	400x610x875
Neto težina	56kg
Nominalna snaga	2000W

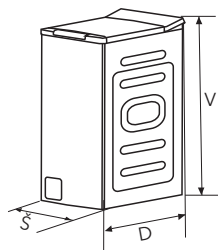

Karakteristike proizvoda

Karakteristike proizvoda prema EN 60456:2016 uz (EU) 1061/2010

Zaštitni znak	
Identifikacioni kod modela	WL71291M
Nominalni kapacitet u kg pamučnog veša	7.5
Klasa energetske efikasnosti na skali od A+++ (najefikasnije) do D (najmanje efikasno)	A+++
Godišnja potrošnja energije iznosi 174 kWh, na osnovu 220 standardnih ciklusa pranja u standardnim programima za pamuk na 60°C i 40°C, sa potpuno i djelimično opterećenim bubnjem i pri potrošnji u režimima sa malim utroškom energije. Realna potrošnja energije zavisice od načina na koji se uređaj upotrebljava.	
Potrošnja energije pri programu „Intenzivno pranje“ (Intensive) na 60°C, sa potpuno opterećenim bubnjem	0.62kwh
Potrošnja energije u standardnom programu za pamuk na 60°C, sa djelimično opterećenim bubnjem	0.54kwh
Potrošnja energije u standardnom programu za pamuk na 40°C, sa djelimično opterećenim bubnjem	0.51kwh
Izmjerena potrošnja struje u režimu „Isključeno“ (Off)	0.50W
Izmjerena potrošnja struje u režimu „Ostavljeno uključeno“ (Left-on)	1.00W
Godišnja potrošnja vode iznosi 9900 litara, na osnovu 220 standardnih ciklusa pranja u standardnim programima za pamuk na 60°C i 40°C, sa potpuno i djelimično opterećenim bubnjem. Realna potrošnja vode zavisice od načina na koji se uređaj upotrebljava.	
Klasa efikasnosti sušenja nosi oznaku B na skali od G (najmanje efikasno) do A (najefikasnije)	
Maksimalna brzina centrifugiranja	1200
Preostali sadržaj vlage	53%
Program „Intenzivno pranje“ (Intensive) na 60°C i „Intenzivno pranje“ (Intensive) na 40°C predstavljaju standardne programe pranja na koje se odnose podaci navedeni na naljepnicama i u okviru karakteristika proizvoda. Ovi programi su pogodni za pranje normalno zaprljanog pamučnog veša i predstavljaju najefikasnije programe u smislu kombinovanog utroška energije i vode.	
Trajanje standardnog programa za pamuk na 60°C, sa potpuno opterećenim bubnjem	280min
Trajanje standardnog programa za pamuk na 60°C, sa bubnjem opterećenim do polovine kapaciteta	260min

Trajanje standardnog programa za pamuk na 40°C, sa bubnjem opterećenim do polovine kapaciteta	255min
Period rada u režimu „Ostavljeno uključeno“ (Left-on)	-
Emitovanje buke koja se prenosi zrakom tokom faze pranja veša	64dB
Emitovanje buke koja se prenosi zrakom tokom faze centrifugiranja veša	80 dB
Ugradbena veš mašina	Ne

Program za testiranje energetske efikasnosti: „Intenzivno pranje“ (Intensive) na 40/60; Brzina centrifugiranja: Maksimalna brzina; Ostali parametri podešeni na podrazumijevano.

Naziv ili zaštitni znak dobavljača:

Adresa dobavljača (b):

Identifikacioni kod modela: WL71291M

Opšti parametri proizvoda:

Parametar	Vrijednost		Parametar	Vrijednost		
Nominalni kapacitet (*) (kg)	7.5	Dimenzije u cm	Visina	88		
				Širina	40	
					Dubina	61
EElw (*)	69.0	Klasa energetske efikasnosti (*)	C			
Indeks efikasnosti pranja (a)	1.031	Efektivnost ispiranja (g/kg) (*)	5.0			
Potrošnja energije izražena u kWh po ciklusu pranja, zasnovana na programu eco 40-60. Realna potrošnja energije zavisiće od načina na koji se uređaj upotrebljava.	0.611	Potrošnja vode izražena u litrima po ciklusu pranja, zasnovana na programu eco 40-60. Realna potrošnja vode zavisiće od načina na koji se uređaj upotrebljava i od stepena tvrdoće vode.	46			
Maksimalna temperatura unutar tretirane tkanine (*) (°C)	Nominalni kapacitet	41	Preostali sadržaj vlage (*) (%)	Nominalni kapacitet	53.9	
	Polovina	29		Polovina	53.9	
	Četvrtina	23		Četvrtina	53.9	
Brzina centrifugiranja (*) (rpm)	Nominalni kapacitet	1200	Klasa efikasnosti sušenja (*)	B		
	Polovina	1200				
	Četvrtina	1200				
Trajanje programa (*) (č: min)	Nominalni kapacitet	3:31	Tip	samostojeća		
	Polovina	2:45				
	Četvrtina	2:45				
Emitovanje buke koja se prenosi zrakom tokom faze centrifugiranja veša (*) (dB(A) re 1 pW)	80	Klasa emitovane buke koja se prenosi zrakom (*) (faza centrifugiranja)	C			

Režim „Isključeno“ (Off) (W)	0,50	Režim pripravnosti (Standby) (W)	1,0
Odloženi start (W) (ukoliko je primjenjivo)	4,00	Mrežna pripravnost (W) (ukoliko je primjenjivo)	N/P

Minimalno trajanje garancije ponuđeno od strane dobavljača (*):

Ovaj proizvod je dizajniran tako da tokom ciklusa pranja otpušta jone srebra	NE
--	----

Dodatne informacije:

Link koji vodi ka veb sajtu dobavljača, a na kojem su dostupne informacije navedene pod tačkom 9 Aneksa II Uredbe (EU) 2019/2023 (1) (*) Komisije:

(*) za program eco 40-60

(*) izmjene u okviru ovih stavki se neće smatrati relevantnim za svrhe stava 4 Člana 4 Uredbe (EU) 2017/1369.

(*) ukoliko se u okviru baze podataka o proizvodu automatski generiše kompletan sadržaj ovog polja, dobavljač neće unijeti pomenute podatke.

 **NAPOMENA**

- Podešavanje programa za testiranje u skladu sa važećim standardom EN60456.
- Prilikom korištenja test programa, navedenu težinu veša perite pri maksimalnoj brzini centrifugiranja.
- Realni parametri će zavistiti od načina upotrebe uređaja i mogu se razlikovati od parametara navedenih u prethodnoj tabeli.
- Mašina za pranje veša u domaćinstvu je opremljena moćnim sistemom za upravljanje. Režim „Ostavljeno uključeno“ (Left-on) traje manje od 10 minuta.
- Emitovanje buke u toku pranja/centrifugiranja veša za standardni ciklus pranja, sa potpuno opterećenim bubnjem.

SIGURNOSNA UPUTSTVA

Radi opće sigurnosti, pridržavajte se uputstava navedenih u ovom korisničkom priručniku. Na taj način ćete rizik od požara, eksplozije ili strujnog udara svesti na minimum i spriječiti štetu po imovinu, kao i mogućnost povređivanja ili gubitak života.

Pojašnjenje značenja simbola:

UPOZORENJE!

Ova kombinacija simbola i signalne riječi ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja, ukoliko se ne izbjegne, za rezultat može imati smrt ili ozbiljne ozljede.

OPREZ!

Ova kombinacija simbola i signalne riječi ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja za rezultat može imati blage ili lakše povrede ili štetu po imovinu i životnu sredinu.

NAPOMENA

Ova kombinacija simbola i signalne riječi ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja za rezultat može imati blage ili lakše povrede.

UPOZORENJE!

Strujni udar!

- Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, njegovu zamjenu mora obaviti proizvođač, njegov ovlašteni serviser ili osobe sa sličnim kvalifikacijama, kako bi se izbjegla opasnost..
- Upotrebljavajte novi komplet crijeva dostavljen uz uređaj. Nemojte upotrebljavati stare komplete crijeva.
- Prije svakog održavanja, uređaj isključite iz struje.
- Nakon svake upotrebe, isključite uređaj iz struje i isključite vodu. Maksimalni ulazni pritisak vode u paskalima. Minimalni ulazni pritisak vode u paskalima.
- Radi opće sigurnosti, utikač priključite na uzemljenu tropolnu utičnicu. Pažljivo provjerite svoju utičnicu i uvjerite se da je uzemljena na adekvatan i pouzdan način.
- Uvjerite se da priključivanje uređaja koji koriste vodu i struju obavlja kvalificirano tehničko lice u skladu sa uputstvima proizvođača i lokalnim propisima o sigurnosti.

Rizik po djecu!

- EN zemlje: uređaj mogu upotrebljavati djeca starosti od 8 ili više godina, kao i osobe sa umanjenim fizičko-senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom ili su upućeni u sigurnosno korištenje uređaja i shvaćaju opasnosti koje njegova upotreba nosi. Djeca ne treba da se igraju uređajem. Djeca ne treba da obavljaju čišćenje i održavanje uređaja bez nadzora.
- Potrebno je nadgledati djecu mlađu od 3 godine kako im se ne bi dozvolilo da se igraju uređajem.
- Životinje i djeca se mogu uvući u uređaj. Prije svakog uključivanja, provjerite unutrašnjost mašine.
- Potrebno je nadgledati djecu kako im se ne bi dozvolilo da se igraju uređajem.
- Prije upotrebe uređaja, uklonite kompletnu ambalažu i transportne vijke. U suprotnom, može doći do ozbiljnih oštećenja.
- Nakon postavljanja uređaja, utičnica mora da biti dostupna.

Rizik od eksplozije!

- Nemojte prati niti sušiti garderobu koja je prethodno bila čišćena, oprana, potapana ili u kontaktu sa zapaljivim ili eksplozivnim supstancama (kao što su vosak, ulje, boje, benzin, odmašćivači, razređivači za kemijsko čišćenje, kerozin itd.). U suprotnom, možete izazvati požar ili eksploziju.
- Garderobu najprije temeljito ručno isperite.

 **OPREZI!**
Postavljanje proizvoda!

- Ova mašina za pranje rublja namjenjena je isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
- Nije predviđeno da se upotrebljava kao ugradni uređaj.
- Otvori ne smiju biti blokirani tepihom.
- Mašinu za pranje rublja ne stavljajte u kupaonu ili u veoma vlažne prostorije, kao ni u prostorije sa eksplozivnim ili nagrizajućim plinovima.
- Mašina za pranje rublja koja ima samo jedan ulazni ventil može se povezati na dovod sa hladnom vodom. Proizvod koji ima dva ulazna ventila treba na pravilan način povezati na dovod vrele i hladne vode.
- Nakon postavljanja uređaja, utičnica mora biti dostupna.
- Prije upotrebe uređaja, uklonite kompletnu ambalažu i transportne vijke. U suprotnom, može doći do ozbiljnih oštećenja

Rizik od oštećenja uređaja!

- Vaš proizvod je predviđen isključivo za upotrebu u kućanstvima i napravljen je isključivo za materijale koji se mogu prati sa mašinom.
- Nemojte se penjati i sjediti na poklopcu mašine.
- Ne oslanjajte se na vrata mašine.
- Mjere opreza prilikom prenošenja uređaja:
 1. Potrebno je da kvalificirano osoblje ponovo postavi transportne vijke na mašinu.
 2. Potrebno je iz uređaja ispustiti akumuliranu vodu.
 3. Pažljivo prenosite uređaj. Nikada nemojte podizati uređaj tako što ćete ga držati za isturene dijelove. Vrata mašine se ne smiju upotrebljavati kao drška prilikom nošenja.
 4. Ovaj uređaj je težak. Prenosite ga pažljivo.
- Ne koristite prekomjernu silu prilikom zatvaranja vrata. Ukoliko sa teškoćom zatvarate vrata, provjerite da li je garderoba unutar uređaja dobro postavljena i raspoređena.
- Zabranjeno je prati tepihe.

Upotreba uređaja!


- Zabranjena je upotreba zapaljivih i eksplozivnih ili toksičnih rastvarača. Benzin, alkohol i slični proizvodi se ne smiju upotrebljavati kao deterdženti. Koristite samo deterdžente za mašinsko pranje, a naročito one pogodne za bubanj.
- Uvjerite se da su svi džepovi na garderobi ispražnjeni. Oštri i kruti predmeti, poput novčića, broševa, čavala, šerafa, kamenčića itd., mogu ozbiljno oštetiti mašinu.
- Prije nego što otvorite vrata, provjerite da li je voda ispuštena iz bubnja. Ne otvarajte vrata ukoliko u bubnju možete vidjeti vodu.
- Vodite računa da se ne opečete kada proizvod ispušta vrelu vodu.
- Nikada nemojte ručno dopunjavati uređaj vodom tokom pranja.
- Po završetku programa, pričekajte dvije minute prije nego što otvorite vrata.

Pakiranje/Stari uređaj

Ova oznaka ukazuje da proizvod u EU ne treba odlagati zajedno sa drugim otpadom iz kućanstava. Da biste spriječili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi koja nastaje nekontroliranim odlaganjem otpada, odgovorno reciklirajte proizvod kako biste promovirali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za odlaganje upotrebljenog uređaja koristite sisteme za skupljanje otpada ili kontaktirajte maloprodajni objekat u kome ste proizvod kupili. Oni ovaj proizvod mogu preuzeti i reciklirati na način siguran po životnu okolinu.

POSTAVLJANJE

Opis proizvoda

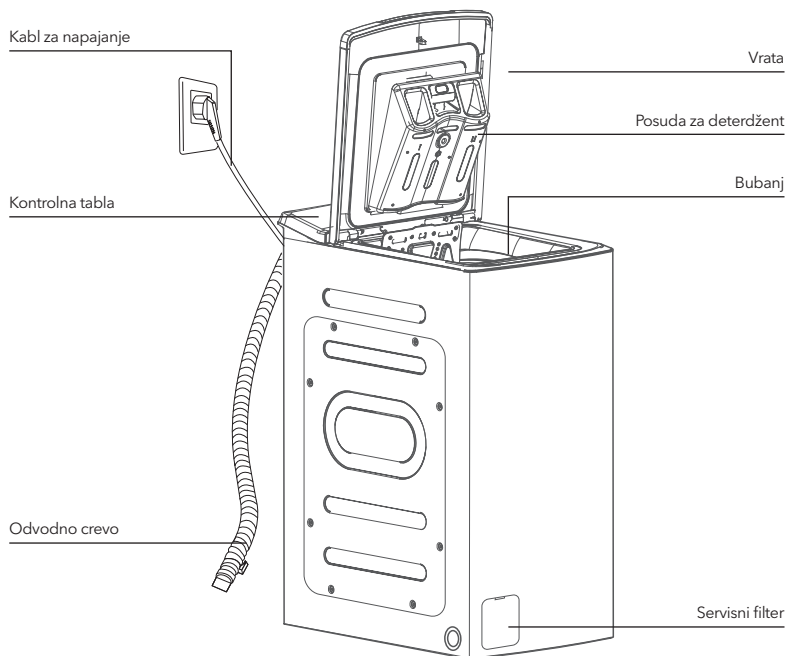


NAPOMENA

- Slika proizvoda je isključivo u ilustrativne svrhe. Za pravi izgled proizvoda, pogledajte uređaj koji ste kupili.


Dodatna oprema



Čep za transport



Crijevo za dovod hladne vode



Nosač odvodnog crijeva (opciono)




Korisničko uputstvo

Postavljanje

UPOZORENJE!

- Važno je da proizvod bude stabilan kako bi se spriječilo njegovo pomicanje tokom rada!
- Uvjerite se da proizvod nije postavljen preko kabla za napajanje.

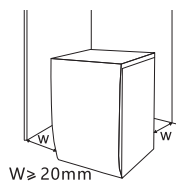

Prije postavljanja mašine, potrebno je da pronađete mjesto sa sljedećim karakteristikama:


1. Čvrsta, suha i ravna površina
2. Nije izloženo direktnim zracima sunca
3. U dovoljnoj mjeri je provjetрено
4. Ima sobnu temperaturu iznad 0°C
5. Udaljeno je od izvora topline, poput poput peći na ugljen ili plin.



Raspakiranje mašine za pranje rublja

⚠ UPOZORENJE!

- Ambalaža (npr. folija, stiropor) može biti opasna za djecu.
- Postoji rizik od gušenja! Kompletu ambalažu držite na sigurnoj udaljenosti od djece.

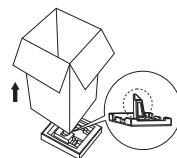

1. Uklonite kartonsku kutiju i dijelove od stiropora.
2. Podignite mašinu za pranje rublja i skinite osnovu na kojoj se proizvod nalazi. Uvjerite se da je mali trougaoni dio od stiropora uklonjen zajedno sa osnovom. Ukoliko to nije slučaj, položite proizvod postrance, a zatim rukom skinite mali dio od stiropora sa dna proizvoda.
3. Uklonite selotejp kojim su pričvršćeni kabl za napajanje i odvodno crijevo.
4. Izvadite dovodno crijevo iz bubnja.


Uklanjanje transportnih vijaka

⚠ UPOZORENJE!

- Prije upotrebe proizvoda, morate ukloniti transportne vijake koji se nalaze na zadnjoj strani proizvoda.
- Transportni vijci će Vam ponovo zatrebati ukoliko premještate proizvod. Zbog toga se osigurajte da ih sačuvate na sigurnom.

Za uklanjanje vijaka, pratite sljedeće korake:


1. Popustite 4 vijka ključem za navojne prstenove, a zatim ih skinite.
2. Zatvorite otvore čepovima za transport.
3. Sačuvajte transportne vijake za buduću upotrebu

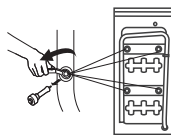


Niveliranje mašine za pranje rublja

⚠ UPOZORENJE!


- Navojni prstenovi za pričvršćivanje moraju na svim nožicama biti dobro pričvršćeni za kućište.
1. Provjerite da li su nožice dobro pričvršćene za kućište. Ukoliko nisu, okretanjem ih vratite u njihov prvobitni položaj i pričvrstite navojnim prstenovima.
 2. Popustite navojni prsten okretanjem nožice sve dok ona čvrsto ne prione na pod.
 3. Podesite nožice i pričvrstite ih ključem za navojne prstenove, vodeći računa da mašina bude stabilna.

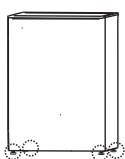


1

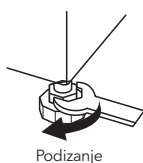

2

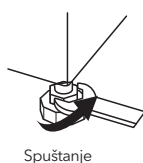

3

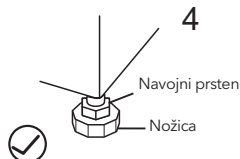

4


Povezivanje dovodnog crijeva za vodu

⚠ UPOZORENJE!


- Da biste spriječili curenje ili oštećenja prouzrokovana vodom, pratite uputstva dana u ovom poglavlju!
- Nemojte savijati, lomiti, prepravljati, niti sjeći dovodno crijevo za vodu.
- Kod modela opremljenih ventilom za vrelu vodu, ovaj ventil povežite sa slavinom za vrelu vodu pomoću dovodnog crijeva za vrelu vodu. Potrošnja energije će se, kod određenih programa, automatski smanjiti.

Povežite dovodnu cijev na ovde prikazan način. Dovodna cijev se može povezati na dva načina.


1. Povezivanje obične slavine i dovodnog crijeva.

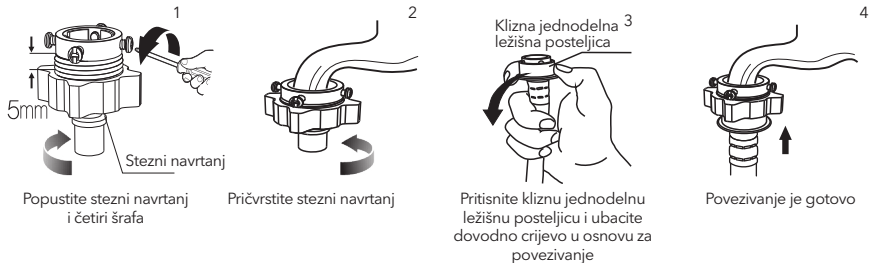

2. Povezivanje slavine sa navojem i dovodnog crijeva.

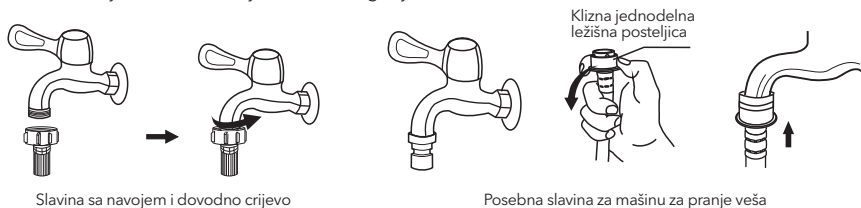

Povežite drugi kraj dovodne cijevi na dovodni ventil, koji se nalazi na zadnjoj strani proizvoda, i cijev dobro pričvrstite okretanjem u smjeru kretanja kazaljke na satu

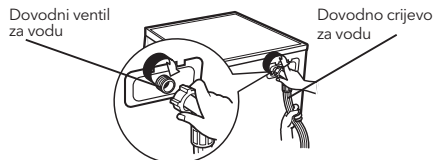


Odvodno crijevo

⚠ UPOZORENJE!


- Nemojte savijati niti istezati odvodno crijevo.
- Pravilno postavite odvodno crevo. U suprotnom, curenje vode može izazvati štetu.

Odvodno crijevo se može povezati na dva načina:

1. Povežite ga sa slivnikom za vodu.


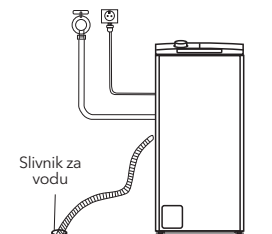


2. Povežite ga sa dodatnom odvodnom cijevi slivnika za vodu.

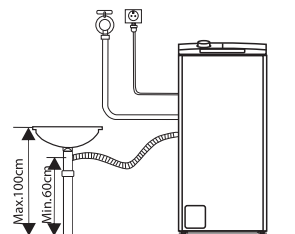

NAPOMENA

Ukoliko mašina ima nosač odvodnog crijeva, postavite ga na način prikazan na slici.

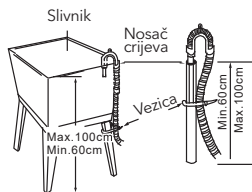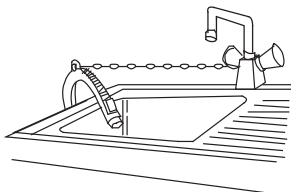**UPOZORENJE!**

- Prilikom postavljanja odvodnog crijeva, pričvrstite ga konopom na odgovarajući način.
- Ukoliko je odvodno crijevo predugačko, nemojte ga gurati u mašinu za pranje rublja, jer će praviti neobičajenu buku.

RAD UREĐAJA

Brzi početak

OPREZ!

Prije pranja rublja, provjerite da li je uređaj pravilno postavljen.

1. Prije pranja rublja




Priključite na struju




Pustite vodu




Napunite rubljem

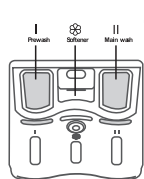

Dodajte deterdžent

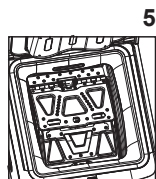


Zatvorite bubanj

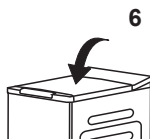


Zatvorite vrata mašine

NAPOMENA

- Deterdžent se u pregradu I dodaje samo ako izaberete pretpranje kod mašina koje imaju ovu funkciju.
- Proverite da li su klapne na bubnju pravilno zaključane.




- Sve metalne kuke moraju biti pravilno zakačene unutar poklopca zadnjih vrata.



- Pre svakog pranja, proverite da li se valjak glatko okreće.


2. Pranje

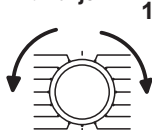

Izaberite program



Izaberite funkciju ili ostavite podrazumjevane vrednosti

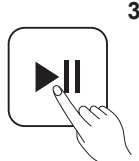

Započnite ciklus

3. Nakon pranja


Na displeju će biti prikazano „End“ (ciklus završen).

NAPOMENA

Ukoliko izaberete podrazumjevane vrijednosti, korak 2 se može preskočiti.

Prije svakog pranja

- Radni uvjeti uređaja trebalo bi se kretati od (0 do 40)°C. Ukoliko uređaj upotrebljavate na temperaturama nižim od 0°C, može doći do oštećenja ulaznog ventila i odvodnog sistema. Ukoliko se nalazi u okruženju u kome je temperatura 0°C ili niža, mašinu je potrebno prenjeti u okruženje sa normalnom sobnom temperaturom kako biste prije upotrebe bili sigurni da u dovodnom crijevu za vodu i odvodnom crijevu nema zamrznute vode.
- Prije pranja, provjerite etikete na rublju i pojašnjenja za upotrebu deterdženta. Za adekvatno mašinsko pranje, upotrebljavajte deterdžente koji ne proizvode pjenu ili je proizvode u manjoj mjeri.

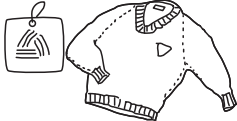

Provjerite etiketu



Izvadite predmete iz džepova




Prevezite dugačke trake, zakopčajte zatvarače ili gumbe



Manje komade rublja stavite u jastučnicu



Izvrnite garderobu. Isto učinite i sa garderobom koja ima duga vlakna.

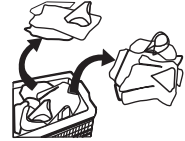

Sortirajte rublje prema teksturi

⚠ UPOZORENJE!


- Pranje jednog komada rublja može lako dovesti do značajne neizbalansiranosti uređaja, zbog čega se može uključiti alarm. Stoga se preporučuje dodavanje još jednog ili dva komada rublja, kako bi proces ispuštanja vode teкао glatko.
- Ne perite rublje koji je prethodno bio u kontaktu sa kerozinom, benzinom, alkoholom i drugim zapaljivim materijalima.

Posuda za deterdžent

- I Deterdžent za pretpranje
- II Deterdžent za glavno pranje
- ☼ Omekšivač

⚠ OPREZ!

- Deterdžent se u pregradu I dodaje samo ako izaberete pretpranje kod mašina koje imaju ovu funkciju.
- Pri dodavanju deterdženta, aditiva ili omekšivača ne prelazite razinu označenu "MAX".

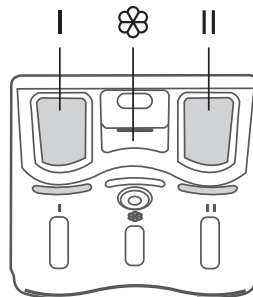

Izvadite posudu za deterdžent

Program	I	II	☼
Cotton (Pamuk)	○	●	○
Synthetic (Sintetika)	○	●	○
Mix (Kombinirano rublje)	○	●	○
Jeans (Traper)	○	●	○
Sportswear (Sportska odjeća)	○	●	○
Drum Clean (Čišćenje bubnja)			
20°C		●	○
Intensive (Intenzivno pranje)		●	○


Program	I	II	☼
Spin Only (Samo centrifuga)			
Rinse & Spin (Ispiranje i centrifuga)			○
Wool (Vuna)		●	○
Daily Wash (Dnevno pranje) 45'	○	●	○
Quick (Brzo pranje) 15'		●	○
ECO 40-60		●	○
Rapid (Brzo pranje) 45'	○	●	○

● Obavezno ○ Opciono

NAPOMENA

- Prije nego što ulijete deterđente ili dodatna sredstva utočite u pregradu za deterđent, savjetuje se da ih razblažite u malo vode kako biste spriječili začepljenje ulaznog dijela pregrade za deterđent i prelivanje vode prilikom njenog primanja.
- Izaberite tip deterđenta koji odgovara konkretnoj temperaturi pranja kako biste dobili najbolji učinak uz manju potrošnju vode i struje.

Kontrolna tabla

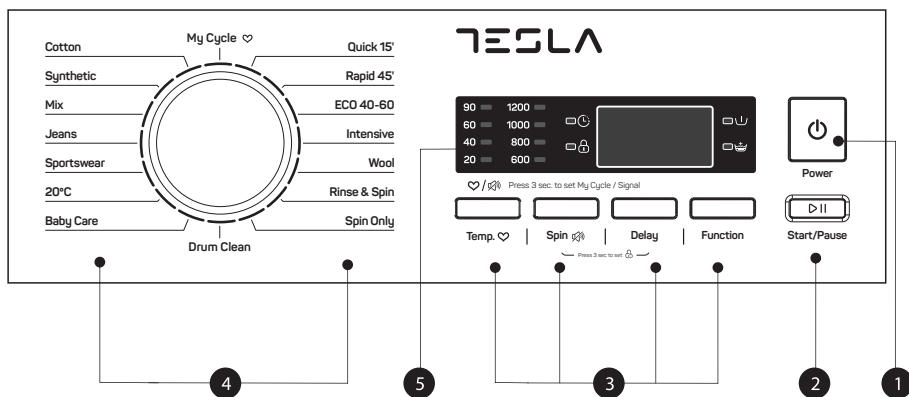

NAPOMENA

Slika je isključivo u ilustrativne svrhe. Za pravi izgled proizvoda, pogledajte uređaj koji ste kupili.

1. Uključeno/Isključeno

Za uključivanje/isključivanje proizvoda.

2. Početak/Pauziranje

Pritisnite ovaj gumb kako biste započeli ciklus pranja ili ga pauzirali.

3. Opcije


Omogućava Vam da izaberete dodatne funkcije, nakon čega će izabrana funkcija zasvijetliti.

4. Programi

Raspodloživi zavisno od tipa rublja.

5. Displej

Na displeju su prikazana podešavanja, procenjeno preostalo vreme trajanja ciklusa, opcije i statusne poruke Vaše mašine za pranje veša. Displej će raditi tokom celokupnog trajanja ciklusa.

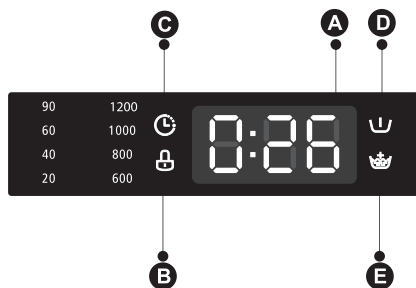**A** Displej

Vreme trajanja ciklusa pranja
125

Početak odložen za
2h

Ciklus završen
End

Greška
E30

B Zaključavanje vrata

D Pretpranje

C Odloženi početak

E Dodatno ispiranje

Opcije

**Pretpranje**

Opcija Pretpranje omogućava dodatno pranje prije glavnog pranja i pogodna je za ispiranje prašine sa površine rublja. Kada izaberete ovu opciju, potrebno je da u pregradu (I) stavite deterdžent.

**Dodatno ispiranje**

Kada izaberete ovu opciju, rublje se još jednom ispira.

**Odloženi početak**

Podешavanje funkcije Delay (Odloženi početak):

1. Izaberite program;
2. Pritisnite gumb Delay (Odloženi početak) kako biste odabrali vrijeme (vrijeme odloženog početka iznosi 0-24 H/3H-6H-9H);
3. Da aktivirate rad funkcije odlaganja početka, pritisnite gumb [Start/Pause] (Početak/Pauza).



Odabir programa



Podешavanje vremena



Početak

Otkazivanje funkcije Delay (Odloženi početak):

Pritisnite gumb [Delay] (Odloženi početak) sve dok na displeju ne bude prikazano 0H. Ovo treba uraditi prije aktiviranja programa pranja. Ukoliko je program pranja već aktiviran, isključite program kako biste podesili novi.

**OPREZ!**

Ukoliko dođe do bilo kakvog prekida u opskrbi električnom energijom u toku rada mašine, izabrani program ostaje zapisan u posebnoj memoriji, zbog čega će, nakon ponovnog uspostavljanja opskrbe električnom energijom, mašina nastaviti da radi u datom programu.

Program	Opcija		
	Odgodeni start	Dodatno ispiranje	Pret-pranje
Cotton (Pamuk)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Quick (Brzo pranje) 15'	<input type="radio"/>		
Rapid (Brzo pranje) 45'	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ECO 40-60	<input type="radio"/>		
Intensive (Intenzivno pranje)	<input type="radio"/>		
20°C	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Rinse & Spin (Ispiranje i centrifuga)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Spin Only (Samo centrifuga)	<input type="radio"/>		

Program	Opcija		
	Odgodeni start	Dodatno ispiranje	Pret-pranje
Drum Clean (Čišćenje bubnja)	<input type="radio"/>		
Baby Care (Održavanje bebinog rublja)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sportswear (Sportska odjeća)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jeans (Traper)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wool (Vuna)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Synthetic (Sintetika)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mix (Kombinirano rublje)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Opciono (Neki od modela imaju funkciju inteligentnog merenja rublja; pogledajte uređaj koji ste kupili)

Ostale funkcije

Temp.

Temperatura

Pritisnite ovaj gumb kako biste regulirali temperaturu (Cold (Hladno), 20°C, 40°C, 60°C, 90°C)

Spin

Broj obrtaja

Pritisnite ovaj gumb kako biste promijenili broj obrtaja. : 0-600-800-1000-1200

Program	Zadana brzina centrifugiranja (rpm)	Program	Zadana brzina centrifugiranja (rpm)
Cotton (Pamuk)	1200	Drum Clean (Čišćenje bubnja)	-
Quick (Brzo pranje) 15'	800	Baby Care (Održavanje bebinog rublja)	800
Rapid (Brzo pranje) 45'	800	Sportswear (Sportska odjeća)	800
ECO 40-60	1200	Jeans (Traper)	800
Intensive (Intenzivno pranje)	800	Wool (Vuna)	600
20°C	1000	Synthetic (Sintetika)	1200
Rinse & Spin (Ispiranje i centrifuga)	800	Mix (Kombinirano rublje)	800
Spin Only (Samo centrifuga)	800		



Zaključavanje zbog sigurnosti djece

Kako bi se spriječio da djeca na neodgovarajući način rukuju proizvodom.



Izaberite program



Pokrenite uređaj



Zadržite pritisak na gumbu [Spin] i [Delay] u trajanju od 3 sekunde, sve dok se ne oglasi zvučni signal.

OPREZI!

- Prilikom aktiviranja funkcije „Zaključavanje zbog sigurnosti djece“, zvučni signal će se oglasiti kada su gumbi pritisnuti.
- Zadržite pritisak na ova dva gumba u trajanju od 3 sekunde kako biste deaktivirali ovu funkciju.
- Funkcija „Zaključavanje zbog sigurnosti djece“ će zaključati sve tipke osim tipke Power (Uključeno/Isključeno).
- Prekinite napajanje i opcija za zaštitu djece će se deaktivirati.



Utišavanje zvučnog signala



Izaberite program



Zadržite pritisak na tasteru [Spin] u trajanju od 3 sekunde, sve dok ne utišate zvučni signal.

Da biste aktivirali zvučni signal, ponovo pritisnite ovaj gumb i zadržite pritisak u trajanju od 3 sekunde. Ovo podešavanje će biti aktivirano do sljedećeg resetiranja.

OPREZI!

Nakon što utišate zvučni signal, zvuci uređaja se više neće aktivirati.

**My Cycle (Moj ciklus)**

Za memoriranje često korištenih programa.

Nakon što izaberete program i podesite opcije, zadržite pritisak na gumbu [Temp.] u trajanju od 3 sekunde prije početka pranja. Podrazumjevano podešavanje je Cotton (Pamuk).

Programi

Dostupni su različiti programi, zavisno od tipa rublja.

Programi	
Cotton (Pamuk)	Za izdržljiv tekstil i tekstil otporan na toplinu, napravljen od pamuka ili lana.
Synthetic (Sintetika)	Za pranje sintetičkog rublja, na primer majica, kaputa, rublja od kombiniranih materijala. Prilikom pranja pletenog rublja, smanjite količinu deterdženta zbog njegovog labavog tkanja i lakog formiranja pjene.
Baby Care (Održavanje dječjeg rublja)	Za pranje bebi odjeće. Bebi odjeću može učiniti čistijom, a postupak ispiranja učinkovitijim u cilju zaštite kože beba.
Rapid (Brzo pranje) 45'	Predviđeno za brzo pranje male količine rublja koji nije suviše zaprljano.
Mix (Kombinirano rublje)	Za kombinirano rublje koji se sastoji od tekstila napravljenog od pamuka i sintetike.
Sportswear (Sportsko rublje)	Za pranje sportskog rublja.
Jeans (Traperice)	Posebno za traperice.
Quick (Brzo pranje) 15'	Izuzetno kratak program, pogodan za pranje male količine blago zaprljanog rublja.
Delicate (Delikatno rublje)	Za delikatne materijale koji se mogu prati, npr. svileni, satenski, sintetički ili rublje od kombiniranih materijala.
Wool (Vuna)	Za vuneno rublje ili materijale bogate vunom koji se mogu prati ručno ili mašinski. Posebno blag program za pranje, kojim se sprječava skupljanje rublja. Ima duže pauze u toku ciklusa (rublje miruje u tekućini za pranje).
Spin Only (Samo centrifuga)	Dodatno centrifugiranje uz podesivi broj obrtaja.
Rinse&Spin (Ispiranje i centrifuga)	Dodatno ispiranje sa centrifugiranjem.
Cotton EKO (ECO pamuk)	Radi uvećanja učinka pranja, period pranja je produžen.
Drum clean (Čišćenje bubnja)	Posebno namenjen za čišćenje bubnja i crijeva ove mašine. Podrazumjeva sterilizaciju pri temperaturi od 90°C, čime se proces pranja rublja čini pogodnijim za očuvanje životne sredine. Prilikom aktiviranja ovog programa nije moguće staviti rublje ili druge perive predmete u bubanj. Efekat čišćenja će biti bolji ako se u bubanj stavi odgovarajuća količina izbeljivača na bazi klora. Potrošači ovaj program mogu koristiti redovno, u skladu sa svojim potrebama.
ECO 40-60	Zadana temperatura iznosi 40°C, ne odabire se, pogodno za pranje rublja na temperaturama od oko 40°C - 60°C.
Intensive (Intenzivno pranje)	Razdoblje ciklusa pranja je produženo kako bi se postigli bolji učinci pranja.
20°C	Pranje odjeće jarkih boja, bolje štiti intenzitet boja.

Tabela programa za pranje

Program	Težina rublja (kg)	Temp. (°C) (Zadano)	Vrijeme prikazano na zaslonu
Cotton (Pamuk)	7.5	40	3:39
Synthetic (Sintetika)	3.75	40	3:17
Mix (Kombinirano rublje)	7.5	40	1:37
Jeans (Traper)	7.5	60	1:45
Sportswear (Sportska odjeća)	3.75	40	1:31
20°C	3.75	20	1:01
Baby Care (Održavanje bebinog rublja)	7.5	60	1:42
Drum Clean (Čišćenje bubnja)	-	90	1:18
Spin Only (Samo centrifuga)	7.5	-	0:12
Rinse & Spin (Ispiranje i centrifuga)	7.5	-	0:20
Wool (Vuna)	2.0	40	1:07
Intensive (Intenzivno pranje)	7.5	40	3:48
ECO 40-60	7.5	-	3:31
Rapid (Brzo pranje) 45'	2.0	40	0:45
Quick (Brzo pranje) 15'	2.0	Hladno	0:15

- Prema Uredbi EN 60456:2016 sa (EU) 1061/2010, Klasa energetske efikasnosti u EU je: A+++
Program za testiranje energetske efikasnosti: Intensive (Intenzivno pranje) 60/40°C;
Brzina centrifugiranja: Maksimalna brzina;
Ostali parametri podešeni na podrazumevano.
Polovina težine veša za model od 7.5 kg: 3.75Kg.
- Prema Uredbi EN 60456:2016/prA2019 sa (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, Klasa energetske efikasnosti u EU je: C
Program za testiranje energetske efikasnosti: ECO 40-60. Ostali parametri podešeni na podrazumevano.
Polovina težine veša za model od 7.5 kg: 3.75 kg.
Četvrtina težine veša za model od 7.5 kg: 2.0 kg.

NAPOMENA

Parametri navedeni u ovoj tabeli dati su samo kao obavijest korisnicima. Realni parametri se mogu razlikovati od parametara prikazanih u tabeli iznad.

ODRŽAVANJE


Čišćenje i održavanje

UPOZORENJE!

Prije nego što započnete sa održavanjem, izvucite mašinu iz utičnice i zavrnite slavinu.

Čišćenje kućišta

Pravilnim održavanjem, možete produžiti životni vijek mašini za pranje rublja. Po potrebi, njene površine se mogu čistiti razblaženim, neabrazivnim i neutralnim deterdžentom. Ukoliko dođe do prelijanja vode, odmah obrišite vlažnom krpom. Izbegavajte kontakt sa oštrim predmetima.

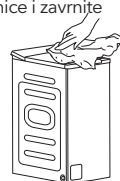

NAPOMENA

Zabranjena je upotreba mravlje kiseline i rastvarača na bazi razblažene mravlje kiseline ili sličnih proizvoda, kao što su alkohol, rastvarači ili kemijski proizvodi itd.

Čišćenje bubnja

- Hrđu koju metalni predmeti stvore unutar bubnja trebalo bi odmah ukloniti pomoću deterdženata bez klora.
- Nikada ne koristite čeličnu vunu.

NAPOMENA

Ne stavljajte rublje u mašinu za pranje rublja tokom ciklusa čišćenja bubnja.


Čišćenje ulaznog filtera

NAPOMENA

Ukoliko ima manje vode, mora se očistiti ulazni filter.


Pranje filtera na slavini

1. Zavrnite slavinu.
2. Skinite dovodno crijevo za vodu sa slavine.
3. Očistite filter.
4. Ponovo postavite dovodno crijevo za vodu.

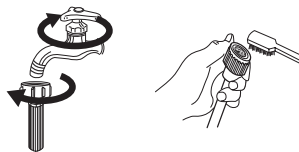

Pranje filtera u mašini za pranje rublja:

1. Odšrafite dovodnu cijev sa zadnjeg djela mašine
2. Izvucite filter pomoću dugih klješta i ponovo ga postavite nakon pranja.
3. Za čišćenje filtera koristite četku.
4. Ponovo povežite dovodnu cijev.

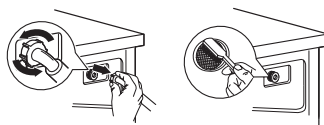


NAPOMENA

- Ukoliko ga nije moguće očistiti četkom, filter možete izvući i zasebno ga oprati.
- Ponovo postavite sve elemente i odvrnite slavinu.

Čišćenje posude za deterdžent

1. Pritisnite ka dole deo posude sa nacrtanom strelicom, koji se nalazi na poklopcu za omekšivač, u fioci posude.
2. Podignite štipaljku i izvadite poklopac dela za omekšivač, a zatim sve žljebove operite vodom.
3. Ponovo postavite poklopac dela za omekšivač i guranjem postavite fioku na njeno mesto.

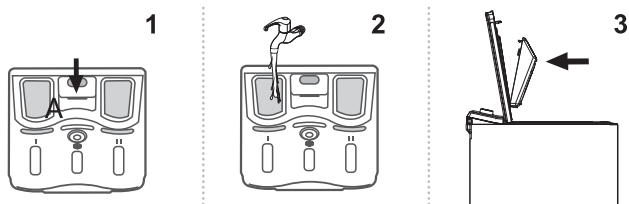

Izvadite fioku posude za deterdžent pritiskom na deo označen slovom A

Očistite fioku posude pod mlazom vode

Ubacite fioku posude u otvor


NAPOMENA

Za čišćenje mašine ne upotrebljavajte alkohol, rastvarače ili hemijske proizvode.

Čišćenje filtera odvodne pumpe

⚠ UPOZORENJE!

- Čuvajte se vrele vode!
- Ostavite rastvor deterdženta da se ohladi.
- Prije održavanja, isključite mašinu iz struje kako biste izbjegli strujni udar
- Filter odvodne pumpe može da nakon pranja zadrži konce i strana tijela malih dimenzija.
- Povremeno očistite filter kako biste osigurali normalan rad mašine za pranje rublja.

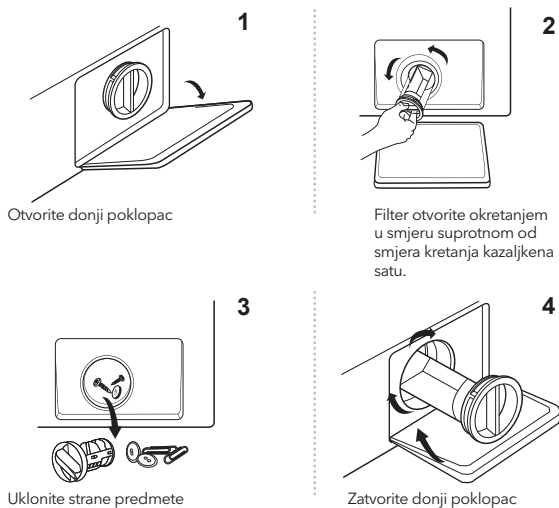

⚠ OPREZ!

- Uvjerite se da su poklopac ventila i odvodno crijevo za hitne situacije postavljeni na odgovarajući način. Zaptivka na poklopcu treba da bude u ravni sa zaptivkom na otvoru. U suprotnom može doći do curenja vode.
- Prilikom upotrebe uređaja, a zavisno od izabranog programa, pumpa može sadržati vrelu vodu. Nikada nemojte skidati poklopac pumpe u toku ciklusa pranja. Uvijek pričekajte da uređaj završi ciklus pranja i da se isprazni. Prilikom ponovnog postavljanja poklopcu, provjerite da li je dobro pričvršćen.

OTKLANJANJE KVAROVA

Uređaj ne započinje ciklus ili prestaje radit usred pranja.


Najprije pokušajte da pronadete rješenje za svoj problem. Ukoliko ne uspijete, kontaktirajte servisni centar.

Opis	Razlog	Rešenje
Mašina za pranje rublja ne može početi sa radom	Vrata nisu dobro zatvorena	Ponovo pokrenite mašinu nakon zatvaranja vrata. Provjerite da li se rublje zaglavilo.
Vrata ne mogu da se otvore	Aktivirana je opcija zaštite	Isključite proizvod iz struje i ponovo ga pokrenite.
Curenje vode	Dovodna cijev ili odvodno crijevo nije dobro pričvršćeno	Provjerite i pričvrstite cijevi za vodu Očistite odvodno crijevo.
Ostaci deterdženta u posudi	Deterdžent je vlažan ili zgrudvan	Očistite i obrišite posudu za deterdžent.
Indikator ili displej se ne uključuje	Isključite uređaj iz struje Postoji problem sa povezivanjem u programatoru ili u nekom drugom dijelu opreme	Provjerite da li je došlo do nestanka struje i da li je utikač dobro povezan sa utičnicom.
Neuobičajena buka		Provjerite da li su vijci za pričvršćivanje uklonjeni Provjerite da li je uređaj postavljen na čvrstoj i ravnoj podlozi

Opis	Razlog	Rešenje
E30	Vrata nisu dobro zatvorena	Ponovo pokrenite mašinu nakon zatvaranja vrata Provjerite da li se rublje zaglavilo
E10	Problem sa dovodom vode prilikom pranja	Provjerite da li je pritisak vode preterano nizak Ispravite cijev za vodu Provjerite da li je filter na ulaznom ventilu zagušen
E21	Predugo ispuštanje vode	Provjerite da li je odvodno crevo zagušeno
E12	Prelivanje vode	Ponovo pokrenite mašinu za pranje
EXX	Ostalo	Molimo Vas da ponovo pokušate pokrenuti mašinu. Ako problem nastavi da se javlja, pozovite servis

Tehničke specifikacije

Napajanje	220-240V~,50Hz
MAKS. dozvoljena struja	10A
Standardni pritisak vode	0.1MPa~1MPa
Kapacitet pranja	7.5kg
Dimenzije (ŠxDxV mm)	400x610x875
Neto težina	56kg
Nominalna snaga	2000W

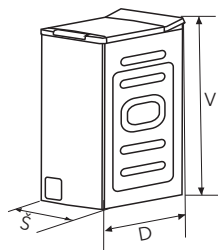

Karakteristike proizvoda

Karakteristike proizvoda prema EN 60456:2016 uz (EU) 1061/2010

Zaštitni znak	
Šifra modela	WL71291M
Nominalni kapacitet u kg pamučnog rublja	7.5
Klasa energetske učinkovitosti na ljestvici od A+++ (najučinkovitije) do D (najmanje učinkovito)	A+++
Godišnja potrošnja energije iznosi 174 kWh, na temelju 220 standardnih ciklusa pranja u standardnim programima za pamuk na 60 ° C i 40 ° C, s potpuno i djelomično napunjenim bubnjem i kada se troši u režimima s niskom potrošnjom energije. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu na koji se uređaj koristi.	
Potrošnja energije u programu "Intenzivno pranje" (Intenzivno) na 60 ° C, s potpuno napunjenim bubnjem	0.62kwh
Potrošnja energije u standardnom programu za pamuk od 60 ° C, s djelomično napunjenim bubnjem	0.54kwh
Potrošnja energije u standardnom programu za pamuk na 40°C, sa djelomično napunjenim bubnjem	0.51kwh
Izmjerena potrošnja struje u načinu „Isključeno“ (Off)	0.50W
Izmjerena potrošnja struje u načinu „Ostavljeno uključeno“ (Left-on)	1.00W
Godišnja potrošnja vode iznosi 9900 litara, na temelju 220 standardnih ciklusa pranja u standardnim programima pamuka od 60 ° C i 40 ° C, s potpuno i djelomično napunjenim bubnjem. Stvarna potrošnja vode ovisit će o načinu na koji se uređaj koristi.	
Klasa učinkovitosti sušenja nosi oznaku B na ljestvici od G (najmanje učinkovito) do A (najučinkovitije)	
Maksimalna brzina centrifugiranja	1200
Preostali sadržaj vlage	53%
Program „Intenzivno pranje“ (Intensive) na 60°C i „Intenzivno pranje“ (Intensive) na 40°C standardni su programi pranja za koje su navedeni podaci na naljepnicama i unutar karakteristika proizvoda. Ovi su programi prikladni za pranje normalno zaprljanog pamučnog rublja i najučinkovitiji su programi u pogledu kombinirane potrošnje energije i vode.	
Trajanje standardnog programa za pamuk na 60°C, sa potpuno napunjenim bubnjem	280min
Trajanje standardnog programa za pamuk na 60°C, sa bubnjem napunjenim do polovine kapaciteta	260min

Trajanje standardnog programa za pamuk na 40°C, sa bušnjem napunjenim do polovine kapaciteta 255min

Razdoblje rada u načinu „Ostavljeno uključeno“ (Left-on) -

Emitiranje buke zrakom tijekom faze pranja rublja 64dB

Emitiranje buke zrakom tijekom faze centrifugiranja rublja 80dB

Ugradbena perilica rublja Ne

Program ispitivanja energetske učinkovitosti: „Intenzivno pranje“ (Intensive) na 40/60; Brzina centrifugiranja: Maksimalna brzina; Ostali parametri postavljeni su na zadano.

Naziv ili zaštitni znak dobavljača:

Adresa dobavljača (*):

Šifra modela: WL71291M

Opći parametri proizvoda:

Parameter	Vrijednost		Parameter	Vrijednost	
Nominalni kapacitet (*) (kg)	7.5		Dimenzije u cm	Visina	88
				Širina	40
				Dubina	61
EEI _w (*)	69.0		Klasa energetske učinkovitosti (*)	C	
Indeks učinkovitosti pranja (*)	1.031		Učinkovitost ispiranja (g/kg) (*)	5.0	
Potrošnja energije izražena u kWh po ciklusu pranja, zasnovana na programu eco 40-60. Realna potrošnja energije ovisit će o načinu na koji se uređaj upotrebljava.	0.611		Potrošnja vode izražena u litrima po ciklusu pranja, zasnovana na programu eco 40-60. Realna potrošnja vode ovisit će o načinu na koji se uređaj upotrebljava i o stupnju tvrdoće vode.	46	
Maksimalna temperatura unutar tretirane tkanine (*) (°C)	Nominalni kapacitet	41	Preostali sadržaj vlage (*) (%)	Nominalni kapacitet	53.9
	Polovina	29		Polovina	53.9
	Četvrtina	23		Četvrtina	53.9
Brzina centrifugiranja (*) (rpm)	Nominalni kapacitet	1200	Klasa učinkovitosti sušenja (*)	B	
	Polovina	1200			
	Četvrtina	1200			
Trajanje programa (*) (č:min)	Nominalni kapacitet	3:31	Tip	samostojeća	
	Polovina	2:45			
	Četvrtina	2:45			
Emitiranje buke zrakom tijekom faze centrifugiranja rublja (*) (dB(A) re 1 pW)	80		Klasa emitirane buke zrakom (*) (faza centrifugiranja)	C	
Način „Isključeno“ (Off) (W)	0.50		Način pripravnosti (Standby) (W)	1.0	

Odgodeni start (W) (ukoliko je moguće)	4.00	Mrežna pripravnost (W) (ukoliko je moguće)	N/A
--	------	--	-----

Minimalno trajanje garancije ponuđeno od strane dobavljača ^(b):

Ovaj proizvod je dizajniran tako da tijekom ciklusa pranja otpušta ione srebra	Ne
--	----

Dodatne informacije:

Link do web mjesta dobavljača na kojem su dostupni podaci navedeni u točki 9. Priloga II. Uredbe Komisije (EU) 2019/2023 (1) ^(c):

^(a) za program eco 40-60.

^(b) promjene prema ovim stavkama neće se smatrati relevantnima u svrhe stavka 4. članka 4. Uredbe (EU) 2017/1369.

^(c) ako se kompletan sadržaj ovog polja automatski generira unutar baze podataka o proizvodima, dobavljač neće unijeti spomenute podatke.

 **NAPOMENA**

- Postavljanje programa ispitivanja prema važećem standardu EN60456.
- Kada koristite test program, operite navedenu težinu rublja na maksimalnoj brzini centrifuge.
- Stvarni parametri ovisit će o načinu na koji se uređaj koristi i mogu se razlikovati od parametara navedenih u prethodnoj tablici.
- Perilica rublja opremljena je snažnim sustavom upravljanja. Način „Ostavljeno uključeno“ (Left-on) traje manje od 10 minuta.
- Emitiranje buke tijekom pranja/centrifugiranja rublja za standardni ciklus pranja, sa potpuno napunjenim bubnjem.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Pentru siguranța dvs., informațiile din acest manual trebuie respectate pentru a reduce riscul de incendiu sau explozie, șocuri electrice sau pentru a preveni deteriorarea bunurilor, vătămare personală sau pierderi de viață.

Explicația simbolurilor:



PERICOLI

Această combinație indică o situație potențial periculoasă care poate duce la moarte sau răni grave, dacă nu este evitată.



AVERTISMENT!

Această combinație indică o situație potențial periculoasă care poate duce la răni ușoare sau minore sau deteriorarea proprietății și a mediului.



NOTĂ

Această combinație indică o situație potențial periculoasă care poate duce la răni ușoare sau minore.



PERICOLI

Șoc electric!

- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de serviciul autorizat sau de persoane calificate pentru a evita un pericol.
- Trebuie utilizate numai noile seturi de furtune. Vechiul set nu trebuie reutilizat.
- Înainte de orice lucrare de întreținere a dispozitivului, deconectați aparatul de la curentul electric.
- Deconectați întotdeauna mașina și opriți alimentarea cu apă, după utilizare.
- Pentru a vă asigura siguranța, mufa de alimentare trebuie introdusă într-o priză cu trei poli împământată. Verificați cu atenție și asigurați-vă că priza este împământată corect și în mod sigur.
- Asigurați-vă că apa și dispozitivele electrice sunt conectate de către un tehnician calificat, în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cu reglementările locale de siguranță.

Siguranța copiilor

- Țări EN: aparatul poate fi folosit de copii cu peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe, dacă li s-a oferit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea dispozitivului nu trebuie făcute de copii fără supraveghere.
- Copiii cu vârsta sub 3 ani trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Animalele și copiii se pot urca în mașină. Verificați mașina înainte de fiecare utilizare.
- Copiii trebuie supravegheați că nu se joacă cu aparatul.
- Îndepărtați toate ambalajele și șuruburile de transport înainte de a utiliza aparatul. În caz contrar, pot rezulta pagube grave.
- Priza trebuie să fie accesibilă după instalare.

Risc de explozie!

- Nu spălați și nu ușați articole care au fost curățate, spălate, înmuiate sau îmbibate cu substanțe combustibile sau explozive (cum ar fi ceara, uleiul, vopseaua, benzina, degresantele, solvenții de curățare uscată, kerosen, etc.) poate conduce la incendiu sau explozie.
- În prealabil, clătiți bine articolele.


AVERTISMENT!
Instalarea produsului!

- Această mașină de spălat este destinată numai uzului interior.
- Nu este destinat să fie folosită încorporată.
- Deschiderea ușii nu trebuie împiedicate de un covor.
- Mașina de spălat nu trebuie instalată în baie sau în camere cu umiditate ridicată, precum și în încăperile cu gaze explozive sau caustice.
- Mașina de spălat cu o singură supapă de intrare poate fi conectată la alimentarea cu apă rece. Produsul cu robinete duble de intrare trebuie conectate corect la alimentarea cu apă caldă și apă rece.
- Priza trebuie să fie accesibil după instalare.
- Îndepărtați toate ambalajele și șuruburile de transport înainte de a utiliza aparatul. În caz contrar, pot rezulta pagube grave.

Risc de a deteriora aparatul!

- Produsul nostru este destinat uzului casnic și este conceput doar pentru materialele textile adecvate pentru spălarea la mașina de spălat.
- Nu vă urcați și nu stați pe mașina de spălat
- Nu vă sprijiniți de ușa mașinii.
- Precauții în timpul manipulării mașinii de spălat:
 1. Șuruburile de transport vor fi reinstalate pe mașină de către o persoană specializată.
 2. Apa acumulată se scurge din mașină.
 3. Manevrați aparatul cu atenție. Nu țineți niciodată fiecare piesă proeminentă pe mașină în timpul ridicării. Ușa mașinii nu poate fi folosită ca mâner în timpul transportului. Acest aparat este greu. Transportați cu grijă.
- Vă rugăm să nu închideți ușa cu forțe excesive. Dacă vi se pare dificil să închideți ușa, verificați dacă hainele sunt introduse sau distribuite bine.
- Este interzisă spălarea covoarelor.

Funcționarea aparatului!


- Solvenții inflamabili și explozibili sau toxici sunt interziși. Benzina și alcoolul nu trebuie folosiți ca detergenți. Vă rugăm să selectați doar detergenții potriviți pentru spălarea hainelor, în special pentru tambur.
- Asigurați-vă că toate buzunarele sunt golite. Articole ascuțite și rigide, cum ar fi monedă, broșă, cuie, șurub sau piatră etc. pot provoca daune grave acestei mașini.
- Vă rugăm să verificați dacă apa din tambur a fost evacuată înainte de a deschide ușa. Vă rugăm să nu deschideți ușa dacă este vizibilă apa.
- Aveți grijă să nu vă ardeți atunci când produsul scurge apa caldă de spălat.
- Nu reumpleți niciodată apa manual în timpul spălării.
- După finalizarea programului, vă rugăm să așteptați două minute pentru a deschide ușa.

Informații despre ambalaj


Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE (2012/19/UE). Acest produs este marcat cu un simbol de clasificare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). Acest produs a fost produs folosind componente și materiale de înaltă calitate, care pot fi refolosite și reciclate. Nu aruncați produsul împreună cu gunoiul menajer sau cu alte gunoaie la sfârșitul duratei de exploatare. Transportați-l la centrul de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Luați legătura cu autoritățile locale pentru detalii despre aceste centre de colectare.

INSTALAREA

Descrierea produsului

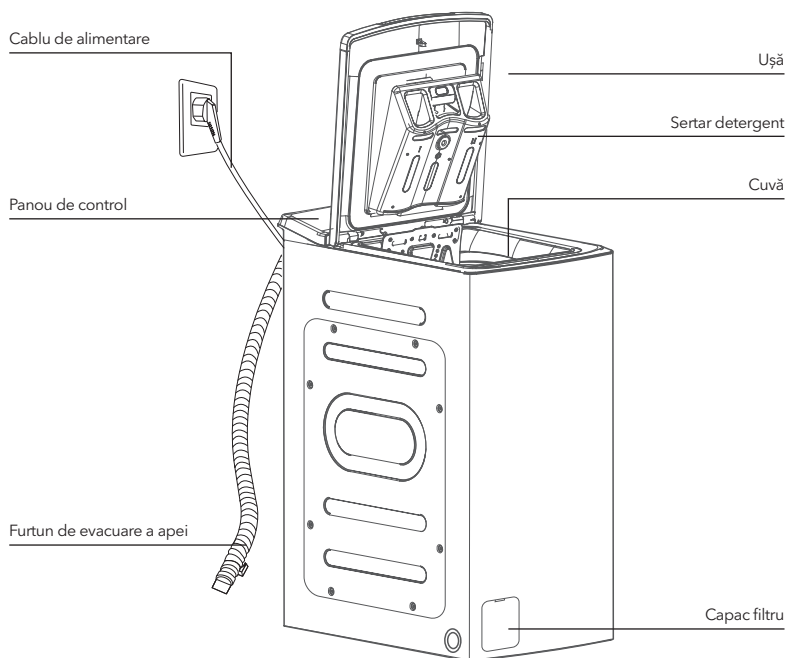

NOTĂ

- Linia de produse este doar pentru referință, vă rugăm să consultați produsul real ca standard.

Accessories



Dopuri transport



Furtun de alimentare
apă rece



Suport furtun de
evacuare (optional)




Manual de utilizare

Zona de instalare

PERICOL!

- Stabilitatea este importantă pentru a preveni dezechilibrarea produsului!
- Asigurați-vă că produsul nu sta pe cablul de alimentare.

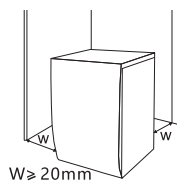

Înainte de instalarea mașinii, trebuie aleasă locația având următoarele caracteristici:


1. Suprafață rigidă, uscată și nivelată
2. Evitați lumina directă a soarelui
3. Ventilație suficientă
4. Temperatura din cameră este peste 0C
5. Țineți aparatul departe de surse de caldură, cum ar fi cărbune sau gaz



Despachetarea mașinii de spălat

⚠ PERICOLI!

- Materialul de ambalare (poate fi periculos pentru copii).
- Există riscul de sufocare! Țineți toate ambalajele departe de copii.

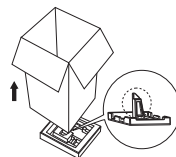

1. Îndepărtați cutia de carton și ambalajul din polistiren
2. Ridicați mașina de spălat și îndepărtați ambalajul de bază. Asigurați-vă că spuma este îndepărtată împreună cu cea inferioară. Dacă nu, așezați unitatea cu suprafața laterală, apoi îndepărtați manual spum din partea inferioară a unității.
3. Scoateți banda care fixează cablul de alimentare și furtunul de scurgere.
4. Scoateți furtunul de alimentare din cuvă.


Scoateți șuruburile de transport

⚠ PERICOLI!

- Trebuie să scoateți șuruburile de transport din partea din spate înainte de a utiliza produsul.
- Veți avea nevoie din nou de șuruburile de transport dacă mutați produsul, deci asigurați-vă că le păstrați într-un loc sigur.

Vă rugăm să urmați următorii pași pentru a scoate șuruburile:


1. Desfaceți 4 șuruburi cu cheia și apoi scoateți-le.
2. Opriti orificiile cu dopuri pentru orificiu de transport.
3. Păstrați șuruburile de transport corespunzător pentru utilizare viitoare.

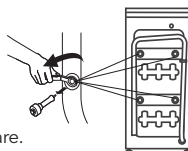


Stabilizarea mașinii de spălat

⚠ PERICOLI!


- Piuțele de blocare de pe cele patru picioare trebuie să fie bine înșurubate de carcasă.
1. Verificați dacă picioarele sunt strâns legate de aparat. Dacă nu, vă rugăm să le întoarceți la pozițiile inițiale și strângeți piulițele.
 2. Slăbiți piulița de blocare întoarceți picioarele până când se apropie de contact cu podeaua.
 3. Reglați picioarele și blocați-le cu o cheie, asigurați-vă că mașina este stabilă.

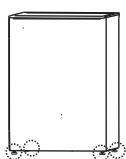


1

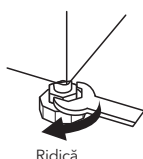

2

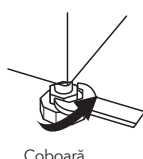

3

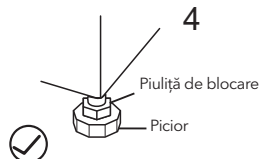

4


Conectați furtunul de alimentare cu apă

⚠ PERICOLI


- Pentru a preveni scurgerile sau deteriorarea din cauza apei, urmați instrucțiunile din acest capitol!
- Nu loviți, zdrobiți, modificați furtunul de alimentare cu apă
- Pentru modelul echipat cu supapă de apă caldă, conectați-l la robinetul de apă caldă cu furtunul de alimentare cu apă caldă. Consumul de energie va scădea automat pentru anumite programe.

Conectați conducta de alimentare conform indicațiilor. Există două modalități de conectare a conductei de intrare.


1. Conexiunea dintre robinetul obișnuit și furtunul de alimentare.

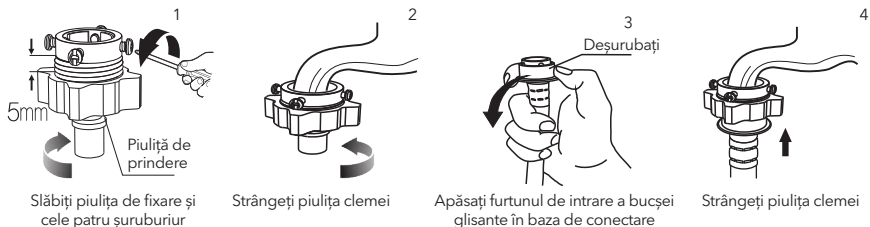

2. Conexiunea dintre șurubul robinetului și furtunul de alimentare.

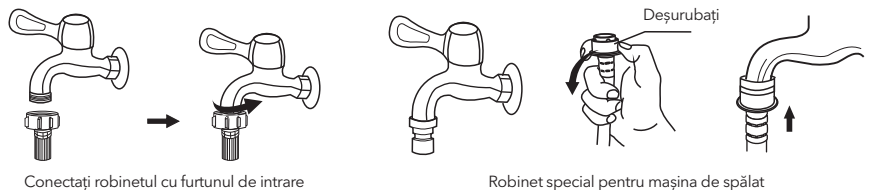

Conectați celălalt capăt al conductei de admisie la supapa de intrare din spatele produsului și fixați conducta strâns în sensul acelor de ceasornic.

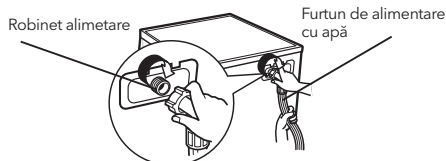


Furtun de scurgere

⚠ PERICOLI


- Nu agățați și nu prelungiți furtunul de scurgere.
- Poziționați corect furtunul de evacuare, în caz contrar sau în caz de deteriorarea ar putea rezulta scurgeri de apă.

Există două moduri de a plasa capătul furtunului de scurgere:

1. Introduceți furtunul în scurgerea de apă


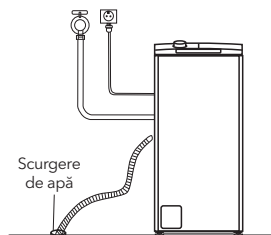


2. Conectați-l la o conductă de scurgere.

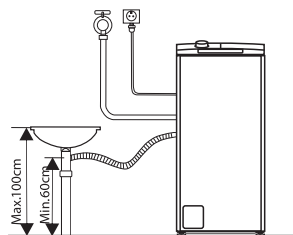

NOTĂ

Dacă mașina are suport pentru furtunul de scurgere, vă rugăm să o instalați după cum urmează.

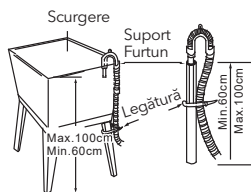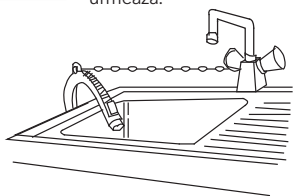**PERICOL!**

- Când instalați furtunul de scurgere, fixați-l corect cu o funie.
- Dacă furtunul de scurgere este prea lung, nu-l forțați în mașina de spălat, deoarece va provoca zgomote anormale.


OPERARE

Quick Start

AVERTISMENT!

Înainte de spălare, asigurați-vă că este instalat corect.


1. Înainte de spălare

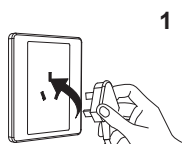


Conectați la priză




Deschideți robinetul

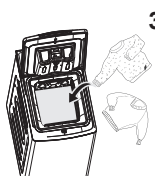


Încărcați

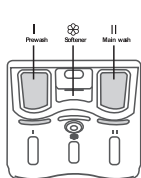

Adăugați detergent

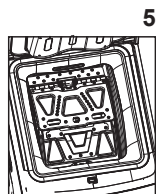


Închideți ușa cuvei

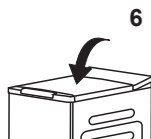


Închideți ușa mașinii

NOTĂ

- Detergentul trebuie adăugat în „casetă I” după selectarea pre-spălării pentru mașinile cu această funcție.
- Asigurați-vă că clapetele cuvei sunt blocate corespunzător.




- Toate cârligele metalice trebuie să fie cuplate corespunzător în clapeta ușii din spate.



- Verificați rola înainte de fiecare spălare. Ea trebuie să se rostogolească lin.


2. Spălarea

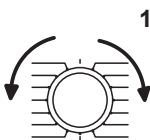

Selectați programul



Selectați funcția

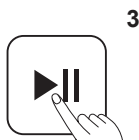

Start

3. După Spălarea

Se va auzi un sunet sau se va afișa „End” pe display.

NOTĂ

Dacă este selectată funcția, pasul 2 poate fi omis.

Înainte de fiecare spălare


- Starea de lucru a mașinii de spălat trebuie să fie (0-40) ° C. Dacă este utilizată sub 0 ° C, robinetul de intrare și sistemul de evacuare pot fi deteriorate. Dacă mașina este plasată în condiții de 0 ° C sau mai puțin, atunci aceasta trebuie transferată la temperatura ambientală normală pentru a vă asigura că furtunul de alimentare cu apă și furtunul de evacuare nu sunt înghețate înainte de utilizare.
- Vă rugăm să verificați etichetele și explicația utilizării detergentului înainte de spălare. Folosiți detergent non-spumant sau spumant adecvat pentru spălarea mașinii în mod corespunzător.



Verificați tabelul




Scoateți articolele din buzunare

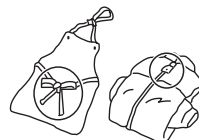


Înodați și ireturile lungi, fermoarul sau nasturii



Puneți hainele mici în fețe de pernă

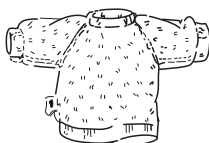

Întoarceți țesăturile sensibile pe dos

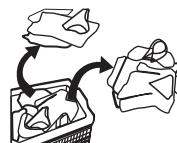


Separati hainele cu texturi diferite.

⚠ PERICOLI

- La spălarea unei singure haine, aceasta poate provoca cu ușurință un dezechilbru mai mare. Prin urmare, se recomandă să adăugați încă una sau două haine pentru a fi spălate împreună, astfel încât scurgerea să poată fi făcută fără probleme.
- Nu spălați hainele care au fost în contact cu kerosenul, benzina, alcoolul și alte materiale inflamabile.

Dispenserul de Detergent

- I Detergent de pre-spălare
- II Detergent principal de spălare
- ☼ Balsam

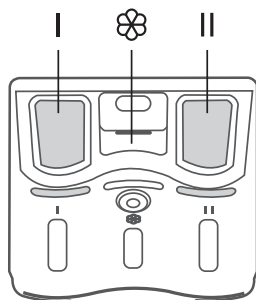

Trageți de sertar

⚠ AVERTISMENT!

- Detergentul trebuie adăugat în „caseta I” după selectarea pre-spălării pentru mașinile cu această funcție.
- Nu depășiți indicatorul de nivel „MAX” atunci când completați cu detergent, aditivi sau balsam.

Program	I	II	☼
Bumbac	○	●	○
Sintetic	○	●	○
Mix	○	●	○
Blugi	○	●	○
Echipament sportiv	○	●	○
Curățare tambur			
20°C		●	○
Intensiv		●	○


Program	I	II	☼
Rotire			
Clătire și rotire			○
Lână		●	○
Spălare zilnică 45'	○	●	○
Program rapid 15'		●	○
ECO 40-60		●	○
Program rapid 45'	○	●	○

● Obligatoriu ○ Opțional

NOTĂ

- În ceea ce privește detergentul sau aditivul, înainte de a fi turnate în cutia de detergent, se recomandă utilizarea apei pentru diluare pentru a preveni blocarea și revărsarea cutiei de detergent în timpul umplerii cu apă.
- Vă rugăm să alegeți un tip de detergent adecvat pentru diferitele temperaturi de spălare pentru a obține cele mai bune performanțe de spălare cu un consum mai mic de apă și energie.

Panou de Control

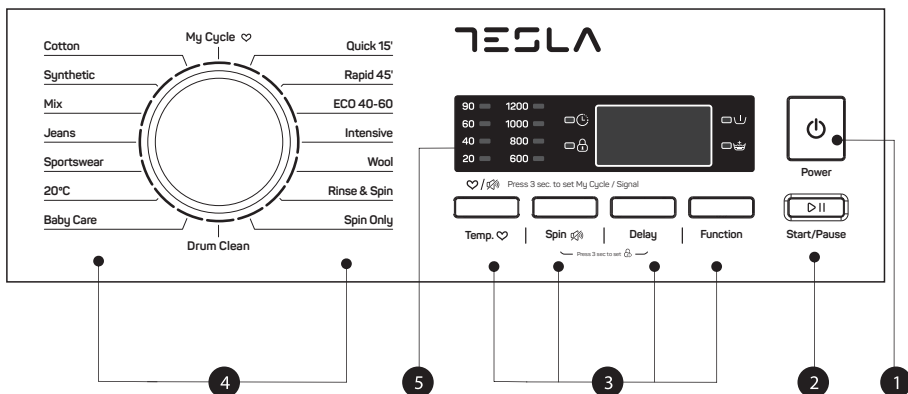

NOTĂ

- Graficul este doar pentru referință, vă rugăm să consultați produsul real standard.

1. On/Off

Mașina este pornită sau oprită.

2. Start/Pause

Apăsați butonul pentru a porni sau întrerupe ciclul de spălare.

3. Opțiuni


This allows you to select an additional function and will light when selected.

4. Programe

Disponibil în funcție de tipul de haine.

5. Display

Pe afișaj sunt afișate setările, timpul rămas estimat, opțiunile și mesajele de stare pentru mașina de spălat. Afișajul va rămâne aprins pe parcursul ciclului.

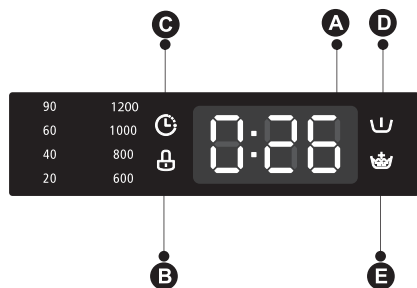**A** Display

Temp de spălare	Delay Time
125	2h
End	Error
End	E30

B Blocarea ușii**D** Prespălare**C** Delay**E** Clătire extra

Option

**Prespălare**

Funcția de pre-spălare poate oferi o spălare suplimentară înainte de spălarea principală, este potrivită pentru spălarea de praf de pe suprafața hainelor; Trebuie să introduceți detergent în carcasă (I) atunci când selectați această opțiune.

**Extra clătire**

Rufele vor avea o clătire suplimentară după selectarea acesteia.

**Întârziere**

Setarea funcției de întârziere:

1. Selectați un program
2. Apăsați butonul Delay pentru a alege cât să întârziati până la începerea programului (timpul de întârziere este 0-24 H.)
3. Apăsați [Start / Pauză] pentru a începe funcția Delay



Alegeți programul



Setarea timpului



Start

Anulați funcția Delay:

Apăsați butonul [Delay] până când afișajul este 0h. Ar trebui să fie apăsat înainte de a începe programul.

Dacă programul a început deja, ar trebui să apăsați butonul [On / Off] pentru a reseta programul.

! AVERTISMENT!

Dacă există o întrerupere a sursei de alimentare în timpul funcționării mașinii, programul selectat va fi memorat în memorie specială, iar la repornirea alimentării, apăsați butonul [On / Off] și programul va continua.

Program	Opțiune		
	Întârziere	Clătire suplimentară	Pre spălare
Bumbac	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Program rapid 15'	<input type="radio"/>		
Program rapid 45'	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ECO 40-60	<input type="radio"/>		
Intensiv	<input type="radio"/>		
20°C	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Clătire și rotire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Rotire	<input type="radio"/>		

Program	Opțiune		
	Întârziere	Clătire suplimentară	Pre spălare
Curățare tambur	<input type="radio"/>		
Program Baby Care	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Echipament sportiv	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Blugi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lână	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Sintetic	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mix	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Opțional (Unele modele au o funcție de cântărire inteligentă, vă rugăm să consultați produsul efectiv)

Alte funcții

Temp.

Temp.

Apăsați butonul pentru a regla temperatura (Rece, 20°C, 40°C, 60°C, 90°C)

Spin

Viteză

Apăsați butonul pentru a seta viteza: 0-600-800-1000-1200

Program	Viteza implicită (rpm)	Program	Viteza implicită (rpm)
Bumbac	1200	Curățare tambur	-
Program rapid 15'	800	Program Baby Care	800
Program rapid 45'	800	Echipament sportiv	800
ECO 40-60	1200	Blugi	800
Intensiv	800	Lână	600
20°C	1000	Sintetic	1200
Clătire și rotire	800	Mix	800
Rotire	800		



Siguranță copii

Pentru a evita funcționarea greșită din partea copiilor.



Alegeți programul



Start



Apăsați [Spin] și [Delay] timp de 3 sec. până se va auzi un sunet.

! AVERTISMENT!

- Apăsați cele două butoane timp de trei secunde pentru a selecta funcția.
- „Child Lock” va bloca toate butoanele, cu excepția [ON/OFF].
- Dacă opriți sursa de alimentare, funcția de siguranță a copiilor urmează să fie deblocată.
- Funcția de siguranță pentru copii va rămâne activă până când se reia alimentarea cu electricitate pentru unele modele



Anulați funcția sonoră



Alegeți Programul



Apăsați butonul [Spin] timp de 3 secunde și Buzzerul se va seta pe mut.

Pentru a acționa funcția sonoră, apăsați din nou butonul timp de 3 secunde. Setarea va fi păstrată până la următoarea resetare.

! AVERTISMENT!

După anularea funcției sonerie, sunetele nu vor mai fi activate.



My Cycle

Memorează programele utilizate frecvent

După alegerea programului și setarea opțiunilor, apăsați [Temp.] timp de 3 sec. înainte de a începe programul de spalare.

Programe

Programele sunt disponibile în funcție de tipul de haine.

Programe	
Bumbac	Textile rezistente, materiale rezistente la căldură din bumbac.
Sintetice	Spălați articole sintetice, de exemplu: cămăși, paltoane, amestecuri. În timp ce spălați materialele de tricatat, cantitatea de detergent trebuie redusă
Baby Care	Spălarea hainelor bebelușului la acest program curăță hainele bebelușilor și poate îmbunătăți performanțele de clătire pentru a proteja pielea copilului.
Program rapid 45'	Spălarea rapidă a hainelor puține și nu foarte murdare.
Mix	Sarcină mixtă formată din materiale textile din bumbac și sintetice.
Sportswear	Spălarea hainelor active folosite în activități sportive.
Blugi	Program special pentru blugi.
Quick 15'	Program extra scurt aprox, potrivit pentru spălarea ușoară murdară ca o cantitate mică de rufe.
Delicate	Pentru textile delicate, lavabile, de ex. mătase, satin, fibre sintetice sau țesături amestecate.
Lână	Textile de lână sau materiale similare. Program special de spălare blândă pentru a preveni contracția, pauzele mai lungi ale programului (textilele se odihnesc în lichidul de spălare).
Doar centrifugare	Centrifugare suplimentară cu viteză de rotire selectabilă.
Clătire&Stoarcere	Clătire suplimentară cu stoarcere și centrifugare.
Bumbac ECO	Pentru a crește efectele de spălare, timpul de spălare este crescut.
Curățarea cuvei	Setat special pentru mașina de spălat pentru a curăța cuva. Aplică sterilizarea la temperaturi ridicate la 90 ° C pentru a face spălarea hainelor ECO. Când acest program este selectat, hainele sau alte programe nu pot fi adăugate. Când este introdusă cantitatea corespunzătoare de agent de albire, efectul de curățare a cuvei va fi mai bun. Puteți utiliza acest program în mod regulat în funcție de nevoie.
ECO 40-60	Implicit 40°C, nu poate fi selectat, potrivit pentru spălarea rufelor la aproximativ 40°C-60°C.
Intensiv	Pentru a crește intensitatea spălării rufelor, timpul de spălare este crescut.
20°C	Protejează mult mai bine hainele viu colorate.

Programe de Spălare

Program	Încărcare (kg)	Temp. (°C) (implicit)	Temp implicit
Bumbac	7.5	40	3:39
Sintetic	3.75	40	3:17
Mix	7.5	40	1:37
Blugi	7.5	60	1:45
Echipament sportiv	3.75	40	1:31
20°C	3.75	20	1:01
Program Baby Care	7.5	60	1:42
Curățare tambur	-	90	1:18
Rotire	7.5	-	0:12
Clătire și rotire	7.5	-	0:20
Lână	2.0	40	1:07
Intensiv	7.5	40	3:48
ECO 40_60	7.5	-	3:31
Program rapid 45'	2.0	40	0:45
Program rapid 15'	2.0	Cold	0:15

- În ceea ce privește Regulamentul (UE) nr. 1061/2010, Clasa de eficiență energetică a UE este: A +++
Program de testare a energiei: intensiv 60/40 ° C; Viteza: cea mai mare viteză;
Altele ca implicit.
Jumătate de încărcare pentru mașina de 7,5 kg: 3,75 kg.
- În ceea ce privește Regulamentul 60456:2016/prA2019 With (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, Clasa de eficiență energetică a UE este: C
Program de testare a energiei: ECO 40-60. Altele ca implicit.
Jumătate de încărcare pentru mașina de 7,5 kg: 3,75kg.
Sarcină trimestrială pentru mașina de 7,5 kg: 2,0kg.

NOTĂ Parametrii din acest tabel sunt doar pentru referința utilizatorului. Parametrii reali pot fi diferiți de NOTĂ parametrii din tabelul menționat mai sus.

ÎNȚREȚINERE

Curățare și Întreținere


PERICOL! Înainte de începerea procesului de întreținere, deconectați mașina și închideți robinetul.

Curățarea carcasei

Întreținerea corectă a mașinii de spălat poate prelungi durata de viață. Suprafața poate fi curățată cu detergenți neutri neabrazivi diluați atunci când este necesar. Dacă există o revărsare de apă, folosiți cârpa umedă pentru a o șterge imediat. Nu sunt permise articole ascuțite.

NOTĂ

- Acidul formic și solvenții diluați sau echivalenții acestuia sunt interziși cum ar fi alcoolul, solvenții sau produsele chimice etc.



Curățarea cuvei

- Rugina lăsată în interiorul tamburului de articolele metalice trebuie îndepărtată imediat cu detergenți fără clor.
- Nu folosiți niciodată fire de oțel.



NOTĂ

Nu puneți rufe în mașina de spălat în timpul curățării cuvei.

Curățarea filtrului de alimentare




NOTĂ

Filtrul de alimentare trebuie curățat dacă există mai puțină apă.


Spălarea filtrului în robinet

1. Închideți robinetul.
2. Scoateți furtunul de alimentare cu apă de la robinet.
3. Curățați filtrul.
4. Reconectați furtunul de alimentare cu apă

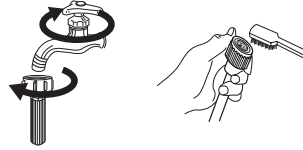

Spălarea filtrului în mașina de spălat:

1. Deșurubați conducta de alimentare din partea din spate a mașinii.
2. Scoateți filtrul cu un clește lung și reinstalați-l după spălare.
3. Folosiți peria pentru a curăța filtrul
4. Reconectați conducta de alimentare.

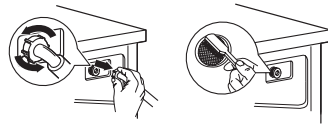


NOTĂ

- Dacă peria nu este curată, puteți scoate filtrul și spălați-l separat;
- Reconectați-vă, porniți robinetul.

Curățarea Compartimentul de Detergent

1. Apăsați în jos pe săgeatade pe capacul de dedurizare din sertarul de detergent.
2. Ridicați clema și scoateți capacul de dedurizare și spălați toate canelurile cu apă.
3. Restabiliți capacul din compartimentul de balsam și împingeți sertarul în poziție.

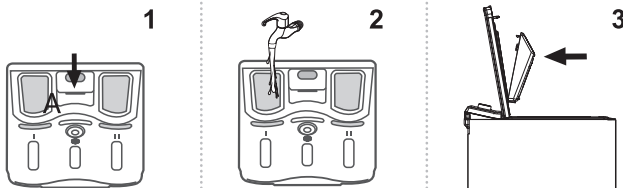

1
Scoateți sertarul dispenserului apăsând butonul marcat cu „A”

2
Curățați dispenserul sub jet de apă

3
Introduceți sertarul




NOTĂ

Nu folosiți alcool, solvenți sau produse chimice pentru a curăța mașina.

Curățarea filtrului pompei de scurgere

⚠ PERICOL!

- Fiți atenți la apa fierbinte!
- Lăsați soluția de detergent să se răcească.
- Deconectați mașina pentru a evita șocurile electrice înainte de spălare.
- Filtrul pompei de scurgere poate filtra firele și micile particule străine de la spălare.
- Curățați periodic filtrul pentru a asigura funcționarea normală a mașinii de spălat

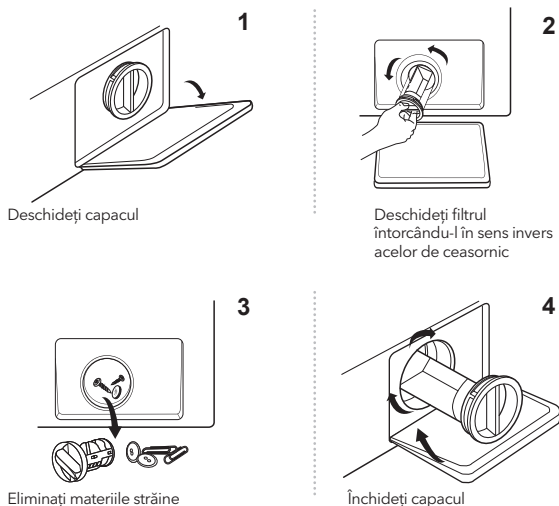

⚠ AVERTISMENT!

- Asigurați-vă că capacul supapei și furtunul de scurgere de urgență sunt reinstalate corespunzător, plăcile capacului trebuie introduse aliniate la plăci, altfel apa ar putea scurge;
- Când aparatul este în funcțiune și funcționează programul selectat, poate fi apă caldă în pompă. Nu scoateți niciodată capacul pompei în timpul unui ciclu de spălare, așteptați întotdeauna până când aparatul a terminat ciclul și este gol. Când înlocuiți capacul, asigurați-vă că este strâns din nou.

DIAGNOSTICARE

Aparatul nu pornește sau nu funcționează sau se oprește în timpul funcționării.
Încercați mai întâi să găsiți o soluție la problemă. Dacă nu, contactați centrul de service.

Descriere	Cauza posibilă	Soluție
Mașina nu pornește	Ușa nu este închisă corect	Reporniți după ce ușa este închisă Verificați dacă hainele sunt blocate
Ușa nu poate fi deschisă	Protecția de siguranță a mașinii este în funcțiune	Deconectați alimentarea, reporniți mașina
Scurgere de apă	Legătura dintre conducta de intrare sau furtunul de ieșire nu este strânsă	Verificați și fixați conductele de apă Curățați furtunul de evacuare
Reziduuri de detergent în cutie	Detergentul este umezit sau blocat	Curățați și ștergeți cutia de detergent
Indicatorul sau afișajul nu se aprind	Deconectați sursa de alimentare sau cablajul are probleme de conectare	Verificați dacă alimentarea este oprită și dacă este conectată corect priza
Zgomot anormal		Verificați dacă fixarea (șuruburile) a fost îndepărtată Verificați dacă este instalată pe o podea solidă și nivelată


Descriere	Cauza posibilă	Soluție
E30	Ușa nu este închisă corect	Reporniți după ce ușa este închisă Verificați dacă hainele sunt blocate
E10	Problema alimentării apei în timpul spălării	Verificați dacă presiunea apei este prea mică Îndreptați conducta de apă Verificați dacă filtrul supapei de admisie este blocat
E21	Drenarea apei într-o perioadă îndelungată	Verificați dacă furtunul de evacuare este blocat
E12	Scurgere de apă	Reporniți mașina de spălat
EXX	Altele	Încercați din nou soluțiile, dacă nu reușesc, vă rugăm să apelați la un service autorizat

NOTĂ

După verificare, porniți mașina. Dacă problema apare din nou, contactați service-ul

Technical Specifications

Power Supply	220-240V~,50Hz
MAX.Current	10A
Standard Water Pressure	0.1MPa~1MPa
Washing Capacity	7.5kg
Dimension (WxDxHmm)	400x610x875
Net Weight	56kg
Rated Power	2000W

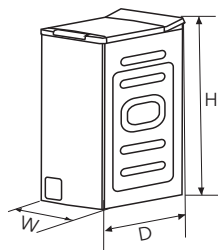

Specificații Tehnice

Fișa produsului referitoare la EN 60456:2016 With (EU)Nr.1061/2010.

Marcă	
Model	WL71291M
Capacitate rufe bumbac (kg)	7.5
Clasa de eficiență energetică	A+++
Consum de energie de 174kWh/an, bazat pe 220 de cicluri de spălare standard pentru programele standard de Bumbac la 60 ° C și 40 ° C la încărcarea completă și parțială, și consumul modurilor de consum redus de energie. Consumul real de energie va depinde de modul în care este utilizat aparatul.	
Consumul de energie al programului Intensiv 60°C la capacitate maximă	0.62kwh
Consumul de energie al programului Standard 60°C pentru bumbac, cu încărcare parțială	0.54kwh
Consumul de energie al programului Standard 40°C pentru bumbac, cu încărcare parțială	0.51kwh
Consum de energie în modul Oprit	0.50W
Consum de energie în modul Pornit	1.00W
Consum de apă 9900 litri/an, bazat pe 220 de cicluri de spălare standard pentru programele standard de Bumbac la 60 ° C și 40 ° C la încărcarea completă și parțială. Consumul real de apă va depinde de modul în care este utilizat aparatul.	
Clasa de eficiență de uscare a centrifugării B pe o scară de la G (cel mai puțin eficient) la A (cel mai eficient)	
Viteza maximă de centrifugare	1200
Continutul de umiditate ramas	53%
"Programul Intensiv 60 ° C" și "Programul Intensiv 40 ° C" sunt programele standard de spălare la care se referă informațiile de pe etichetă și din fișă. Aceste programe sunt potrivite pentru curățarea rufelor murdare din bumbac și sunt cele mai eficiente programe în ceea ce privește consumul combinat de energie și apă.	
Durata programului Standard 60°C pentru bumbac, la încărcare maximă	280min
Durata programului Standard 60°C pentru bumbac, la încărcare parțială	260min
Durata programului Standard 40°C pentru bumbac, la încărcare parțială	255min
Durata timpului în modul Pornit	-
Emisii de zgomot acustic în aer în timpul spălării	64dB

Emisii de zgomot acustic în aer în timpul fazei de centrifugare

80dB

Mașină de spălat „încorporată”

Nu

Program de testare a energiei: intensiv 40/60. Viteza: cea mai mare viteză; Altele ca implicit.

Numele sau marca comercială a furnizorului:**Adresa furnizorului (*):****Model:** WL71291M**Parametrii generali ai produsului:**

Parametrii	Valori		Parametrii	Valori	
Capacitatea nominală (*) (kg)	7.5		Dimensiuni în cm	Înălțime	88
				Lățime	40
				Adâncime	61
EEI _w (*)	69.0		Clasa de eficiență energetică (*)	C	
Indicele eficienței spălării (*)	1.031		Eficacitatea clătirii (g/kg) (*)	5.0	
Consumul de energie în kWh pe ciclu, pe baza programului ECO 40-60. Consumul real de energie va depinde de modul în care este utilizat aparatul.	0.611		Consumul de apă în litri pe ciclu, pe baza programului ECO 40-60. Consumul real de apă va depinde de modul în care este utilizat aparatul și de duritatea apei.	46	
Temperatura maximă în interiorul materialului textil (*) (°C)	Capacitatea nominală	41	Continutul de umiditate ramas (*) (%)	Capacitatea nominală	53.9
	Jumătate	29		Jumătate	53.9
	Sfert	23		Sfert	53.9
Viteza de rotație (*) (rpm)	Capacitatea nominală	1200	Clasa de eficiență a uscării prin centrifugare (*)	B	
	Jumătate	1200			
	Sfert	1200			
Durata programului (*) (h:min)	Capacitatea nominală	3:31	Tip	de sine stătător	
	Jumătate	2:45			
	Sfert	2:45			
Emisii de zgomot acustic în aer, în faza de rotație (*) (dB(A) re 1 pW)	80		Clasa de emisii acustice acustice în aer (*) (faza de rotire)	C	
Modul Oprit (W)	0.50		Mod de așteptare (W)	1.0	
Start întârziată (W) (dacă este aplicat)	4.00		Rețeaua de așteptare (W) (dacă este aplicat)	N/A	

Durata minimă a garanției oferite de furnizor (*):

Acest produs a fost conceput pentru a elibera ioni de argint în timpul ciclului de spălare

Nu

Informații suplimentare:

Link către site-ul web al furnizorului, unde sunt furnizate informațiile din punctul 9 din anexa II la Regulamentul Comisiei (EU) 2019/2023 (1) ^(*):

^(*) pentru programul eco 40-60.

^(b) modificările aduse acestor elemente nu vor fi considerate relevante în sensul art. 4 alin. 4 din Regulament (EU) 2017/1369.

^(c) în cazul în care baza de date a produsului generează automat conținutul definitiv al acestei celule, furnizorul nu va introduce aceste date.

NOTĂ

- Setarea programului pentru testare în conformitate cu standardul aplicabil En60456.
- Când utilizați programele de testare, spălați sarcina specificată folosind viteza maximă de centrifugare.
- Parametrii reali vor depinde de modul în care este utilizată aplicația și poate diferi de parametrii din tabelul menționat mai sus.
- Mașina de spălat este echipată cu un sistem de gestionare a energiei. Durata modului de pornire este mai mică de 10 minute.
- Emisiile de zgomot în timpul spălării / centrifugării pentru ciclul standard de spălare la sarcină maximă.

VARNOSTNA NAVODILA

Da omejite tveganje požara, eksplozije ali električnega udara in preprečite nastanek materialne škode, poškodbe ali smrti, je pomembno, da sledite navodilom iz tega priročnika.

Razlaga simbolov:

OPOZORILO!

Ta kombinacija simbola in opozorilne besede opozarja na potencialno nevarno situacijo, ki lahko privede do smrti ali resnih poškodb, če se ji ne izognete.

POZOR!

Ta kombinacija simbola in opozorilne besede opozarja na potencialno nevarno situacijo, ki lahko privede do lažjih poškodb, materialne škode ali škode okolju.

OPOMBA

Ta kombinacija simbola in opozorilne besede opozarja na potencialno nevarno situacijo, ki lahko privede do lažjih poškodb.

OPOZORILO!

Električni udar!

- Iz varnostnih razlogov lahko poškodovan napajalni kabel zamenja samo proizvajalec, proizvajalčev serviser ali podobno kvalificirano osebo.
- Uporabite nov komplet cevi, ki je priložen napravi. Ne uporabljajte starih cevi.
- Pred kakršnikoli vzdrževalnim delom na napravi, napravo odklopite iz napajanja.
- Po uporabi napravo vedno odklopite in zaprite dovod vode. Maks. pritisk dovoda vode, v paskalih. Min. pritisk dovoda vode, v paskalih.
- Iz varnostnih razlogov mora biti vtič napajalnega kabla priključen v ozemljeno tripolno vtičnico. Prepričajte se, da je vaša vtičnica ustrezno in zanesljivo ozemljena.
- Vse vodne in električne naprave mora priključiti kvalificiran tehnik v skladu z navodili proizvajalca in lokalnimi varnostnimi predpisi.

Nevarno za otroke!

- EN države: Napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so prejele navodila glede varne uporabe naprave ter se zavedajo nevarnosti uporabe. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati napravo brez nadzora.
- Otroci, mlajši od 3 let, se ne smejo igrati z napravo in morajo biti pod strogim nadzorom.
- Živali ali otroci lahko splezajo v boben naprave. Pred vsakim pranjem preverite boben naprave.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo in morajo biti pod nadzorom.
- Pred uporabo naprave odstranite vso embalažo in transportne vijake. V nasprotnem primeru lahko pride do resnih poškodb.
- Po namestitvi mora biti vtič dosegljiv.

Tveganje eksplozije!

- V napravi ne perite ali sušite oblačil, ki so bila čiščena, oprana, namočena ali popackana z vnetljivimi ali eksplozivnimi snovmi (kot so vosek, olje, barva, bencin, sredstva za razmaščevanje, topila za kemično čiščenje, kerozin itn.). To lahko namreč privede do požara ali eksplozije.
- Oblačila pred tem temeljito izperite ali jih operite na roko.

 **POZOR!**
Namestitev naprave!

- Pralni stroj je namenjen zgolj uporabi v notranjih prostorih.
- Ni namenjen vgradnji.
- Preproga ne sme ovirati odprtine naprave.
- Pralnega stroja ne nameščajte v kopalnice ali sobe, ki so zelo mokre, ali v sobe z eksplozivnimi ali kavstičnimi plini.
- Pralni stroj z ventilom z enim izhodom mora biti priključen samo na dovod hladne vode. Naprava z ventilom z dvema izhodoma mora biti ustrezno priključena na dovod tople vode in dovod hladne vode.
- Po namestitvi mora biti vtič dosegljiv.
- Pred uporabo naprave odstranite vso embalažo in transportne vijake, sicer lahko pride do resnih poškodb.

Nevarnost poškodbe naprave!

- Naprava je namenjena zgolj uporabi v gospodinjstvu in zgolj pranju oblačil, ki so primerni za pranje v stroju.
- Ne plezajte na zgornji pokrov naprave in na njem ne sedite.
- Ne naslanjajte se na vrata naprave.
- Varnostni ukrepi pri rokovanju z napravo:
 1. Transportne vijake naj ponovno namesti kvalificirano osebje.
 2. Zbrana voda mora biti izčrpana iz naprave.
 3. Z napravo ravnajte previdno. Med dviganjem naprave nikoli ne držite za izstopajoče dele. Med prenašanjem naprave vrat naprave ne uporabljajte kot ročaja.
 4. Ta naprava je težka. Prenašajte jo previdno.
- Vrat ne zapirajte s prekomerno silo. Če imate pri zapiranju vrat težave, preverite, ali ste ustrezno napolnili boben in razporedili oblačila.
- Pranje preprog je prepovedano.

Upravljanje z napravo!


- Ne uporabljajte vnetljivih in eksplozivnih ali strupenih topil. Kot pralno sredstvo ne uporabljajte bencina, alkohola in podobnih snovi. Uporabljajte samo pralna sredstva, primerna za pranje v pralnih strojih, zlasti za boben.
- Prepričajte se, da so vsi žepi prazni. Ostri in trdi predmeti, kot so kovanci, sponke, žebliji, vijaki ali kamni, lahko resno poškodujejo napravo.
- Preden odprete vrata stroja, se prepričajte, da je voda v bobnu odtekla. Če je v bobnu voda, vrat ne odpirajte.
- Pri odvajanju tople vode pazite, da se ne opečete.
- Med pranjem vode nikoli ne polnite ročno.
- Ko je program končan, preden odprete vrata, počakajte dve minuti.

Embalaža/stara naprava

Ta oznaka opozarja, da morate v EU ta izdelek odstranjevati ločeno od ostalih gospodinskih odpadkov. Da preprečite morebitne škodljive vplive na okolje ali zdravje ljudi, izdelek ustrezno reciklirajte in tako prispevajte k ponovni uporabi materialnih virov. Napravo lahko odstranite tako, da jo odnesete v zbirni center ali se obrnete na trgovino, kjer ste jo kupili. Tako bo izdelek recikliran na okolju varen način.

NAMESTITEV

Opis izdelka

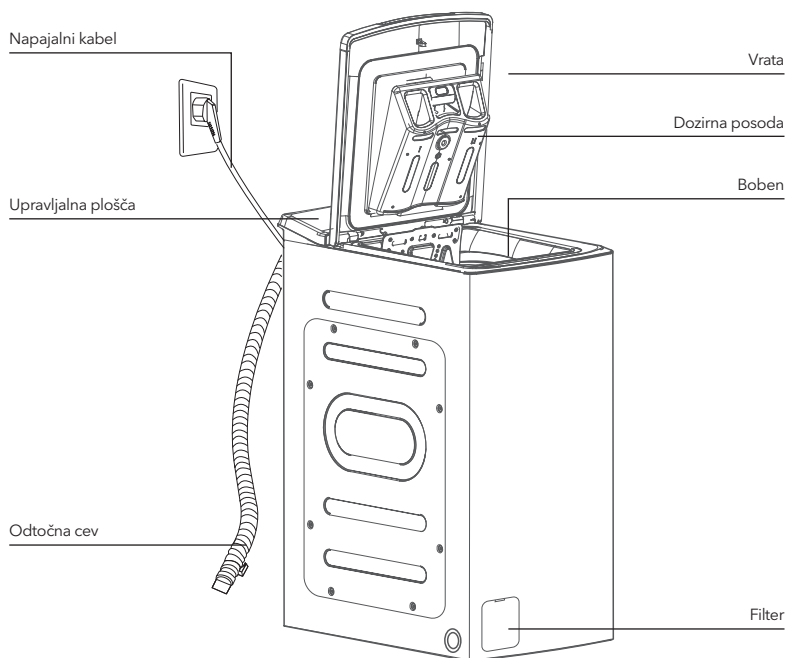

OPOMBA

- Shema izdelka je zgolj vodilo, za točne informacije uporabite napravo samo.

Dodatki



Pokrovčki za luknje



Cev za mrzlo vodo



Držalo za odočno cev (poljubno)




Uporabniški priročnik

Mesto namestitve

⚠ OPOZORILO!

- Pomembno je, da je naprava stabilno nameščena in se ne premika!
- Prepričajte se, da naprava ne stoji na napajalnem kablu.

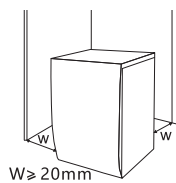

Pred namestitvijo naprave izberite mesto za namestitev, ki naj ustreza naslednjim pogojem:


1. Površina naj bo trdna, suha in ravna.
2. Mesto naj ne bo izpostavljeno neposredni sončni svetlobi.
3. Mesto naj bo ustrezno prezračeno.
4. Sobna temperatura naj bo nad 0 .
5. Mesto naj ne bo izpostavljeno grelnim virom, kot so premog ali plin.



Odstranjevanje embalaže pralnega stroja

! OPOZORILO!

- Embalaža (npr. folija, stiropor) je lahko nevarna za otroke.
- Obstaja tveganje zadušitve! Vso embalažo hranite izven dosega otrok.

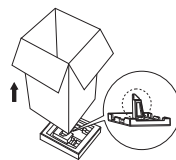

1. Odstranite kartonasto škatlo in stiropor.
2. Dvignite pralni stroj in odstranite spodnjo embalažo. Prepričajte se, da je penasti trikotnik odstranjen skupaj s spodnjim delom. Če ni, napravo položite na stransko površino in penasti trikotnik odstranite ročno.
3. Odstranite trak napajalnega kabla in odtočne cevi.
4. Iz bobna vzemite dovodno cev.


Odstranjevanje transportnih vijakov

! OPOZORILO!

- Pred uporabo naprave morate odstraniti transportne vijake s hrbtne strani.
- Pri morebitni selitvi pralnega stroja boste transportne vijake spet potrebovali, zato jih varno shranite.

Pri odstranjevanju vijakov sledite naslednjim korakom:


1. Z vijačnim ključem zrahljajte 4 vijake in jih odstranite.
2. Luknje pokrijte s pokrovčki za luknje.
3. Transportne vijake shranite za poznejšo uporabo.

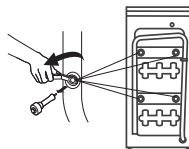


Poravnava pralnega stroja

! OPOZORILO!


- Matice na vseh štirih nogah morajo biti tesno privite k ohišju.
1. Prepričajte se, da so noge tesno pritrjene na napravo. Če niso, jih privijte v ustrezen položaj in zatisnite matice.
 2. Zrahljajte matice in noge obrnite tako, da so v tesnem stiku s podlago.
 3. Nastavite noge in jih privijte z vijačnim ključem. Poskrbite, da je naprava stabilna.

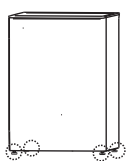


1

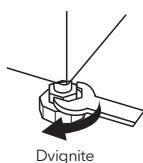

2

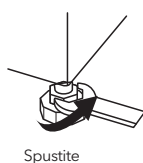

3

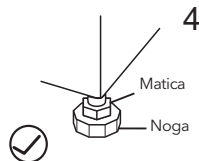

4


Priključitev vodovodne cevi

⚠ OPOZORILO!


- Da preprečite puščanje ali poškodbe, sledite navodilom v tem poglavju!
- Ne zvičajte, mečkajte, spreminjajte ali režite dovodnih cevi za vodo.
- Pri modelih z ventilom za toplo vodo napravo priključite na toplo vodo s cevjo za toplo vodo. Za določene programe se bo poraba energije samodejno znižala.

Dovodno cev priključite, kot prikazano. Za priključitev dovodne cevi lahko izbirate med dvema načinoma.


1. Povezava dovodne cevi na navadno pipo.

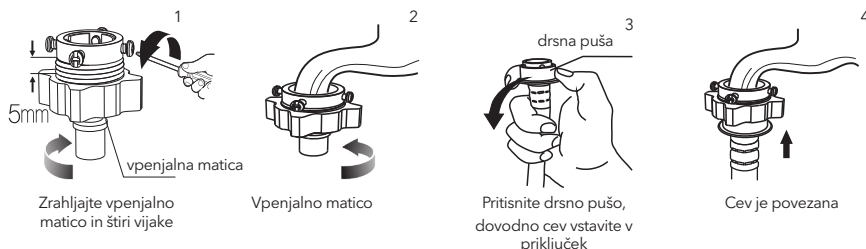

2. Povezava dovodne cevi na pipo z navojem.

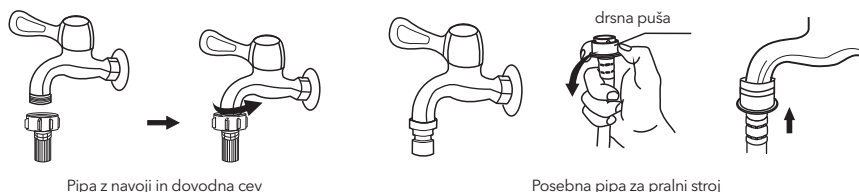

Drugi konec dovodne cevi priključite na dovodni ventil na hrbtni strani naprave in cev dobro zatisnite v smeri urnega kazalca.

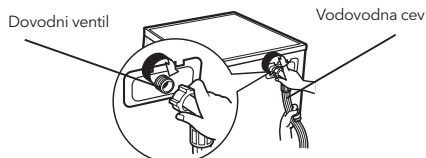


Odočna cev

⚠ OPOZORILO!


- Odočne cevi ne zvičajte ali nategujte.
- Odočno cev ustrezno namestite, sicer lahko pride do škode zaradi puščanja vode.

Konec odočne cevi lahko namestite na dva načina:

1. Vpeljite jo v vodni odtok.


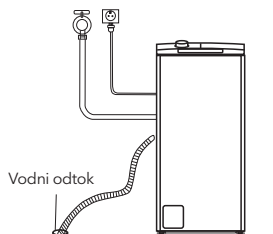


2. Povežite jo na odvodno cev umivalnika.

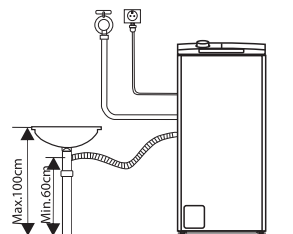

OPOMBA

Če ima naprava držalo za odtočno cev, ga namestite, kot prikazano spodaj.

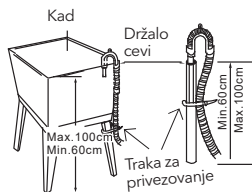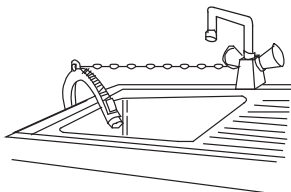**OPAZORIL!**

- Pri nameščanju odtočne cevi jo ustrezno pričvrstite z vrvjo.
- Če je cev predolga, je ne skušajte na silo vpeljati v pralni stroj, saj bo to privedlo do neobičajnega hrupa.

DELOVANJE

Hitri začetek

POZOR!

Pred pranjem se prepričajte, da je pralni stroj ustrezno nameščen.

1. Pred pranjem



Stroj priključite v vtičnico




Odprite pipo




Napolnite boben

OPOMBA


- Po izbranem predpranju pri strojih s to funkcijo pralno sredstvo vnesite v »posodo«. .
- Poskrbite da so varnostne ključavnice bobna pravilno zaklenjene.




- Vse metalne kuke morajo biti pravilno zakačene znotraj poklopca zadnjih vrat.




- Pred vsakim pranjem preverite, ali se valjzar gladko vrti.

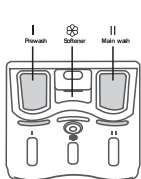

Dodajte pralno sredstvo

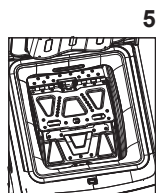

Zaprte boben

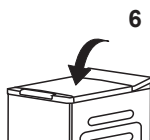


Zaprte vrata stroja

2. Pranje



Izberite program

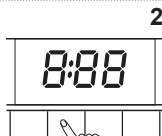

Izberite funkcijo ali privzeto



Zaženite stroj

3. Nakon pranja

Na zaslonu se prikaže beseda »End« (končano).

OPOMBA

Če je izbran način privzeto, lahko 2. korak preskočite.

Pred vsakim pranjem

- Pralni stroj je namenjen uporabi ob določenih delovnih pogojih (0-40°C. Če ga uporabljate pri temperaturi pod 0°C, se lahko dovodni ventil in sistem za odtekanje poškodujeta. Če se stroj nahaja na mestu s temperaturo, nižjo od 0°C, ga morate pred uporabo premakniti na mesto z normalno sobno temperaturo, da zagotovite, da dovodna in odtočna cev nista zamrznjeni.
- Pred pranjem preverite etikete in navodila za uporabo pralnega sredstva. Uporabljajte pralno sredstvo, ki se ne peni oziroma se manj peni in je primerno za uporabo v pralnem stroju.



Preverite etiketo




Spraznite žepa oblačil



Zavežite daljše vrvice, zapnite zadržge in gumbe



Majhne kose oblačil spravite v mrežasto vrečko

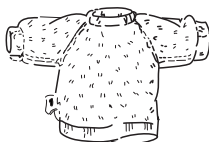

Oblačila, ki se kosmatijo, in oblačila iz dolgasastih materialov, obrnite navznoter



Ločite oblačila glede na teksture

⚠ OPOZORILO!


- Pranje posameznega kosa oblačil lahko privede do ekscentričnosti in sproži alarm zaradi neuravnovešenega pranja. Priporočamo, da kosu oblačila dodate še enega ali dva kosa, da lahko odtekanje poteka gladko.
- Ne perite oblačil, ki so bila v stiku s kerozinom, bencinom, alkoholom ali drugimi vnetljivimi snovmi.

Dozirna posoda

- I Pralno sredstvo za predpranje
- II Pralno sredstvo za glavno pranje
- ☼ Mehčalec

! POZOR!

- Ko pri strojih, ki imajo to funkcijo, izberete predpranje, morate pralni prašek dodati samo v predalček I.
- Pri dodajanju pralnega praška, dodatkov ali mehčalca ne presežite oznake ravni MAX (Največja količina).

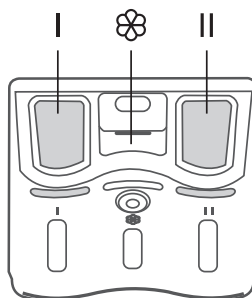

Povlecite dozirno posodo

Program			☼
Program	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cotton (Bombaž)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Synthetic (Sintetika)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mix (Mešano)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jeans (Jeans)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sportswear (Športna oblačila)			
Drum Clean (Čiščenje bobna)		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Intensive (Intenzivno)		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>


Program			☼
Program			
Spin Only (Samo centrifugiranje)			<input type="radio"/>
Rinse & Spin (Izplakovanje in centrifugiranje)		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wool (Volna)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Daily Wash (Vsakodnevno pranje) 45'		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Quick (Kratko) 15'		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
ECO 40-60 (Eko 40-60)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rapid (Hitro) 45'			

OPOMBA

Pomeni obvezno Pomeni poljubno

- Pri uporabi gostih ali vlaknastih pralnih sredstev ali dodatkov vam priporočamo, da jih pred vnosom v dozirno posodo razredčite z malo vode in tako preprečite, da bi se odprtna dozirne posode zamašila in poplavila med polnjenjem z vodo.
- Pri različnih temperaturah pranja uporabljajte ustrezna pralna sredstva, da dosežete najboljšo učinkovitost pranja in manjšo porabo vode in energije.

Kontrolna tabla

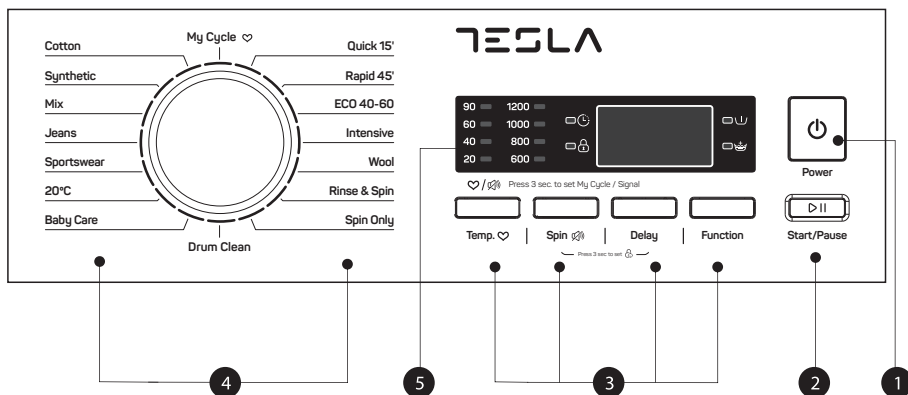

OPOMBA

Shema je zgolj vodilo, za točne informacije uporabite napravo samo.

1. Vklop/izklop

Vklop/izklop naprave.

2. Start/pavza

S pritiskom na ta gumb zaženete ali prekinete pralni cikel.

3. Možnosti


Tukaj lahko izberete dodatne funkcije. Izbrana funkcija bo osvetljena.

4. Programi

Razpoložljivi glede na vrsto perila.

5. Displej

Na zaslonu so prikazane nastavitve, ocenjeni preostali čas, možnosti in statusna sporočila. Med trajanjem cikla bo zaslon prižgan.

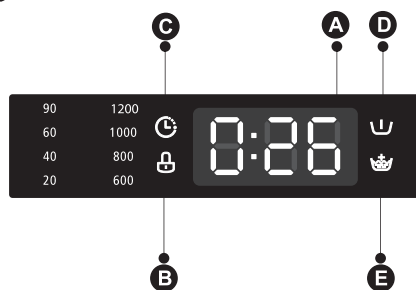**A** Zaslón

Čas pranja
125

Čas zamika
2h

Končano
End

Napaka
E30

B Zaklep vrat**C** Zamik**D** Predpranje**E** Dodatno izpiranje

Opcije

**Predpranje**

Predpranje je dodatno pranje pred glavnim pranjem. Med predpranjem se prah dvigne na površino oblačil. Pri predpranju morate pralno sredstvo vnesti v dozirno posodo (I).

**Dodatno izpiranje**

Pri izbiri te funkcije bo ciklu dodano dodatno izpiranje perila.

**Zamik**

Nastavitev funkcije zamika:

1. Izberite program.
2. Pritisnite gumb Delay (Zamik), da izberete čas (čas zamika je 0-24 H/3H-6H-9H).
3. Pritisnite gumb [Start/Pause], da zaženete funkcijo zamika.



Izberite program



Nastavite čas



Zaženite funkcijo

Preklic funkcije zamika:

Pritisnite gumb [Delay] (Zamik), da se na zaslonu prikaže 0H. Gumb morate pritisniti pred začetkom programa. Če se je program že začel, morate izklopiti program, da nastavite novega.

**POZOR!**

Če med delovanjem stroja pride do prekinitve v napajanju, bo izbrani program shranjen v posebnem pomnilniku in po ponovni vzpostavitvi napajanja se bo program nadaljeval.

Program	Možnosti		
	Delay (Zakasnitev)	Extra rinse (Dodatno izpiranje)	Pre wash (Predpranje)
Cotton (Bombaž)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Quick (Kratko) 15'	<input type="radio"/>		
Rapid (Hitro) 45'	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ECO 40-60 (Eko 40-60)	<input type="radio"/>		
Intensive (Intenzivno)	<input type="radio"/>		
20°C	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Rinse & Spin (Izplakovanje in centrifugiranje)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Spin Only (Samo centrifugiranje)	<input type="radio"/>		

Program	Možnosti		
	Delay (Zakasnitev)	Extra rinse (Dodatno izpiranje)	Pre wash (Predpranje)
Drum Clean (Čiščenje bobna)	<input type="radio"/>		
Baby Care (Oblačila za dojenčka)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sportswear (Športna oblačila)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jeans	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wool (Volna)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Synthetic (Sintetika)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mix (Mešano)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Pomeni poljubno (Nekateri modeli so opremljeni s funkcijo pametnega tehtanja. Posvetujte se z navodili za ustrezen model.)

Druge funkcije

Temp.

Temperatura

Pritisnite gumb za nastavev temperature (Hladno, 20°C, 40°C, 60°C, 90°C)

Spin

Ožemanje

Pritisnite gumb za spremembo hitrosti: 0-600-800-1000-1200

Program	Privzeto število vrtljajev (vrt./min.)	Program	Privzeto število vrtljajev (vrt./min.)
Cotton (Bombaž)	1200	Drum Clean (Čiščenje bobna)	-
Quick (Kratko) 15'	800	Baby Care (Oblačila za dojenčka)	800
Rapid (Hitro) 45'	800	Sportswear (Športna oblačila)	800
ECO 40-60 (Eko 40-60)	1200	Jeans (Jeans)	800
Intensive (Intenzivno)	800	Wool (Volna)	600
20°C	1000	Synthetic (Sintetika)	1200
Rinse & Spin (Izplakovanje in centrifugiranje)	800	Mix (Mešano)	800
Spin Only (Samo centrifugiranje)	800		



Otroška ključavnica

Za preprečevanje nenamerne uporabe stroja s strani otrok.



Izberite program



Start



Zadržite gumba [Spin] (Ožemanje) in [Delay] (Zamik) 3 sekunde, da zaslišite zvočni signal.

POZOR!

- Če je vklopljena funkcija otroške ključavnice, boste ob pritisku gumbov zaslišali zvočni signal »Di-Di-Di«.
- Za izklop funkcije prav tako pritisnite gumba in ju zadržite za 3 sekunde.
- Funkcija otroške ključavnice zaklene vse gumba razen gumba za vklop/izklop.
- Ob prekinitvi napajanja se otroško varovalo deaktivira.



Utišajte zvočni signal



Izberite program



Pritisnite gumb [Spin] (Ožemanje) in ga zadržite 3 sekunde. Zvočni signal je utišan.

Za aktiviranje zvočnega signala ponovno pritisnite gumb in ga zadržite 3 sekunde. Izbrana nastavev bo ohranjena do naslednje ponastavitve.

POZOR!

Po utišanju funkcije zvočnega signala se zvočno opozorilo ne bo sprožilo.

**My Cycle (Moj cikel)**

S to funkcijo si lahko shranite pogosto uporabljen program.

Ko izberete program in nastavite možnosti, pritisnite gumb [Temp.] in ga zadržite 3 sekunde, preden začnete s pranjem. Privzeta nastavev je program Bombaž.

Programi

Programi so razpoložljivi glede na vrsto perila.

Programi	
Cotton (Bombaž)	Obstojne in toplotno odporne tkanine iz bombaža ali lana.
Synthetic (Sintetika)	Pranje sintetičnih oblačil, na primer srajc, plaščev... Med pranjem pletenin se količina pralnega sredstva zmanjša zaradi ohlapne strukture, ki prispeva k nastanku mehurčkov.
Baby Care (Otroška oblačila)	Pranje s tem programom bo otroška oblačila še bolje opralo, izboljšana funkcija izpiranja pa bo prispevala k zaščiti kože vašega malčka.
Rapid (Hitro pranje) 45'	Hitro pranje manjše količine ne preveč umazanih oblačil.
Mix (Mešano)	Mešano pranje je primerno za tkanine iz bombaža in sintetik.
Sportswear (Športna oblačila)	Pranje športnih oblačil.
Jeans (Kavbojke)	Pranje kavbojk.
Quick (Hitro) 15'	Izjemno kratek program, primeren za manjšo količino rahlo umazanih oblačil.
Delicate (Občutljivo perilo)	Za občutljivo perilo in tkanine, na primer oblačila iz svile, satena, sintetičnih vlaken ali mešanih vlaken.
Wool (Volna)	Volnene tkanine ali tkanine, ki vsebujejo volno, primerne za ročno ali strojno pranje. Izjemno nežen program za preprečevanje krčenja, daljši premori med programom (tkanine se namakajo v raztopini s pralnim sredstvom).
Spin Only (Samo ožemanje)	Dodatno ožemanje z možnostjo izbire hitrosti ožemanja.
Rinse&Spin (Izpiranje in ožemanje)	Dodatno izpiranje z ožemanjem
Cotton EKO (Bombaž ECO)	Za boljše učinkovitost pranja je čas pranja daljši.
Drum clean (Čiščenje bobna)	Poseben program za čiščenje bobna in cevi. Program s pomočjo sterilizacije pri 90 °C zagotavlja bolj ekološko pranje. Med tem programom ne dodajajte oblačil ali drugega perila. Z uporabo ustreznega belilnega sredstva s klorom boste dosegli boljše čiščenje bobna. Ta program lahko uporabljate redno po potrebi.
ECO 40-60 (Eko 40-60°C)	Privzeto 40°C, brez možnosti izbire, primerno za pranje perila pri približno 40-60°C
Intensive (Intenzivno)	Za večji učinek pranja je čas pranja podaljšan.
20°C	Pranje oblačil živahnih barv; boljša zaščita barv.

Preglednica programov

Program	Teža (kg)	Temperatura (°C) (privzeto)	Čas na zaslonu
Cotton (Bombaž)	7,5	40	3:39
Synthetic (Sintetika)	3,75	40	3:17
Mix (Mešano)	7,5	40	1:37
Jeans (Jeans)	7,5	60	1:45
Sportswear (Športna oblačila)	3,75	40	1:31
20 °C	3,75	20	1:01
Baby Care (Oblačila za dojenčka)	7,5	60	1:42
Drum Clean (Čiščenje bobna)	-	90	1:18
Spin Only (Samo centrifugiranje)	7,5	-	0:12
Rinse & Spin (Izplakovanje in centrifugiranje)	7,5	-	0:20
Wool (Volna)	2,0	40	1:07
Intensive (Intenzivno)	7,5	40	3:48
ECO 40-60 (Eko 40-60)	7,5	-	3:31
Rapid (Hitro) 45'	2,0	40	0:45
Quick (Kratko) 15'	2,0	Hladno	0:15

- V zvezi s standardom EN 60456:2016 in Uredbo (EU) št. 1061/2010 je razred energijske učinkovitosti v EU: A+++
Program za testiranje energetske učinkovitosti: Intensive (Intenzivno) 60/40 °C. Število vrtljajev: najvišje. Drugo enako privzetemu.
Polovica dovoljene teže pri polnjenju stroja za težo 7,5 kg: 3,75 kg.
- V zvezi s standardom EN 60456:2016/prA2019 in Uredbama (EU) št. 2019/2014 in 2019/2023 je razred energijske učinkovitosti v EU: C
Program za testiranje energetske učinkovitosti: ECO 40-60 (Eko 40-60) Drugo je enako privzetemu.
Polovica dovoljene teže pri polnjenju stroja za težo 7,5 kg: 3,75 kg.
Četrtnina dovoljene teže pri polnjenju stroja za težo 7,5 kg: 2,0 kg.

OPOMBA

Parametri v preglednici služijo le kot vodilo uporabniku. Dejanski parametri se lahko razlikujejo od parametrov, navedenih v preglednici.

VZDRŽEVANJE

Čiščenje in nega

OPOZORILO!

Pred začetkom vzdrževalnih del stroj izključite iz napajanja in zaprite pipo.

Čiščenje ohišja

Ustrezno vzdrževanje pralnega stroja lahko podaljša njegovo življenjsko dobo. Površino stroja lahko po potrebi očistite z razredčenimi neabrazivnimi naravnimi detergenti. Morebitna razlitja takoj obrišite z mokro krpo. Pri čiščenju ne uporabljajte ostrih predmetov.



OPOMBA

- Ne uporabljajte mravljične kisline, njenih raztopin ali podobnih snovi, kot so alkohol, topila ali kemijska sredstva.

Čiščenje bobna

- Rjo v bobnu takoj odstranite s čistilnim sredstvom, ki ne vsebuje klora.
- Ne uporabljajte jeklene volne.

OPOMBA


Med čiščenjem bobna v pralni stroj ne vnašajte perila.

Čiščenje dovodnega filtra**OPOMBA**

V primeru pomanjkanja vode je potrebno čiščenje dovodnega filtra.


Čiščenje filtra v pipi

1. Zaprite pipo.
2. Iz pipe odstranite vodovodno cev.
3. Očistite filter.
4. Ponovno povežite vodovodno cev.

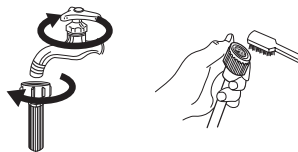

Čiščenje filtra v pralnem stroju:


1. Odvijte dovodno pipo na hrbtni strani stroja.
2. Z dolgimi kleščami izvlecite filter, ga očistite in ponovno namestite.
3. Filter očistite s krtačko.
4. Ponovno priključite dovodno cev.

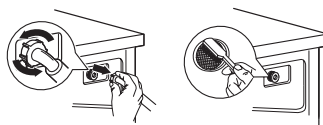**OPOMBA**

- Če krtačka ni čista, lahko filter izvlecete in ga očistite ločeno.
- Ponovno priključite cev, odprite pipo.

Čiščenje dozirne posode

1. Pritisnite na puščico na pokrovu mehčalca v dozirni posodi.
2. Dvignite klip, odstranite pokrov mehčalca in z vodo operite vse brazde.
3. Pokrov mehčalca vrnite na mesto in zaprite predal dozirne posode.

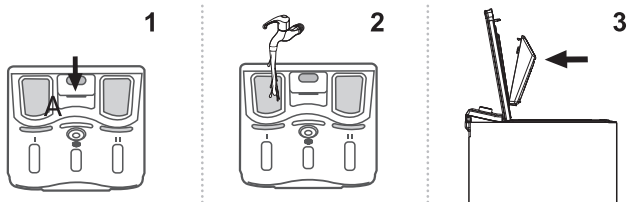

Odprite predal dozirne posode s pritiskom na mesto, označeno z A

Dozirno posodo operite pod tekočo vodo

Ponovno namestite predal dozirne posode


OPOMBA

- Pri čiščenju stroja ne uporabljajte alkohola, topil ali kemijskih sredstev.


Čiščenje filtra odtočne črpalke

⚠ OPOZORILO!


- Pazite, da se ne spečete z vročo vodo!
- Počakajte, da se raztopina čistilnega sredstva ohladi.
- Pred čiščenjem stroj izklopite iz napajanja in tako preprečite nevarnost električnega udara.
- Filter odtočne črpalke zbira vlakna in majhne predmete, ki ostanejo v perilu.
- Filter redno čistite, da zagotovite normalno delovanje pralnega stroja

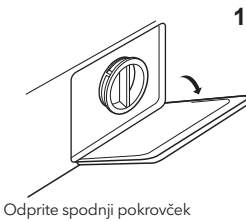


Odprite spodnji pokrovček

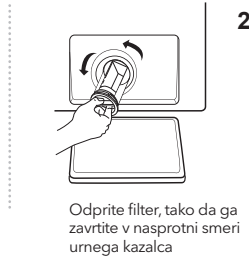

Odprite filter, tako da ga zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca

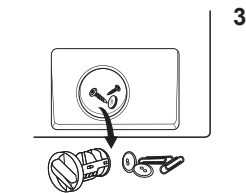

Odstranite tujke

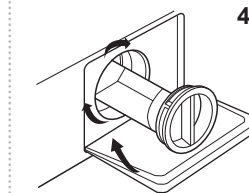

Zaprte spodnji pokrovček

⚠ POZOR!

- Prepričajte se, da ste pokrovček ventila in cev za zasilni odvod vode ustrezno namestili, pri čemer morajo biti pokrovčki poravnani z odprtini, da preprečite puščanje vode.
- Med delovanjem naprave je lahko pri določenih programih v črpalci vroča voda. Pokrova črpalke nikoli ne odstranjajte med pralnim ciklom, temveč počakajte, da stroj konča cikel in se izprazni. Pri ponovnem nameščanju pokrova bodite pozorni, da ga dobro zaprete.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Naprava se ne zažene oziroma se ustavi med delovanjem.

V primeru težav poskusite poiskati rešitev v naslednjem poglavju. Če vam težave ne uspe odpraviti, pokličite servisno službo.

Opis	Vzrok	Rešitev
Pralni stroj se ne zažene	Vrata niso dobro zaprta	Stroj znova zaženite z zaprtimi vrati. Preverite, ali se je perilo zataknilo.
Vrat ni mogoče odpreti	Aktivna je zaščitna funkcija pralnega stroja	Izklopite stroj iz napajanja in ga ponovno zaženite.
Puščanje vode	Dovodna cev ali odtočna cev nista tesno povezani	Preverite in zatesnite vodovodne cevi. Očistite odtočno cev.
Ostanki pralnega sredstva v posodi	Pralno sredstvo je vlažno ali zgoščeno	Operite in obrišite dozirno posodo.
Indikatorska lučka ali zaslon ne svetita	Izpad napajanja PC plošče ali napačno nameščen jermen	Preverite, ali je stroj res vklopljen in ali je vtič ustrezno priključen.
Neobičajen hrup		Preverite, ali ste odstranili transportne vijake. Preverite, ali je stroj nameščen na trdni in ravni podlagi.


Opis	Vzrok	Rešitev
E30	Vrata niso dobro zaprta	Stroj znova zaženite z zaprtimi vrati. Preverite, ali se je perilo zataknilo.
E10	Težava pri dovajanju vode med pranjem	Preverite, ali je pritisk vode prenizek. Zravnajte vodovodno pipo. Preverite, ali je dovodni filter zamašen.
E21	Predolgo odvajanje vode	Preverite, ali je odtočna cev zamašena.
E12	Razlitje vode	Ponovno zaženite pralni stroj.
EXX	Drugo	Stroj poskusite znova zagnati. Če težava ni odpravljena, pokličite servisno službo.

OPOMBA

Po pregledu ponovno zaženite stroj. Če težava ni odpravljena oziroma se na zaslonu prikaže kakšna druga napaka, pokličite servisno službo.

Tehnične specifikacije

Moč	220-240V~,50Hz
Maks. tok	10A
Standardni vodni pritisek	0.1MPa~1MPa
Največja količina	7.5kg
Mere (ŠxDxV mm)	400x610x875
Neto teža	56kg
Nazivna moč	2000W

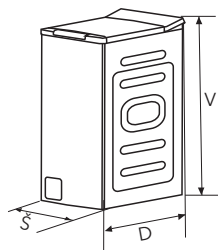

Podatki o izdelku

Podatki o izdelku v zvezi s standardom EN 60456:2016 in Uredbo (EU) št.1061/2010.

Blagovna znamka	
Identifikator	WL71291M
Nazivna količina polnjenja v kg bombažnega perila	7.5
Razred energijske učinkovitosti na lestvici od A+++ (najbolj učinkovito) do D (najmanj učinkovito)	A+++
Poraba energije 174 kWh na leto na podlagi 220 standardnih ciklov pranja na standardnih programih pranja za bombaž pri 60 °C in 40 °C pri največji in delni napoljenosti ter poraba v načinih z nizko porabo energije. Dejanska poraba energije bo odvisna od načina uporabe gospodinjskega aparata.	
Poraba energije pri intenzivnem programu pranja pri 60 °C in največji napoljenosti	0.62kwh
Poraba energije na standardnem programu pranja za bombaž pri 60 °C pri delni napoljenosti	0.54kwh
Poraba energije na standardnem programu pranja za bombaž pri 40 °C pri delni napoljenosti	0.51kwh
Utežena poraba energije pri izklopljenem stroju („off-mode“) (Po)	0.50W
Utežena poraba energije pri stroju v mirovanju („Left on-mode“)	1.00W
Poraba vode 9900 litrov na leto na podlagi 220 standardnih ciklov pranja na standardnih programih pranja za bombaž pri 60 °C in 40 °C pri največji in delni napoljenosti. Dejanska poraba vode bo odvisna od načina uporabe gospodinjskega aparata.	
Razred učinkovitosti centrifugiranja B na lestvici od G (najmanjša učinkovitost) do A (največja učinkovitost).	
Največje število vrtljajev centrifuge	1200
Preostala vsebnost vlage	53%
Programa Intensive 60°C (Intenzivno 60 °C) in Intensive 40°C (Intenzivno 40 °C) sta standardna programa pranja, na katera se nanašajo informacije na oznaki in podatki o izdelku, ter sta primerna za pranje normalno umazanega bombažnega perila in najbolj učinkovita v smislu združene porabe energije in vode.	
Čas trajanja programa pri standardnem programu pranja za bombaž pri 60 °C in največji napoljenosti	280min
Čas trajanja programa pri standardnem programu pranja za bombaž pri 60 °C in polovični napoljenosti	260min
Čas trajanja programa pri standardnem programu pranja za bombaž pri 40°C in polovični napoljenosti	255min

Čas trajanja načina v mirovanju („Left on-mode“)	-
Emisije zvočnega hrupa v zraku med fazo pranja	64dB
Emisije zvočnega hrupa v zraku med fazo centrifugiranja	80dB
„Vgradni“ pralni stroj	Ne

Program za testiranje energetske učinkovitosti: Intensive 40/60 (Intenzivno 40/60 °C). Številno vrtljajev: najvišje. Drugo enako privzetemu.

Ime dobavitelja ali blagovna znamka:

Naslov dobavitelja (*):

Identifikator modela: WL71291M

Splošni parametri izdelka:

Parameter	Vrednost		Parameter	Vrednost	
Nazivna količina polnjenja (*) (kg)	7.5		Mere v cm	Višina	88
				Širina	40
				Globina	61
EEI _w (*)	69.0		Razred energijske učinkovitosti (*)	C	
Indeks učinkovitosti pranja (*)	1.031		Učinkovitost izplakovanja (g/kg) (*)	5.0	
Poraba energije v kWh na cikel na podlagi programa Eco 40-60 (Eko 40-60°C). Dejanska poraba energije bo odvisna od načina uporabe gospodinjanskega aparata.	0.611		Poraba vode v litrih na cikel na podlagi programa Eco 40-60 (Eko 40-60°C). Dejanska poraba vode bo odvisna od načina uporabe gospodinjanskega aparata in trdote vode.	46	
Najvišja temperatura v opranem perilu (*) (°C)	Nazivna količina polnjenja	41	Preostala vsebnost vlage (*) (%)	Nazivna količina polnjenja	53.9
	Polovično	29		Polovično	53.9
	Četrtnsko	23		Četrtnsko	53.9
Hitrost vrtljajev centrifuge (*) (vrt./min)	Nazivna količina polnjenja	1200	Razred učinkovitosti centrifugiranja (*)	B	
	Polovično	1200			
	Četrtnsko	1200			
Trajanje programa (*) (ur:min)	Nazivna količina polnjenja	3:31	Tip	prostostoječe	
	Polovično	2:45			
	Četrtnsko	2:45			
Emisije zvočnega hrupa v zraku med fazo centrifugiranja (*) (dB(A) re 1 pW)	80		Razred emisij zvočnega hrupa v zraku (*) (faza centrifugiranja)	C	

Način pri izklopljenem stroju (W)	0.50	Način v mirovanju (W)	1.0
Zakasneni zagon (W) (če je smiselno)	4.00	Mirovanje med priklopom na napajanje (W) (če je smiselno)	Ni na voljo.

Najkrajše trajanje jamstva, ki ga nudi dobavitelj (b):

Ta izdelek je zasnovan za sproščanje srebrovih ionov med fazo pranja.	Ne
---	----

Dodatne informacije:

Povezava na spletno mesto dobavitelja, kjer so informacije iz točke 9 Priloge II Uredbe Komisije (EU) 2019/2023 (1) (b):

(*) za program Eco 40-60 (Eko 40-60 °C).

(b) Spremembe teh točk ne veljajo kot pomembne za namene odstavka 4 člena 4 Uredbe (EU) 2017/1369.

(c) Če zbirka podatkov o izdelku samodejno generira vsebino te celice, dobavitelj ne sme vnašati teh podatkov.

 **OPOMBA**

- Nastavitev programa za testiranje v skladu z veljavnim standardom En60456.
- Pri uporabi testnih programov določena perila perite z maksimalno hitrostjo ožemanja.
- Glede na način uporabe naprave se lahko dejanski parametri razlikujejo od parametrov, navedenih v zgornji preglednici.
- Gospodinjski pralni stroj je opremljen s sistemom za upravljanje energije. Trajanje načina v pripravljenosti je manj kot 10 minut.
- Glasnost med pranjem/ožemanjem pri standardnem ciklu ob polnem bobnu.

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Radi sopstvene bezbednosti, pridržavajte se uputstava navedenih u ovom korisničkom uputstvu. Na taj način ćete rizik od požara, eksplozije ili strujnog udara svesti na minimum i sprečiti štetu po imovinu, kao i mogućnost povređivanja ili gubitak života.

Pojašnjenje značenja simbola:

UPOZORENJE!

Ova kombinacija simbola i signalne reči ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja, ukoliko se ne izbegne, za rezultat može imati smrt ili ozbiljne povrede.

OPREZ!

Ova kombinacija simbola i signalne reči ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja za rezultat može imati blage ili lakše povrede ili štetu po imovinu i životnu sredinu.

NAPOMENA

Ova kombinacija simbola i signalne reči ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja za rezultat može imati blage ili lakše povrede.

UPOZORENJE!

Strujni udar!

- Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, njegovu zamenu mora da obavi proizvođač, njegov ovlašćeni servisier ili lica sa sličnim kvalifikacijama, kako bi se izbegla opasnost.
- Upotrebljavajte novi komplet creva dostavljen uz uređaj. Nemojte upotrebljavati stare komplete creva.
- Pre svakog održavanja, uređaj isključite iz struje.
- Nakon svake upotrebe, isključite mašinu iz struje i isključite vodu. Maksimalni ulazni pritisak vode u paskalima. Minimalni ulazni pritisak vode u paskalima.
- Radi sopstvene bezbednosti, utikač priključite na uzemljenu trolpolnu utičnicu. Pažljivo proverite svoju utičnicu i uverite se da je uzemljena na adekvatan i pouzdan način.
- Uverite se da priključivanje uređaja koji koriste vodu i struju obavlja kvalifikovano tehničko lice u skladu sa uputstvima proizvođača i lokalnim propisima o bezbednosti.

Rizik po decu!

- EN zemlje: uređaj mogu da upotrebljavaju deca starosti od 8 ili više godina, kao i osobe sa umanjanim fizičko-senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom ili su upućeni u bezbedno korišćenje uređaja i shvataju opasnosti koje njegova upotreba nosi. Deca ne treba da se igraju uređajem. Deca ne treba da obavljaju čišćenje i održavanje uređaja bez nadzora.
- Potrebno je nadgledati decu mlađu od 3 godine kako im se ne bi dozvolilo da se igraju uređajem.
- Životinje i deca se mogu uvući u mašinu. Pre svakog uključivanja, proverite unutrašnjost mašine.
- Potrebno je nadgledati decu kako im se ne bi dozvolilo da se igraju uređajem.
- Pre upotrebe uređaja, uklonite kompletnu ambalažu i transportne šrafove. U suprotnom, može doći do ozbiljnih oštećenja.
- Nakon postavljanja uređaja, utičnica mora da bude dostupna.

Rizik od eksplozije!

- Nemojte prati niti sušiti garderobu koja je prethodno bila čišćena, prana, potapana ili u kontaktu sa zapaljivim ili eksplozivnim supstancama (kao što su vosak, ulje, farba, benzin, odmašćivači, razređivači za hemijsko čišćenje, kerozin itd.). U suprotnom, možete izazvati požar ili eksploziju.
- Garderobu najpre temeljno ručno isperite.

! OPREZI!**Postavljanje proizvoda!**

- Ova mašina za pranje veša je namenjena isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
- Nije predviđeno da se upotrebljava kao ugradni uređaj.
- Otvori ne smeju biti blokirani tepihom.
- Mašinu za pranje veša ne stavljajte u kupatilo ili u veoma vlažne prostorije, kao ni u prostorije sa eksplozivnim ili nagrizajućim gasovima.
- Mašina za pranje veša koja ima samo jedan ulazni ventil može se povezati na dovod sa hladnom vodom. Proizvod koji ima dva ulazna ventila treba na pravilan način povezati na dovod vrele i hladne vode.
- Nakon postavljanja uređaja, utičnica mora da bude dostupna.
- Pre upotrebe uređaja, uklonite kompletnu ambalažu i transportne šrafove. U suprotnom, može doći do ozbiljnih oštećenja.

Rizik od oštećenja uređaja!

- Vaš proizvod je predviđen isključivo za upotrebu u domaćinstvu i napravljen je isključivo za materijale koji se mogu mašinski prati.
- Nemojte se penjati i sedeti na poklopcu mašine.
- Ne oslanjajte se na vrata mašine.
- Mere opreza prilikom prenošenja mašine:
 1. Potrebno je da kvalifikovano lice ponovo postavi transportne šrafove na mašinu.
 2. Potrebno je iz mašine ispustiti akumuliranu vodu.
 3. Pažljivo prenosite mašinu. Nikada nemojte podizati mašinu tako što ćete je držati za isturene delove. Vrata mašine se ne smeju upotrebljavati kao drška prilikom nošenja.
 4. Ovaj uređaj je težak. Prenosite ga pažljivo.
- Ne koristite prekomernu silu prilikom zatvaranja vrata. Ukoliko sa teškoćom zatvarate vrata, proverite da li je garderoba unutar uređaja dobro postavljena i raspoređena.
- Zabranjeno je prati tepihe.

Upotreba uređaja!


- Zabranjena je upotreba zapaljivih i eksplozivnih ili toksičnih rastvarača. Benzin, alkohol i slični proizvodi se ne smeju upotrebljavati kao deterdženti. Koristite samo deterdžente za mašinsko pranje, a naročito one pogodne za bubanj.
- Uverite se da su svi džepovi na garderobi ispražnjeni. Oštri i kruti predmeti, poput novčića, broševa, eksera, šrafova, kamenčića itd., mogu da ozbiljno oštete mašinu.
- Pre nego što otvorite vrata, proverite da li je voda ispuštena iz bubnja. Ne otvarajte vrata ukoliko u bubnju možete videti vodu.
- Vodite računa da se ne opečete kada proizvod ispušta vrelu vodu.
- Nikada nemojte ručno dopunjavati uređaj vodom tokom pranja.
- Po završetku programa, sačekajte dva minuta pre nego što otvorite vrata.

Pakovanje/Stari uređaj

Ova oznaka ukazuje da proizvod iz EU ne treba odlagati zajedno sa drugim otpadom iz domaćinstva. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi koja nastaje nekontrolisanim odlaganjem otpada, odgovorno reciklirajte proizvod kako biste promovisali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za odlaganje upotrebljenog uređaja koristite sisteme za sabiranje otpada ili kontaktirajte maloprodajni objekat u kome ste proizvod kupili. Oni Vaš proizvod mogu preuzeti i reciklirati na način bezbedan po životnu okolinu.

POSTAVLJANJE

Opis proizvoda

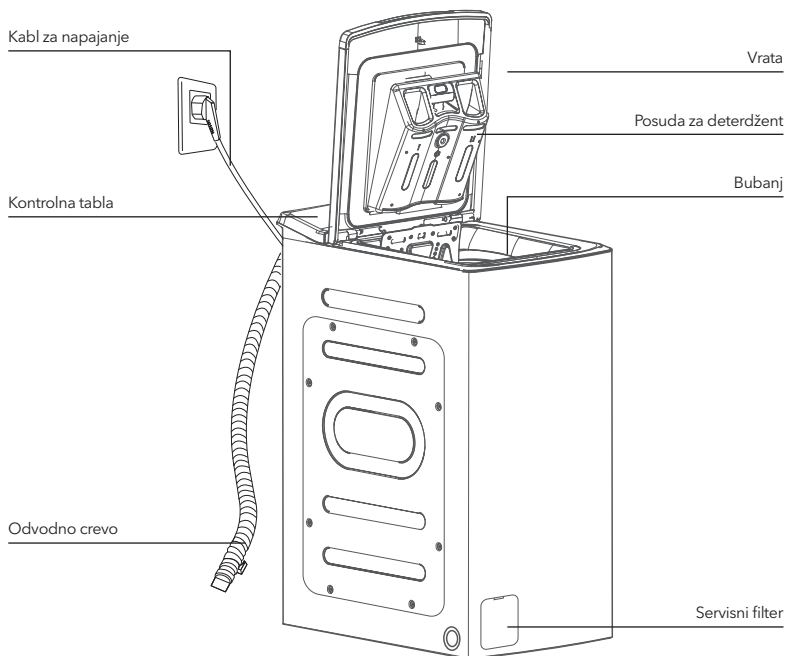

NAPOMENA

- Slika proizvoda je data isključivo u ilustrativne svrhe. Za pravi izgled proizvoda, pogledajte uređaj koji ste kupili.

Dodatna oprema



Čep za transport



Crevo za dovod hladne vode



Nosač odvodnog creva (opciono)




Korisničko uputstvo

Postavljanje

UPOZORENJE!

- Važno je da proizvod bude stabilan kako bi se sprečilo njegovo pomicanje tokom rada!
- Uverite se da proizvod nije postavljen preko kabela za napajanje.

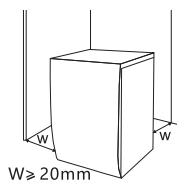

Pre postavljanja mašine, potrebno je da pronađete mesto sa sledećim karakteristikama:


1. Čvrsta, suva i ravna površina
2. Nije izloženo direktnim zracima sunca
3. U dovoljnoj meri je provetreno
4. Ima sobnu temperaturu iznad 0°C
5. Udaljeno je od izvora toplote, poput peći na uglj ili gas



Raspakivanje mašine za pranje

! UPOZORENJE!

- Ambalaža (npr. folija, stiropor) može biti opasna za decu.
- Postoji rizik od gušenja! Kompletnu ambalažu držite na bezbednoj udaljenosti od dece.

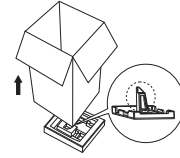

1. Uklonite kartonsku kutiju i delove od stiropora.
2. Podignite mašinu za pranje veša i skinite osnovu na kojoj se proizvod nalazi. Uverite se da je mali trougaoni deo od stiropora uklonjen zajedno sa osnovom. Ukoliko to nije slučaj, položite proizvod postrance, a zatim rukom skinite mali deo od stiropora sa dna proizvoda.
3. Uklonite selotejp kojim su pričvršćeni kabl za napajanje i odvodno crevo.
4. Izvadite dovodno crevo iz bubnja.


Uklanjanje transportnih šrafova

! UPOZORENJE!

- Pre upotrebe proizvoda, morate ukloniti transportne šrafove koji se nalaze na zadnjoj strani proizvoda.
- Transportni šrafovi će Vam ponovo zatrebati ukoliko premeštate proizvod. Zbog toga se postarajte da ih sačuvate na sigurnom.

Za uklanjanje šrafova, pratite sledeće korake:


1. Popustite 4 šrafa ključem za navojne prstenove, a zatim ih skinite.
2. Zatvorite otvore čepovima za transport.
3. Sačuvajte transportne šrafove za buduću upotrebu.

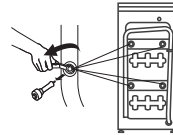


Levelisanje mašine za pranje veša

! UPOZORENJE!

- Navojni prstenovi za pričvršćivanje moraju na svim nožicama biti dobro pričvršćeni za kućište.
1. Proverite da li su nožice dobro pričvršćene za kućište. Ukoliko nisu, okretanjem ih vratite u njihov prvobitni položaj i pričvrstite navojnim prstenovima.
 2. Popustite navojni prsten okretanjem nožice sve dok ona čvrsto ne prione na pod.
 3. Podesite nožice i pričvrstite ih ključem za navojne prstenove, vodeći računa da mašina bude stabilna.

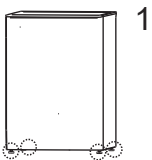


1

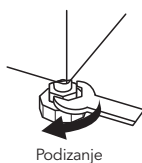


2

Podizanje

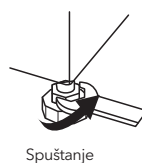

3

Spuštanje

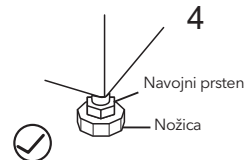

4

Navojni prsten

Nožica


Povezivanje dovodnog creva za vodu

⚠ UPOZORENJE!

- Da biste sprečili curenje ili oštećenja prouzrokovana vodom, pratite uputstva data u ovom poglavlju!
- Nemojte savijati, lomiti, prepravljati, niti seći dovodno crevo za vodu.
- Kod modela opremljenih ventilom za vrelu vodu, ovaj ventil povežite sa slavinom za vrelu vodu pomoću dovodnog creva za vrelu vodu. Potrošnja energije će se, kod određenih programa, automatski smanjiti.

Povežite dovodnu cev na ovde prikazan način. Dovodna cev se može povezati na dva načina.


1. Povezivanje obične slavine i dovodnog creva.

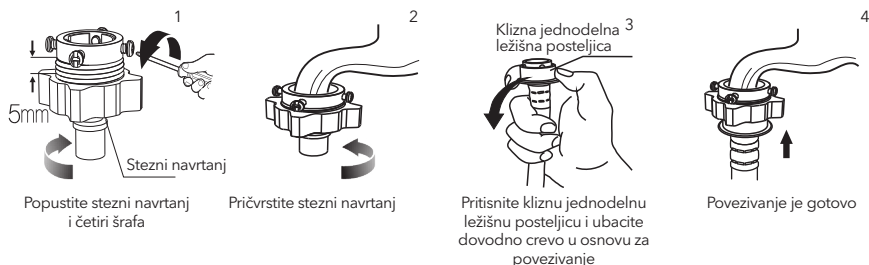

2. Povezivanje slavine sa navojem i dovodnog creva.



Povežite drugi kraj dovodne cevi na dovodni ventil, koji se nalazi na zadnjoj strani proizvoda, i cev dobro pričvrstite okretanjem u smeru kretanja kazaljke na satu.

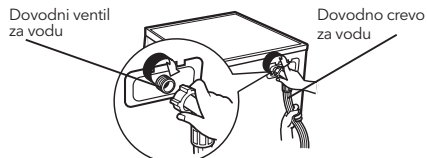


Odvodno crevo

⚠ UPOZORENJE!


- Nemojte savijati niti istezati odvodno crevo.
- Pravilno postavite odvodno crevo. U suprotnom, curenje vode može izazvati štetu.

Odvodno crevo se može povezati na dva načina:

1. Povežite ga sa slivnikom za vodu.


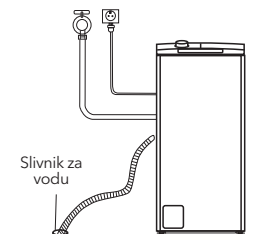


2. Povežite ga sa dodatnom odvodnom cevi slivnika za vodu.

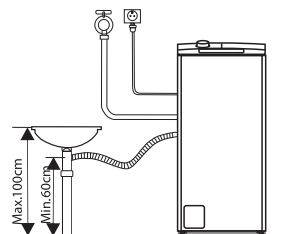

NAPOMENA

Ukoliko mašina ima nosač odvodnog creva, postavite ga na način prikazan na slici.

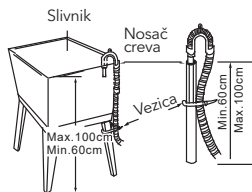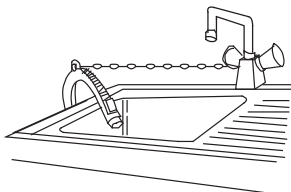**UPOZORENJE!**

- Prilikom postavljanja odvodnog creva, pričvrstite ga kanapom na odgovarajući način.
- Ukoliko je odvodno crevo predugačko, nemojte ga gurati u mašinu za pranje veša, jer će praviti neobičajenu buku.

RAD UREĐAJA

Brzi početak

OPREZI!

- Pre pranja veša, proverite da li je uređaj pravilno postavljen.


1. Pre pranja veša




Prikjučite na struju




Pustite vodu

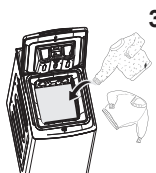


Napunite vešom

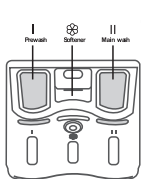

Dodajte deterdžent

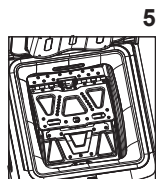


Zatvorite bubanj

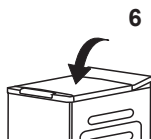


Zatvorite vrata mašine

NAPOMENA

- Deterdžent se u pregradu I dodaje samo ako izaberete pretpranje kod mašina koje imaju ovu funkciju.
- Proverite da li su klapne na bubnju pravilno zaključane.




- Sve metalne kuke moraju biti pravilno zakačene unutar poklopca zadnjih vrata.



- Pre svakog pranja, proverite da li se valjak glatko okreće.

2. Pranje

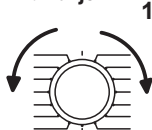

Izaberite program



Izaberite funkciju ili ostavite podrazumevane vrednosti



Započnite ciklus

3. Nakon pranja

Na displeju će biti prikazano „End“ (ciklus završen).

NAPOMENA

Ukoliko izaberete podrazumevane vrednosti, korak 2 se može preskočiti.

Pre svakog pranja

- Radni uslovi mašine trebalo bi da se kreću od (0 do 40°C). Ukoliko uređaj upotrebljavate na temperaturama nižim od 0°C, može doći do oštećenja ulaznog ventila i odvodnog sistema. Ukoliko se nalazi u okruženju u kome je temperatura 0°C ili niža, mašinu je potrebno prenети u okruženje sa normalnom sobnom temperaturom kako biste pre upotrebe bili sigurni da u dovodnom crevu za vodu i odvodnom crevu nema zamrznute vode.
- Pre pranja, proverite etikete na vešu i pojašnjenja za upotrebu deterdženta. Za adekvatno mašinsko pranje, upotrebljavajte deterdžente koji ne proizvode penu ili je proizvode u manjoj meri.




Proverite etiketu



Izvadite predmete iz džepova



Prevezite dugačke trake, zakopčajte rajsfešluse ili dugmad



Manje komade veša stavite u jastučnicu



Izvrnite garderobu koja se lako čeba na naličje. Isto učinite i sa garderobom koja ima duga vlakna.



Sortirajte veš prema teksturi

UPOZORENJE!


- Pranje jednog komada veša može lako dovesti do značajne neizbalansiranosti uređaja, zbog čega se može uključiti alarm. Stoga se preporučuje dodavanje još jednog ili dva komada veša, kako bi proces ispuštanja vode tekao glatko.
- Ne perite veš koji je prethodno bio u kontaktu sa kerozinom, benzinom, alkoholom i drugim zapaljivim materijalima.

Posuda za deterdžent

- I Deterdžent za pretpranje
- II Deterdžent za glavno pranje
- ☼ Omekšivač

OPREZ!

- Deterdžent se u pregradu i dodaje samo ako izaberete pretpranje kod mašina koje imaju ovu funkciju.
- Prilikom dodavanja deterdženta, aditiva ili omekšivača, nemojte prekoračiti nivo označen sa „MAX“.

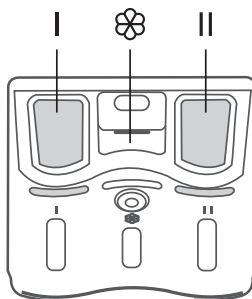

Izvadite posudu za deterdžent

Program	I	II	☼
Cotton (Pamuk)	○	●	○
Synthetic (Sintetika)	○	●	○
Mix (Kombinovani veš)	○	●	○
Jeans (Teksas)	○	●	○
Sportswear (Sportski veš)	○	●	○
Drum Clean (Čišćenje bubnja)			
20°C		●	○
Intensive (Intenzivno pranje)		●	○


Program	I	II	☼
Spin Only (Samo centrifuga)			
Rinse & Spin Ispiranje i centrifuga			○
Wool (Vuna)		●	○
Daily Wash (Dnevno pranje) 45'	○	●	○
Quick (Brzo pranje) 15'		●	○
ECO 40-60		●	○
Rapid (Brzo pranje) 45'	○	●	○

● Obavezno ○ Opciono

NAPOMENA

- Pre nego što zgrudvane ili slepljene deterdžente ili dodatna sredstva sipate u pregradu za deterdžent, savetuje se da ih razblažite u malo vode kako biste sprečili začepljenje ulaznog dela pregrade za deterdžent i prelivanje vode prilikom njenog primanja.
- Izaberite tip deterdženta koji odgovara konkretnoj temperaturi pranja kako biste dobili najbolji učinak uz manju potrošnju vode i struje.

Kontrolna tabla

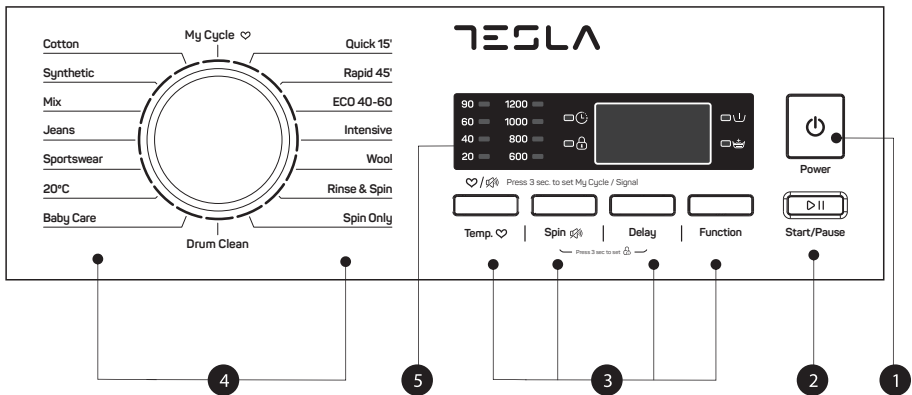

NAPOMENA

Slika je data isključivo u ilustrativne svrhe. Za pravi izgled proizvoda, pogledajte uređaj koji ste kupili.

1. Uključeno/Isključeno

Za uključivanje/isključivanje proizvoda.

2. Početak/Pauziranje

Pritisnite ovaj taster kako biste započeli ciklus pranja ili ga pauzirali.

3. Opcije


Omogućava Vam da izaberete dodatne funkcije, nakon čega će izabrana funkcija zasvetleti.

4. Programi

Raspoloživi zavisno od tipa veša.

5. Displej

Na displeju su prikazana podešavanja, procenjeno preostalo vreme trajanja ciklusa, opcije i statusne poruke Vaše mašine za pranje veša. Displej će raditi tokom celokupnog trajanja ciklusa.

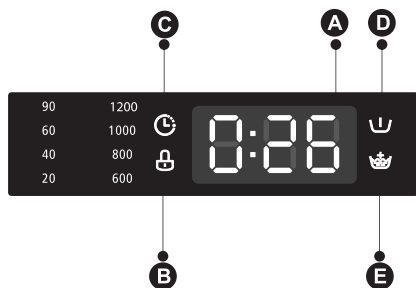**A** Displej

Vreme trajanja ciklusa pranja
125

Odloženi početak ciklusa pranja
2h

Ciklus završen
End

Greška
E30

B Zaključavanje vrata**D** Pretpranje**C** Odloženi početak**E** Dodatno ispiranje

Opcije

**Pretpranje**

Opcija Pretpranje omogućava dodatno pranje pre glavnog pranja i pogodna je za spiranje prašine sa površine veša. Kada izaberete ovu opciju, potrebno je da u pregradu (I) stavite deterđent.

**Dodatno ispiranje**

Kada izaberete ovu opciju, veš se još jednom ispira.

**Odloženi početak**

Podешavanje funkcije Delay (Odloženi početak):

1. Izaberite program;
2. Pritisnite taster Delay (Odloženi početak) kako biste odabrali vreme (vreme odloženog početka iznosi 0-24 H/3H-6H-9H);
3. Da aktivirate rad funkcije odlaganja početka, pritisnite taster [Start/Pause] (Početak/Pauza).



Odabir programa



Podешavanje vremena



Početak

Otkazivanje funkcije Delay (Odloženi početak):

Pritisnjajte taster [Delay] (Odloženi početak) sve dok na displeju ne bude prikazano 0H. Ovo treba uraditi pre aktiviranja programa pranja. Ukoliko je program pranja već aktiviran, isključite program kako biste podesili novi.

**OPREZ!**

Ukoliko dođe do bilo kakvog prekida u snabdevanju električnom energijom u toku rada mašine, izabrani program ostaje zapisan u posebnoj memoriji, zbog čega će, nakon ponovnog uspostavljanja snabdevanja električnom energijom, mašina nastaviti da radi u datom programu.

Program	Opcija		
	Odloženi start	Dodatno ispiranje	Pret-pranje
Cotton (Pamuk)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Quick (Brzo pranje) 15'	<input type="radio"/>		
Rapid (Brzo pranje) 45'	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ECO 40-60	<input type="radio"/>		
Intensive (Intenzivno pranje)	<input type="radio"/>		
20°C	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Rinse & Spin (Ispiranje i centrifuga)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Spin Only (Samo centrifuga)	<input type="radio"/>		

Program	Opcija		
	Odloženi start	Dodatno ispiranje	Pret-pranje
Drum Clean (Čišćenje bubnja)	<input type="radio"/>		
Baby Care (Održavanje bebi veša)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sportswear (Sportski veš)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jeans (Teksas)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wool (Vuna)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Synthetic (Sintetika)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mix (Kombinovani veš)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Opciono (Neki od modela imaju funkciju inteligentnog merenja veša; pogledajte uređaj koji ste kupili)

Ostale funkcije

Temp.

Temperatura

Pritisnite ovaj taster kako biste regulisali temperaturu (Cold (Hladno), 20°C, 40°C, 60°C, 90°C)

Spin

Broj obrtaja

Pritisnite ovaj taster kako biste promenili broj obrtaja : 0-600-800-1000-1200

Program	Podrazumevana brzina centrifugiranja (rpm)
Cotton (Pamuk)	1200
Quick (Brzo pranje) 15'	800
Rapid (Brzo pranje) 45'	800
ECO 40-60	1200
Intensive (Intenzivno pranje)	800
20°C	1000
Rinse & Spin (Ispiranje i centrifuga)	800
Spin Only (Samo centrifuga)	800

Program	Podrazumevana brzina centrifugiranja (rpm)
Drum Clean (Čišćenje bubnja)	-
Baby Care (Održavanje bebi veša)	800
Sportswear (Sportski veš)	800
Jeans (Teksas)	800
Wool (Vuna)	600
Synthetic (Sintetika)	1200
Mix (Kombinovani veš)	800



Zaključavanje zbog bezbednosti dece

Kako bi se sprečilo da deca na neodgovarajući način rukuju proizvodom.



Izaberite program



Pokrenite uređaj



Zadržite pritisak na tasteru [Spin] i [Delay] u trajanju od 3 sekunde, sve dok se ne oglasi zvučni signal.



OPREZ!

- Prilikom aktiviranja funkcije „Zaključavanje zbog bezbednosti dece“, zvučni signal će se oglasiti kada su tasteri pritisnuti.
- Zadržite pritisak na ova dva tastera u trajanju od 3 sekunde kako biste deaktivirali ovu funkciju.
- Funkcija „Zaključavanje zbog bezbednosti dece“ će zaključati sve tastere sem tastera Power (Uključeno/Isključeno).
- Prekinite napajanje i opcija za zaštitu dece će se deaktivirati.



Utišavanje zvučnog signala



Izaberite program



Zadržite pritisak na tasteru [Spin] u trajanju od 3 sekunde, sve dok ne utišate zvučni signal.

Da biste aktivirali zvučni signal, ponovo pritisnite ovaj taster i zadržite pritisak u trajanju od 3 sekunde. Ovo podešavanje će biti aktivirano do sledećeg resetovanja.



OPREZ!

Nakon što utišate zvučni signal, zvuci uređaja se više neće aktivirati.

**My Cycle (Moj ciklus)**

Za memorisanje često korišćenih programa.

Nakon što izaberete program i podesite opcije, zadržite pritisak na tasteru [Temp.] u trajanju od 3 sekunde pre početka pranja. Podrazumevano podešavanje je Cotton (Pamuk).

Programi

Dostupni su različiti programi, zavisno od tipa veša.

Programi	
Cotton (Pamuk)	Za izdržljiv tekstil i tekstil otporan na toplotu, napravljen od pamuka ili lana.
Synthetic (Sintetika)	Za pranje sintetičkog veša, na primer majica, kaputa, veša od kombinovanih materijala. Prilikom pranja pletenog veša, smanjite količinu deterdženta zbog njegovog labavog tkanja i lakog formiranja pene.
Baby Care (Održavanje bebi veša)	Za pranje bebi odeće. Bebi odeću može učiniti čistijom, a postupak ispiranja učinkovitijim u cilju zaštite kože beba.
Rapid (Brzo pranje) 45'	Predviđeno za brzo pranje male količine veša koji nije mnogo zaprljan.
Mix (Kombinovani veš)	Za kombinovani veš koji se sastoji od tekstila napravljenog od pamuka i sintetike.
Sportswear (Sportski veš)	Za pranje aktivnog veša.
Jeans (Teksas)	Posebno za teksas.
Quick (Brzo pranje) 15'	Izuzetno kratak program od približno 15 minuta, pogodan za pranje male količine blago zaprljanog veša.
Delicate (Delikatan veš)	Za delikatan materijale koji se mogu prati, npr. svileni, satenski, sintetički ili veš od kombinovanih materijala.
Wool (Vuna)	Za vuneni veš ili materijale bogate vunom koji se mogu prati ručno ili mašinski. Posebno blag program za pranje, kojim se sprečava skupljanje veša. Ima duže pauze u toku ciklusa (veš miruje u tečnosti za pranje).
Spin Only (Samo centrifuga)	Dodatno centrifugiranje uz podesivi broj obrtaja.
Rinse&Spin (Ispiranje i centrifuga)	Dodatno ispiranje sa centrifugiranjem.
Cotton EKO (ECO pamuk)	Radi uvećanja učinka pranja, period pranja je produžen.
Drum clean (Čišćenje bubnja)	Posebno namenjen za čišćenje bubnja i creva ove mašine. Podrazumeva sterilizaciju pri temperaturi od 90°C, čime se proces pranja veša čini pogodnijim za očuvanje životne sredine. Prilikom aktiviranja ovog programa nije moguće staviti veš ili druge perive predmete u bubanj. Efekat čišćenja će biti bolji ako se u bubanj stavi odgovarajuća količina izbeljivača na bazi hlora. Potrošači ovaj program mogu koristiti redovno, u skladu sa svojim potrebama.
ECO 40-60	Podrazumevana temperatura iznosi 40°C, ne odabira se, pogodno za pranje veša na temperaturama od oko 40°C - 60°C.
Intensive (Intenzivno pranje)	Period trajanja ciklusa pranja je produžen radi postizanja boljih efekata pranja.
20°C	Pranje garderobe jarkih boja, bolje štiti intenzitet boja.

Tabela programa za pranje

Program	Težina veša (kg)	Temp. (°C) (Podrazumevano)	Vreme prikazano na displeju
Cotton (Pamuk)	7.5	40	3:39
Synthetic (Sintetika)	3.75	40	3:17
Mix (Kombinovani veš)	7.5	40	1:37
Jeans (Teksas)	7.5	60	1:45
Sportswear (Sportski veš)	3.75	40	1:31
20°C	3.75	20	1:01
Baby Care (Održavanje bebi veša)	7.5	60	1:42
Drum Clean (Čišćenje bubnja)	-	90	1:18
Spin Only (Samo centrifuga)	7.5	-	0:12
Rinse & Spin (Ispiranje i centrifuga)	7.5	-	0:20
Wool (Vuna)	2.0	40	1:07
Intensive (Intenzivno pranje)	7.5	40	3:48
ECO 40-60	7.5	-	3:31
Rapid (Brzo pranje) 45'	2.0	40	0:45
Quick (Brzo pranje) 15'	2.0	Hladno	0:15

- Prema Uredbi EN 60456:2016 sa (EU) 1061/2010, Klasa energetske efikasnosti u EU je: A+++
Program za testiranje energetske efikasnosti: Intensive (Intenzivno pranje) 60/40°C;
Brzina centrifugiranja: Maksimalna brzina;
Ostali parametri podešeni na podrazumevano.
Polovina težine veša za model od 7.5 kg: 3.75Kg.
- Prema Uredbi EN 60456:2016/prA2019 sa (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, Klasa energetske efikasnosti u EU je: C
Program za testiranje energetske efikasnosti: ECO 40-60. Ostali parametri podešeni na podrazumevano.
Polovina težine veša za model od 7.5 kg: 3.75 kg.
Četvrtina težine veša za model od 7.5 kg: 2.0 kg.

NAPOMENA

Parametri navedeni u ovoj tabeli dati su samo kao obaveštenje korisnicima. Realni parametri se mogu razlikovati od parametara prikazanih u tabeli iznad.

ODRŽAVANJE

Čišćenje i održavanje

UPOZORENJE!


Pre nego što započnete sa održavanjem, izvucite mašinu iz utičnice i zavrnite slavinu.

Čišćenje kućišta

Pravilnim održavanjem, možete produžiti životni vek mašini za pranje veša. Po potrebi, njene površine se mogu čistiti razblaženim, neabrazivnim i neutralnim deterdžentom. Ukoliko dođe do prelijanja vode, odmah obrišite vlažnom krpom. Izbegavajte kontakt sa oštrim predmetima.

NAPOMENA

Zabranjena je upotreba mravlje kiseline i rastvarača na bazi razblažene mravlje kiseline ili sličnih proizvoda, kao što su alkohol, rastvarači ili hemijski proizvodi itd.

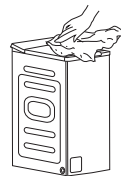

Čišćenje bubnja

- Rđu koju metalni predmeti stvore unutar bubnja trebalo bi odmah ukloniti pomoću deterdženata bez hlora.
- Nikada ne koristite čeličnu vunu.



NAPOMENA

Ne stavljajte veš u mašinu za pranje veša tokom ciklusa čišćenja bubnja.

Čišćenje ulaznog filtera



NAPOMENA

Ukoliko ima manje vode, mora se očistiti ulazni filter.

Pranje filtera na slavini

1. Zavrnite slavinu.
2. Skinite dovodno crevo za vodu sa slavine.
3. Očistite filter.
4. Ponovo postavite dovodno crevo za vodu.



Pranje filtera u mašini za pranje veša:

1. Odšrafite dovodnu cev sa zadnjeg dela mašine
2. Izvucite filter pomoću dugih klešta i ponovo ga postavite nakon pranja.
3. Za čišćenje filtera koristite četku.
4. Ponovo povežite dovodnu cev.




NAPOMENA

- Ukoliko ga nije moguće očistiti četkom, filter možete izvući i zasebno ga oprati.
- Ponovo postavite sve elemente i odvrnite slavinu.

Čišćenje posude za deterdžent

1. Pritisnite ka dole deo posude sa nacrtanom strelicom, koji se nalazi na poklopcu za omekšivač, u fioci posude.
2. Podignite štipaljku i izvadite poklopac dela za omekšivač, a zatim sve žljebove operite vodom.
3. Ponovo postavite poklopac dela za omekšivač i guranjem postavite fioku na njeno mesto.

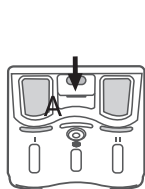


Izvadite fioku posude za deterdžent pritiskom na deo označen slovom A

1



Očistite fioku posude pod mlazom vode

2

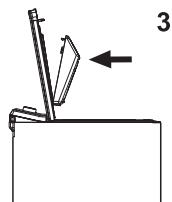

Ubacite fioku posude u otvor

3



NAPOMENA


Za čišćenje mašine ne upotrebljavajte alkohol, rastvarače ili hemijske proizvode.

Čišćenje filtera odvodne pumpe




UPOZORENJE!


- Čuvajte se vrele vode!
- Ostavite rastvor deterdženta da se ohladi.
- Pre održavanja, isključite mašinu iz struje kako biste izbegli strujni udar.
- Filter odvodne pumpe može da nakon pranja zadrži konce i strana tela malih dimenzija.
- Povremeno očistite filter kako biste osigurali normalan rad mašine za pranje veša.

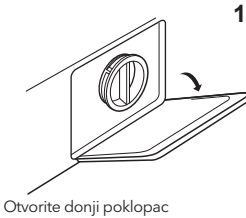


Otvorite donji poklopac

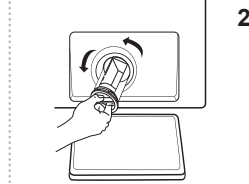

Filter otvorite okretanjem u smeru suprotnom od smeru kretanja kazaljke na satu

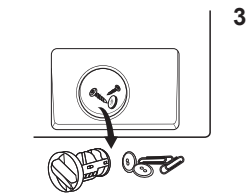

Uklonite strane predmete

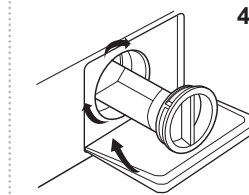

Zatvorite donji poklopac



OPREZ!

- Uverite se da su poklopac ventila i odvodno crevo za hitne situacije postavljeni na odgovarajući način. Zaptivka na poklopcu treba da bude u ravni sa zaptivkom na otvoru. U suprotnom može doći do curenja vode.
- Prilikom upotrebe uređaja, a zavisno od izabranog programa, pumpa može sadržati vrelu vodu. Nikada nemojte skidati poklopac pumpe u toku ciklusa pranja. Uvek sačekajte da uređaj završi ciklus pranja i da se isprazni. Prilikom ponovnog postavljanja poklopcu, proverite da li je dobro pričvršćen.

OTKLANJANJE KVAROVA

Uređaj ne započinje ciklus ili prestaje da radi usred pranja.

Najpre pokušajte da pronadete rešenje za svoj problem. Ukoliko ne uspete, kontaktirajte servisni centar.

Opis	Razlog	Rešenje
Mašina za pranje veša ne može da počne sa radom	Vrata nisu dobro zatvorena	Ponovo pokrenite mašinu nakon zatvaranja vrata. Proverite da li se veš zaglavio
Vrata ne mogu da se otvore	Aktivirana je opcija zaštite	Isključite proizvod iz struje i ponovo ga pokrenite
Curenje vode	Dovodna cev ili odvodno crevo nije dobro pričvršćeno	Proverite i pričvrstite cevi za vodu Očistite odvodno crevo
Ostaci deterdženta u posudi	Deterdžent je vlažan ili zgrudvan	Očistite i obrišite posudu za deterdžent
Indikator ili displej se ne uključuje	Isključite uređaj iz struje Postoji problem sa povezivanjem u programatoru ili u nekom drugom delu opreme	Proverite da li je došlo do nestanka struje i da li je utikač dobro povezan sa utičnicom
Neuobičajena buka		Proverite da li su šrafovi za pričvršćivanje uklonjeni Proverite da li je uređaj postavljen na čvrstoj i ravnoj podlozi

Opis	Razlog	Rešenje
E30	Vrata nisu dobro zatvorena	Ponovo pokrenite mašinu nakon zatvaranja vrata Proverite da li se veš zaglavio
E10	Problem sa dovodom vode prilikom pranja	Proverite da li je pritisak vode preterano nizak Ispravite cev za vodu Proverite da li je filter na ulaznom ventilu zapušten
E21	Predugo ispuštanje vode	Proverite da li je odvodno crevo zapušeno
E12	Prelivanje vode	Ponovo pokrenite mašinu za pranje
EXX	Ostalo	Molimo Vas da najpre ponovo pokušate da pokrenete mašinu. Ako problem nastavi da se javlja, pozovite servis




NAPOMENA

Nakon provere, aktivirajte uređaj. Ukoliko se problem ponovi ili na displeju ponovo budu prikazane druge šifre za alarm, kontaktirajte servis.

Tehničke specifikacije

Napajanje	220-240V~,50Hz
MAKS. dozvoljena struja	10A
Standardni pritisak vode	0.1MPa~1MPa
Kapacitet pranja	7.5kg
Dimenzije (ŠxDxV mm)	400x610x875
Neto težina	56kg
Nominalna snaga	2000W

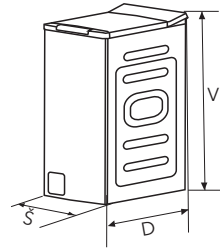

Karakteristike proizvoda

Karakteristike proizvoda prema EN 60456:2016 uz (EU) 1061/2010

Zaštitni znak	
Identifikacioni kod modela	WL71291M
Nominalni kapacitet u kg pamučnog veša	7.5
Klasa energetske efikasnosti na skali od A+++ (najefikasnije) do D (najmanje efikasno)	A+++
Godišnja potrošnja energije iznosi 174 kWh, na osnovu 220 standardnih ciklusa pranja u standardnim programima za pamuk na 60°C i 40°C, sa potpuno i delimično opterećenim bubnjem i pri potrošnji u režimima sa malim utroškom energije. Realna potrošnja energije zavisiće od načina na koji se uređaj upotrebljava.	
Potrošnja energije pri programu „Intenzivno pranje“ (Intensive) na 60°C, sa potpuno opterećenim bubnjem	0.62kwh
Potrošnja energije u standardnom programu za pamuk na 60°C, sa delimično opterećenim bubnjem	0.54kwh
Potrošnja energije u standardnom programu za pamuk na 40°C, sa delimično opterećenim bubnjem	0.51kwh
Izmerena potrošnja struje u režimu „Isključeno“ (Off)	0.50W
Izmerena potrošnja struje u režimu „Ostavljeno uključeno“ (Left-on)	1.00W
Godišnja potrošnja vode iznosi 9900 litara, na osnovu 220 standardnih ciklusa pranja u standardnim programima za pamuk na 60°C i 40°C, sa potpuno i delimično opterećenim bubnjem. Realna potrošnja vode zavisiće od načina na koji se uređaj upotrebljava.	
Klasa efikasnosti sušenja nosi oznaku B na skali od G (najmanje efikasno) do A (najefikasnije)	
Maksimalna brzina centrifugiranja	1200
Preostali sadržaj vlage	53%
Program „Intenzivno pranje“ (Intensive) na 60°C i „Intenzivno pranje“ (Intensive) na 40°C predstavljaju standardne programe pranja na koje se odnose podaci navedeni na nalepnicama i u okviru karakteristika proizvoda. Ovi programi su pogodni za pranje normalno zaprljanog pamučnog veša i predstavljaju najefikasnije programe u smislu kombinovanog utroška energije i vode.	
Trajanje standardnog programa za pamuk na 60°C, sa potpuno opterećenim bubnjem	280min
Trajanje standardnog programa za pamuk na 60°C, sa bubnjem opterećenim do polovine kapaciteta	260min

Trajanje standardnog programa za pamuk na 40°C, sa bubnjem opterećenim do polovine kapaciteta 255min

Period rada u režimu „Ostavljeno uključeno“ (Left-on)	-
Emitovanje buke koja se prenosi vazduhom tokom faze pranja veša	64dB
Emitovanje buke koja se prenosi vazduhom tokom faze centrifugiranja veša	80dB
Ugradna veš mašina	Ne

Program za testiranje energetske efikasnosti: „Intenzivno pranje“ (Intensive) na 40/60; Brzina centrifugiranja: Maksimalna brzina; Ostali parametri podešeni na podrazumevano.

Naziv ili zaštitni znak dobavljača:

Adresa dobavljača (b):

Identifikacioni kod modela: WL71291M

Opšti parametri proizvoda:

Parameter	Vrednost		Parameter	Vrednost	
Nominalni kapacitet (°) (kg)	7.5		Dimenzije u cm	Visina	88
				Širina	40
				Dubina	61
EEI _w (°)	69.0		Klasa energetske efikasnosti (°)	C	
Indeks efikasnosti pranja (°)	1.031		Efektivnost ispiranja (g/kg) (°)	5.0	
Potrošnja energije izražena u kWh po ciklusu pranja, zasnovana na programu eco 40-60. Realna potrošnja energije zavisice od načina na koji se uređaj upotrebljava.	0.611		Potrošnja vode izražena u litrima po ciklusu pranja, zasnovana na programu eco 40-60. Realna potrošnja vode zavisice od načina na koji se uređaj upotrebljava i od stepena tvrdoće vode.	46	
Maksimalna temperatura unutar tretirane tkanine (°) (°C)	Nominalni kapacitet	41	Preostali sadržaj vlage (°) (%)	Nominalni kapacitet	53.9
	Polovina	29		Polovina	53.9
	Četvrtina	23		Četvrtina	53.9
Brzina centrifugiranja (°) (rpm)	Nominalni kapacitet	1200	Klasa efikasnosti sušenja (°)	B	
	Polovina	1200			
	Četvrtina	1200			
Trajanje programa (°) (č: min)	Nominalni kapacitet	3:31	Tip	samostojeća	
	Polovina	2:45			
	Četvrtina	2:45			
Emitovanje buke koja se prenosi vazduhom tokom faze centrifugiranja veša (°) (dB(A) re 1 pW)	80		Klasa emitovane buke koja se prenosi vazduhom (°) (faza centrifugiranja)	C	

Režim „Isključeno“ (Off) (W)	0.50	Režim pripravnosti (Standby) (W)	1.0
Odloženi start (W) (ukoliko je primenjivo)	4.00	Mrežna pripravnost (W) (ukoliko je primenjivo)	N/A

Minimalno trajanje garancije ponuđeno od strane dobavljača (*):

Ovaj proizvod je dizajniran tako da tokom ciklusa pranja otpušta jone srebra	Ne
--	----

Dodatne informacije:

Link koji vodi ka veb sajtu dobavljača, a na kome su dostupne informacije navedene pod tačkom 9 Aneksa II Uredbe (EU) 2019/2023 (1) (*) Komisije:

(*) za program eco 40-60.

(*) izmene u okviru ovih stavki se neće smatrati relevantnim za svrhe stava 4 Člana 4 Uredbe (EU) 2017/1369.

(*) ukoliko se u okviru baze podataka o proizvodu automatski generiše kompletan sadržaj ovog polja, dobavljač neće uneti pomenute podatke.

 **NAPOMENA**

- Podešavanje programa za testiranje u skladu sa važećim standardom EN60456.
- Prilikom korišćenja test programa, navedenu težinu veša perite pri maksimalnoj brzini centrifugiranja.
- Realni parametri će zavistiti od načina upotrebe uređaja i mogu se razlikovati od parametara navedenih u prethodnoj tabeli.
- Mašina za pranje veša u domaćinstvu je opremljena moćnim sistemom za upravljanje. Režim „Ostavljeno uključeno“ (Left-on) traje manje od 10 minuta.
- Emitovanje buke u toku pranja/centrifugiranja veša za standardni ciklus pranja, sa potpuno opterećenim bubnjem.

TESLA

tesla.info